JOHN DEERE
WORLDWIDE COMMERCIAL & CONSUMER
EQUIPMENT DIVISION

Rasenmäher R52VT
BETRIEBSANLEITUNG

Tondeuse à gazon R52VT
LIVRET D'ENTRETIEN

Lawn Mower R52VT
OPERATOR'S MANUAL

Cortacésped R52VT
MANUAL DEL OPERADOR

Tosaerba R52VT
MANUALE DELL'OPERATORE

Corta-relvas R52VT
MANUAL DE INSTRUÇÕES

JOHN DEERE

OMSA37067

Printed in Germany

D

Deutsch
Beim Lesen der Gebrauchsanweisung
vorne und hinten die Seiten herausklappen.

F

Français
Lors de la lecture du mode d'emploi,
ouvrez la première et la dernière page.

GB

English
When you are reading the instructions for use,
please unfold the front and back pages.

E

Español
Para leer las instrucciones del uso despliegue
las páginas adelante y atrás.

I

Italiano
Quando si leggono le istruzioni d'uso apire le
pagine anteriore e posteriore.

P

Português
Durante a leitura deste manual de instruções,
desdobre a primeira e a última página.

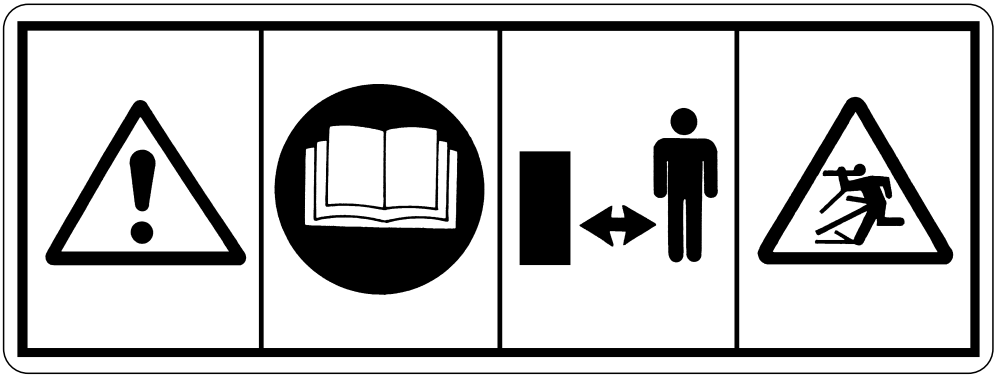

(D) Vor Inbetriebnahme lesen Sie die Gebrauchsanweisung!

(F) Avant la mise en marche, prière de lire le mode d'emploi!

(GB) Read the operating instructions before you use the machine!

(E) ¡Lea por favor las instrucciones para el uso antes de efectuar la puesta en marcha!

(I) Prima della messa in funzione leggere le istruzioni d'uso!

(P) Antes de se servir da máquina, deve ler com atenção as instruções deste manual!

(D) Dritte aus dem Gefahrenbereich fernhalten!

(F) Tenez toute tierce personne à l'écart de la zone dangereuse!

(GB) Keep third parties away from the danger zone!

(E) ¡Mantenga alejadas a terceras personas de la zona de peligro!

(I) Tenere le persone lontano dalla zona di pericolo!

(P) Mantenha terceiros afastados da zona de perigo!

2

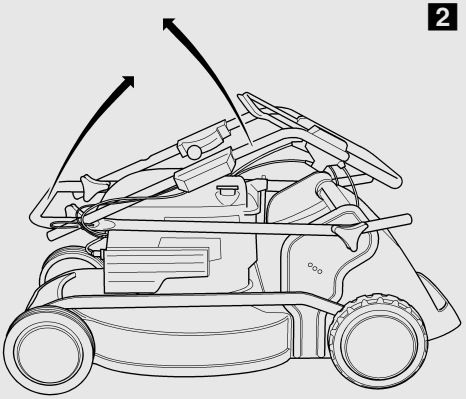

3

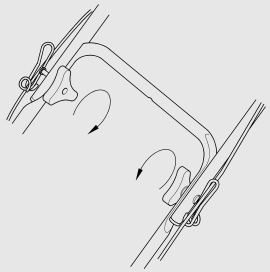

4

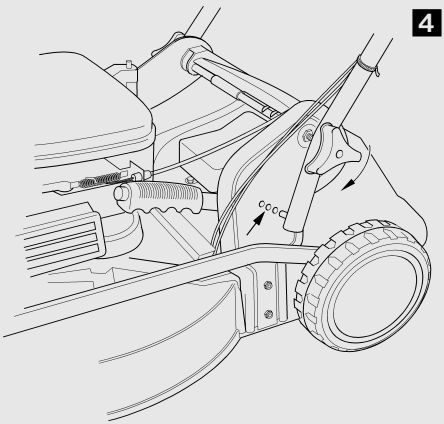

5a

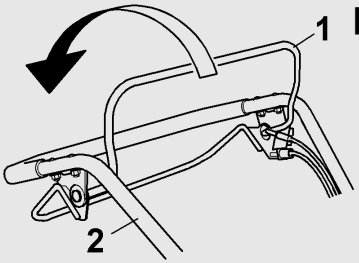

5b

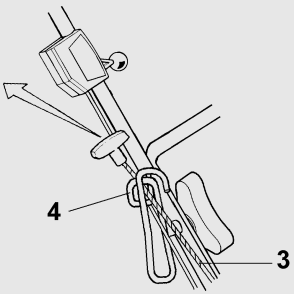

6

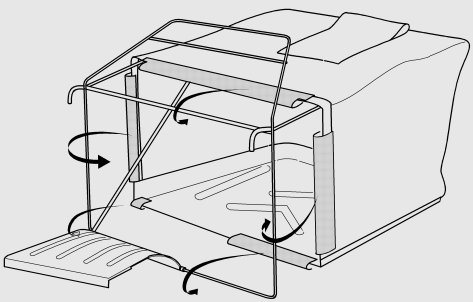

7

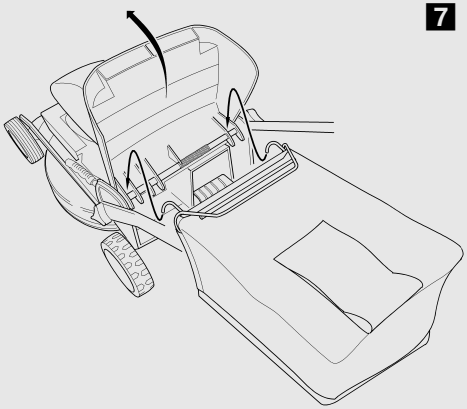

8

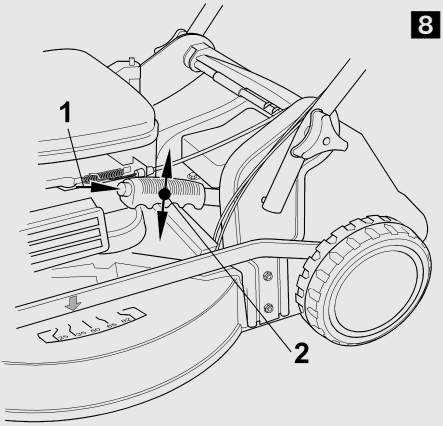

9

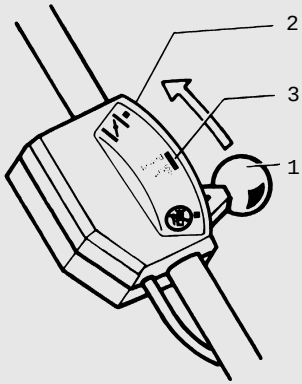

10a

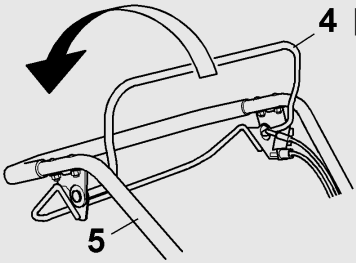

10b

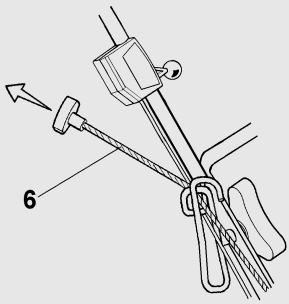

11

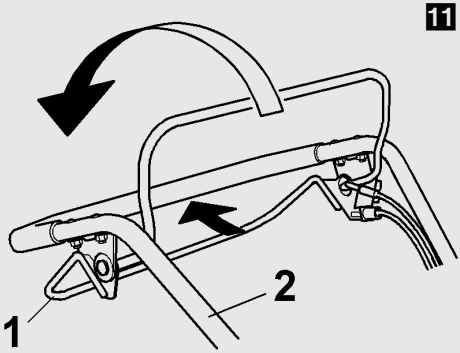

12

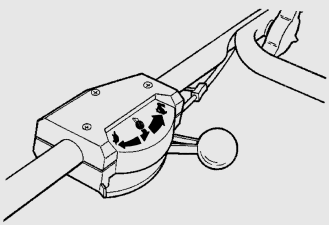

13

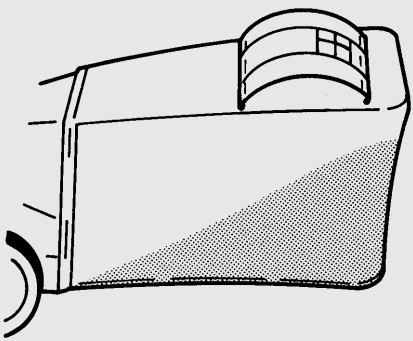

15

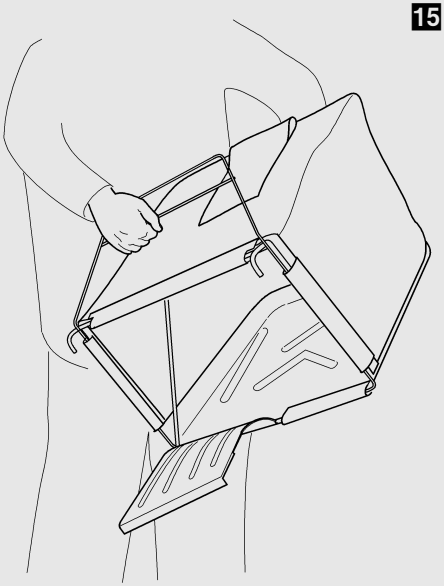

14

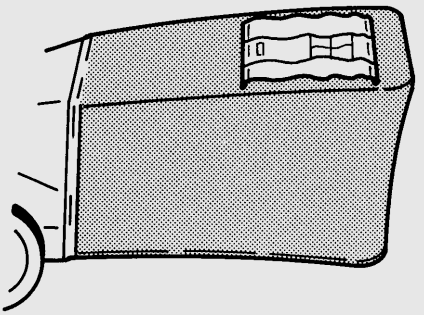

16

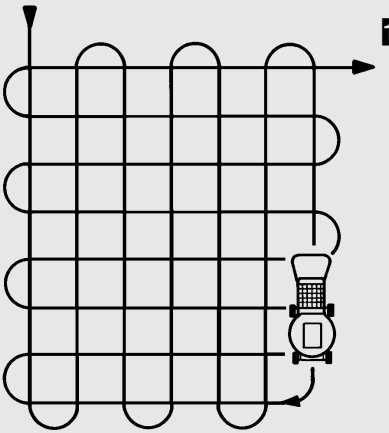

17

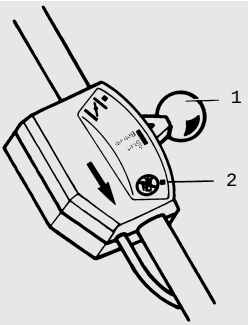

18

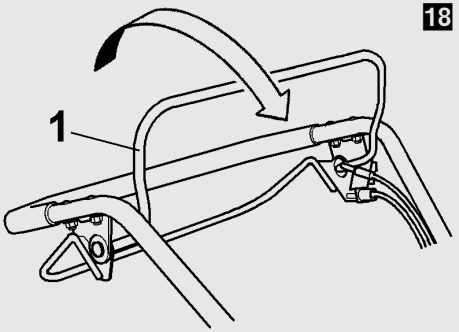

19

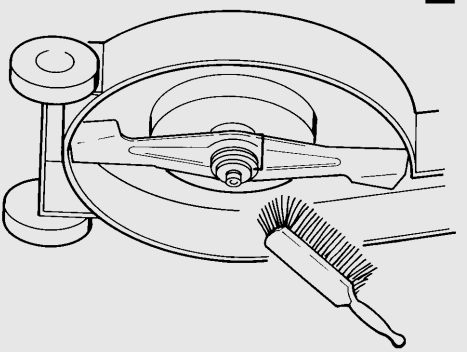

21

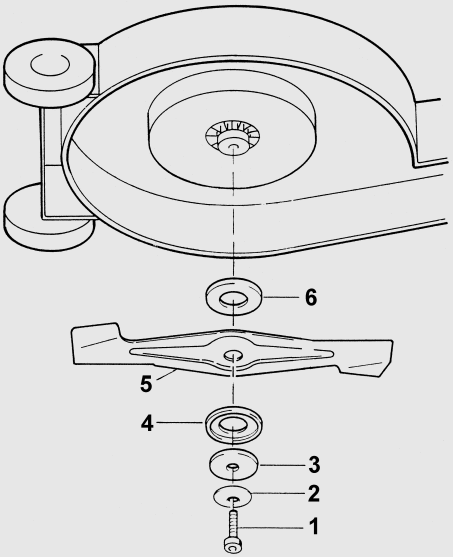

22

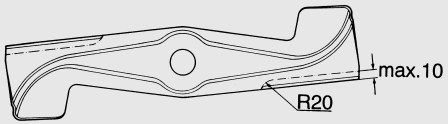

23

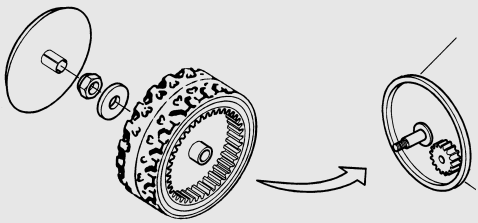

24

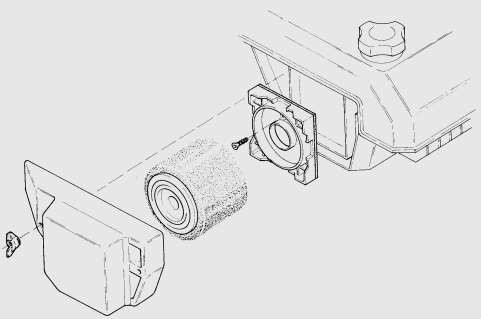

25

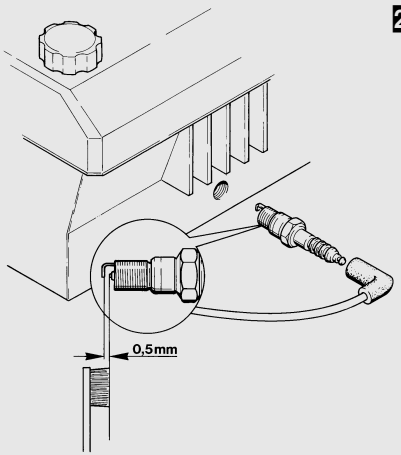

Original-Ersatzteile und Zubehör / Pièces Détachées Originales
Original Spare Parts /Piezas de recambio originales
Pezzi di Ricambio Originali / Peças de substituição originais

R52VT

Messerbalken Lame Blade Cabezal portacuchilla Coltello a barra Lâmina	Bestell-Nr. Ref. de cde. Order No. No. de pedido Ordinazione no. N° de referência	**SA17208**
Luftfiltereinsatz Cartouche de filtre á air Air filter insert Cartucho die filtro de aire Inserto filtro aira Filtro de ar	Bestell-Nr. Ref. de cde. Order No. No. de pedido Ordinazione no. N° de referência	**SA21863**
Zündkerze Bougie d'allumage Spark plug Bujia de encendido Candela d'accensione Vela de ignição	Bestell-Nr. Ref. de cde. Order No. No. de pedido Ordinazione no. N° de referência	**SA21865**
Umrüstsatz auf Mulchsystem Kit pour transformation de la tondeuse pour l'épandage Kit for converting the mower for mulching Juego de transformation de la cortadora para materias organicas Serie de transformazione della tagliaerba in pacciamatrice Kit para função triturador	Bestell-Nr. Ref. de cde. Order No. No. de pedido Ordinazione no. N° de referência	**SA523**
Schraubendreher 5/16" Tournevis 5/16" Screwdriver 5/16" Destornillador 5/16" Cacciavite 5/16" Chave de parafusos 5/16"	Bestell-Nr. Ref. de cde. Order No. No. de pedido Ordinazione no. N° de referência	**SA18332**

2-Takt-Mischöl Huile -2- temps 2-stroke-oil Accite para motores de 2 tiempos Olio per motori a 2 fasi Óleo para motor a 2 tempos	Bestell-Nr. Ref. de cde. Order No. No. de pedido Ordinazione no. N° de referência	**SA32337**
Fangsack Sac de récupération Collector bag Bolsa de colectora Sacco di raccolta Cesto de recolha de relva	Bestell-Nr. Ref. de cde. Order No. No. de pedido Ordinazione no. N° de referência	**SA585**
Prallschutz Chicane Deflector Protector de rebotamiento Protezione contro gli urti Deflector	Bestell-Nr. Ref. de cde. Order No. No. de pedido Ordinazione no. N° de referência	**SA592**
Metallöse Bride métallique Metal link Corchete de metal Asola di metallo Gancho metálico	Bestell-Nr. Ref. de cde. Order No. No. de pedido Ordinazione no N° de referência	**SA11119**

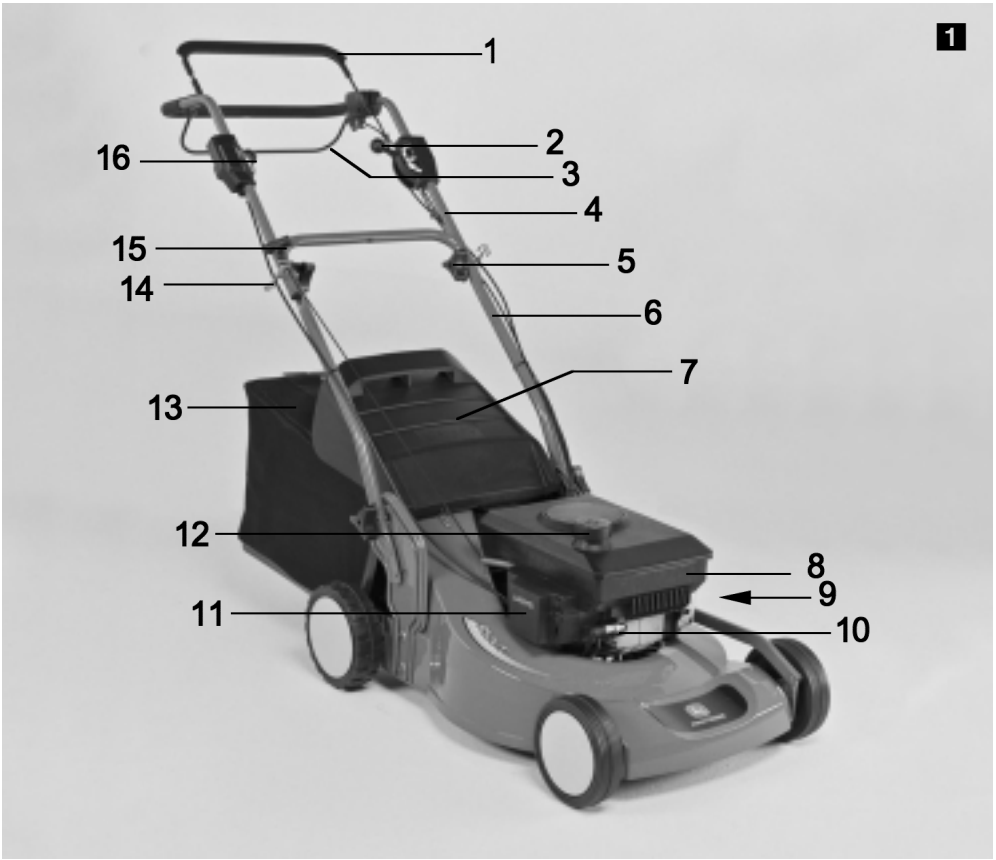
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

D

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Bildbeschreibung	1
2. Allgemeine Sicherheitsvorschriften	1–3
3. Technische Daten	3
4. Vorbereitende Arbeiten	3–4
5. Vor der ersten Inbetriebnahme	4
6. Starten des Motors	5
7. Mähbetrieb	5
8. Abstellen des Motors	5
9. Pflege des Mähers	6
10. Wartung des Mähers	6–7
11. Wartung des Motors	7
12. Störungsbeseitigung	9–10

GB

Contents	Page
1. Parts of the lawn-mower	21
2. General safety regulations	21–23
3. Specifications	23
4. Preparation	23–24
5. Before using the lawn-mower for the first time	24
6. Starting the engine	24
7. Mowing	24–25
8. Switching off the engine	25
9. Caring for your mower	25
10. Servicing your mower	26
11. Servicing the engine	26–27
12. Elimination of faults	28–29

I

Indice	Pagina
1. Descrizione della figura	49
2. Norme di sicurezza generali	49–51
3. Dati tecnici	51
4. Lavori di preparazione	51–52
5. Prima della prima messa in funzione	52
6. Avviamento del motore	52–53
7. Azionamento del tagliaerba	53–54
8. Arresto del motore	54
9. Cura del tagliaerba	54
10. Manutenzione del tagliaerba	54–55
11. Manutenzione del motore	55
12. Eliminazione dei disturbi	57–58

F

Sommaire	Page
1. Description de l'illustration	11
2. Règles générales de sécurité	11–13
3. Caractéristiques techniques	13
4. Montage de la tondeuse	13–14
5. La première mise en marche	14
6. Démarrage du moteur	14–15
7. La tonte du gazon	15–16
8. Arrêt du moteur	16
9. Entretien de la tondeuse	16
10. Maintenance de la tondeuse	16–17
11. Maintenance du moteur	18–19
12. Élemination de dérangements	19–20

E

Indice	Página
1. Descripción del gráfico	39
2. Reglas generales de seguridad	39–41
3. Datos técnicos	41
4. Trabajos preparatorios	41–42
5. Antes de primer uso	42
6. Puesta en marcha del motor	42–43
7. Funcionamiento del cortado	43–44
8. Apagado del motor	44
9. Cuidado de la cortadora	44
10. Mantenimiento de la cortadora	44–45
11. Mantenimiento del motor	45–46
12. Eliminación de averías	47–48

P

Índice	Página
1. Descrição do corta-relva	59
2. Medidas gerais de segurança	59–61
3. Características técnicas	61
4. Montagem	61–62
5. Antes da primeira utilização	62
6. Operação de arranque	62–63
7. Operação de corte	63–64
8. Paragem do motor	64
9. Cuidados de manutenção	64
10. Manutenção do corta-relva	64–65
11. Manutenção do motor	65
12. Reparação de avarias	67–68

Diese Betriebsanleitung sorgfältig durchlesen, *um sich mit der korrekten Bedienung und Wartung der Maschine vertraut zu machen und um Verletzungen oder Maschinenschäden zu vermeiden.*

Diese Betriebsanleitung gehört *zur Maschine und sollte bei einem Weiterverkauf dem Käufer der Maschine ausgehändigt werden.*

Die Bezeichnungen „rechts“ und „links“ *beziehen sich auf die Vorwärtsfahrtrichtung.*

Veränderung der dem Motor zugeführten Kraftstoffmenge *über die vorgeschriebene Höchstgrenze, oder andere unstatthafte Leistungserhöhungen der Maschine bewirken ein Erlöschen der Garantie.*

Dieser Rasenmäher ist ausschließlich *für den üblichen Einsatz beim Rasenmähen gebaut* ***(„Bestimmungsgemäßer Gebrauch“)****. Jeder darüber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß; für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht; das Risiko hierfür trägt allein der Benutzer. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung der vom Hersteller vorgeschriebenen Betriebs-, Wartungs- und Instandhaltungsbedingungen.*

Dieser Rasenmäher darf nur *von Personen genutzt, gewartet und instandgesetzt werden, die hiermit vertraut und über die Gefahren unterrichtet sind. Die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften, sowie die sonstigen allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln sind einzuhalten. Eigenmächtige Veränderungen an diesem Rasenmäher schließen eine Haftung des Herstellers für daraus resultierende Schäden aus.*

Sicherheitshinweise sind im Text fett gedruckt und mit diesem Zeichen gekennzeichnet:

Zu Ihrem Schutz sollten diese besonders beachtet werden!

1. Bildbeschreibung 1

1 Sicherheitsschaltbügel für Motorbremse
2 Variobetätigung
3 Antriebsschaltbügel
4 Führungsholm-Oberteil
5 Führungsholm-Verschraubung
6 Führungsholm Unterteil
7 Auswurfklappe
8 Motor
9 Griff für Schnitthöhenverstellung
10 Zündkerze
11 Luftfilter
12 Tankverschluß
13 Fangsack mit Turbo-Signal
14 Bowdenzugführung
15 Starterseilgriff
16 Betätigungshebel für Motor

2. Allgemeine Sicherheitsvorschriften für den handgeführten Sichelrasenmäher (Benzin)

- Lesen Sie zu Ihrem Schutz und zur Gewährleistung der Funktion die Gebrauchsanweisung sorgfältig. Machen Sie sich mit den Bedienelementen und dem richtigen Gebrauch der Maschine vertraut.
- Denken Sie daran, daß der Maschinenführer oder der Benutzer neben der Gefährdung von anderen Personen oder deren Eigentum auch für Unfälle mit diesen verantwortlich ist.
- Diese Gebrauchsanweisung gehört zum Mäher und muß im Fall eines Weiterverkaufs dem Käufer des Mähers ausgehändigt werden.
- Erlauben Sie niemals Kindern und Personen unter 16 Jahren sowie anderen Personen, die die Gebrauchsanweisung nicht kennen, die Maschine zu benutzen. Bitte beachten Sie, örtliche Bestimmungen können das Mindestalter des Benutzers festlegen.
- Erklären Sie jedem, der mit dem Gerät arbeiten soll, die möglichen Gefahrenmomente und wie Unfälle zu vermeiden sind.
- Bewahren Sie Ihren Mäher sicher auf! Unbenutzte Mäher sollten in trockenem, verschlossenem Raum und für Kinder nicht erreichbar aufbewahrt werden.
- Der Mäher ist nur zur Pflege von Gras- und Rasenflächen vorgesehen. Beim Einsatz in öffentlichen Anlagen, Parks, Sportstätten, an Straßen und in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben ist besondere Vorsicht erforderlich.
- Nicht zulässig ist die Verwendung irgendwelcher von JOHN DEERE nicht freigegebener Zusatz- oder Anbaugeräte, weil dadurch die erteilte Abnahmegenehmigung und jeglicher Garantieanspruch erlöschen.
- Nicht eingesetzt werden darf der Mäher zum Trimmen von Büschen, Hecken und Sträuchern, zum Schneiden von Rankgewächsen oder Bewuchs auf Dächern und in Balkonkästen, zum Absaugen und Fortblasen auf Gehwegen.
- Mähen Sie niemals, während Personen, besonders Kinder, oder Tiere in der Nähe sind.

Vorbereitende Maßnahmen

- Während des Mähens sind immer festes Schuhwerk und lange Hosen zu tragen. Mähen Sie nicht barfüßig oder in Sandalen.
- Überprüfen Sie vor und während des Mähens vollständig das Gelände, auf dem das Gerät eingesetzt wird, und entfernen Sie alle Steine, Stöcke, Drähte und andere Fremdkörper.

WARNUNG

- Benzin ist hochgradig entflammbar.
  - Bewahren Sie Benzin nur in den dafür vorgesehenen Behältern auf.
  - Tanken Sie nur im Freien und bei kaltem Motor. Rauchen und offenes Feuer sind beim Tanken verboten.
  - Benzin ist vor dem Starten des Motors einzufüllen. Während der Motor läuft oder bei heißer Maschine darf der Tankverschluß nicht geöffnet oder Benzin nachgefüllt werden.
  - Falls Benzin übergelaufen ist, darf kein Versuch unternommen werden, den Motor zu starten. Statt dessen ist das Gerät von der benzinverschmutzten Fläche zu entfernen, der übergelaufene Kraftstoff am Motor abzuwischen. Jeglicher Zündversuch ist zu vermeiden, bis sich die Benzindämpfe verflüchtigt haben.
  - Aus Sicherheitsgründen sind Benzintank und Benzinkanister wieder sorgfältig zu verschließen.
- Bei Beschädigung sind Benzintank, Tankverschluß und Auspufftopf auszutauschen.
- Vor dem Gebrauch ist immer durch Sichtkontrolle zu prüfen, ob Schneidwerkzeug, Befestigungsschrauben und die gesamte Schneideinheit abgenutzt oder beschädigt sind. Zur Vermeidung einer Unwucht müssen abgenutzte oder beschädigte Messer und Befestigungsschrauben ausgetauscht werden.

Handhabung

- Der Verbrennungsmotor darf nicht in geschlossenen Räumen laufen, in denen sich gefährliche Abgase sammeln können. Vergiftungsgefahr.
- Träger von Herzschrittmachern dürfen bei laufendem Motor keine spannungsführende Motorteile berühren.
- Der Motor/Auspuff wird sehr heiß: Nicht berühren!
- Verwenden Sie nur die in der Gebrauchsanweisung angegebene Kraftstoffart.
- Die Motorbremse wird aus sicherheitstechnischen Gründen vom Gesetz gefordert.
- Mähen Sie nur bei Tageslicht oder bei guter Beleuchtung.
- Achten Sie immer auf einen guten Stand an Hängen.
- Führen Sie die Maschine im Schrittempo.
- Mähen Sie quer zum Hang, niemals auf- oder abwärts.
- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie die Fahrtrichtung am Hang ändern.
- Mähen Sie nicht an übermäßig steilen Hängen! Das Mähen an Hanglagen birgt grundsätzlich Gefahren. Ihr Rasenmäher ist so leistungsfähig, dass er noch an Hängen mit bis zu 30° Schräge mähen kann. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir Ihnen aber dringend, dieses theoretische Leistungspotential nicht auszuschöpfen. Grundsätzlich sollten handgeführte Rasenmäher bei Hanglagen von mehr als 15° nicht eingesetzt werden.
- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn sie den Mäher umkehren oder ihn zu sich heranziehen.

- **Bei Rückwärtsbewegungen mit dem Mäher besteht Stolpergefahr. Rückwärtsgehen vermeiden.**
- **Vermeiden Sie abnormale Körperhaltung. Sorgen Sie für sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.**
- **Halten Sie den durch die Länge des Führungsholmes gegebenen Sicherheitsabstand ein.**
- **Stellen Sie den Motor ab und warten Sie, bis das Schneidwerkzeug stillsteht, wenn der Mäher zum Transport angehoben wird, wenn andere Flächen als Gras überquert werden und wenn Sie die Maschine zur Mähfläche hin- und wieder wegtransportieren.**
- **Heben oder tragen Sie niemals eine Maschine mit laufendem Motor.**
- **Benutzen Sie niemals die Maschine mit beschädigten oder fehlenden Schutzeinrichtungen, z. B. Schutzgitter, Prallblech und/oder Grasfangeinrichtung. Mähen Sie nur mit Grasfangeinrichtungen, deren ordnungsgemäße Montage und Zustand zu prüfen ist, oder mit zugeklappter, am Gehäuse anliegender Auswurfklappe.**
- **Ändern Sie nicht die Grundeinstellung des Motors.**
- **Während des Startvorgangs den Antrieb ausschalten.**
- **Bei Inbetriebnahme ist darauf zu achten, daß die Füße sich in sicherem Abstand zum Schneidwerkzeug befinden.**
- **Beim Starten oder Anlassen des Motors darf die Maschine nicht hochgekantet werden, sondern ist, falls erforderlich, nur so schrägzustellen, daß das Schneidwerkzeug in die vom Benutzer abgewandte Richtung zeigt.**
- **Führen Sie niemals Hände oder Füße in die Nähe oder unter sich drehende Teile. Achten Sie darauf, daß Hände und Füße nicht unter das Gehäuse kommen.**
- **Halten Sie den Motor an und ziehen Sie den Kerzenstecker ab:**
  - **bevor Sie die Maschine überprüfen, reinigen oder Arbeiten an ihm durchführen;**
  - **bevor Sie Blockierungen lösen oder Verstopfungen im Auswurfkanal beseitigen.**
- **Bei Blockierungen des Mähers, z. B. durch Auffahren auf ein Hindernis, muß durch einen Fachmann geprüft werden, ob Teile des Mähers beschädigt oder verformt wurden.**
- **Falls der Mäher anfängt, ungewöhnlich stark zu vibrieren, ist eine sofortige Überprüfung erforderlich.**
- **Der Motor ist abzustellen,**
  - **wenn Sie den Mäher anheben oder kippen müssen, z. B. zum Transport;**
  - **beim Fahren außerhalb des Rasens;**
  - **wenn Sie die Maschine für kurze Zeit verlassen;**
  - **wenn Sie die Schnitthöhe verstellen wollen;**
  - **bevor Sie nachtanken.**

Wartung und Lagerung

- **Sorgen Sie dafür, daß alle Schraubverbindungen fest angezogen sind.**
- **Das Öffnen der Auswurfklappe, das Abnehmen der Schutzvorrichtungen und des Grasfangsacks darf nur bei ausgeschaltetem Motor erfolgen.**
- **Bewahren Sie niemals die Maschine mit Benzin im Tank innerhalb eines Gebäudes auf, in dem möglicherweise Benzindämpfe mit offenem Feuer oder Funken in Berührung kommen oder sich entzünden könnten.**
- **Lassen Sie den Motor abkühlen, bevor Sie die Maschine in geschlossenen Räumen abstellen.**
- **Um Brandgefahr zu vermeiden, halten Sie Motor, Schalldämpfer, Batteriekasten und Kraftstofftank frei von Gras, Blättern oder austretendem Fett (ÖI).**
- **Prüfen Sie regelmäßig die Grasfangeinrichtung auf Verschleiß oder Verlust der Funktionsfähigkeit.**
- **Prüfen Sie vor jedem Mähen den Zustand und festen Sitz des Messers.**
- **Ersetzen Sie aus Sicherheitsgründen abgenutzte oder beschädigte Teile.**
- **Bei Wartungs- und Reinigungsarbeiten sind immer Schutzhandschuhe zu tragen.**
- **Wartungs- und Reinigungsarbeiten sind nur bei ausgeschaltetem Motor und abgezogenem Zündkerzenstecker durchzuführen.**
- **Den Mäher nicht unter fließendem Wasser oder mit Druckreinigern säubern.**
- **Falls der Tank zu entleeren ist, sollte dies im Freien erfolgen. Auslaufenden Kraftstoff in geeigneten Behältern auffangen.**
- **Aus Gewährleistungs- und Sicherheitsgründen dürfen nur Original-Teile verwendet werden.**

3. Technische Daten

Mäher:		R52VT
Länge	=	1.680 mm
Breite	=	570 mm
Höhe	=	1.010 mm
Gewicht	=	42 kg
Schnittbreite	=	520 mm, Hintenauswurf
Schnitthöhen	=	25,35,50,65,82 mm
Mähwerk	=	1 Messerbalken
Gehäuse	=	Aluminium-Druckguß
Räder:		
vorne	=	180 mm ø, Konuskugellager
hinten	=	200 mm ø, Nadellager
Fangsackvolumen	=	75 Liter
Fahrgeschwindigkeit	=	von 2,7 bis 4,3 km/h
Motor:		1-Zylinder-2-Takt-Motor SB 140
Hubraum	=	142 cm^3
Nennleistung	=	3,2 kW
Zündanlage	=	kontaktlose Elektronik-Zündung

Zündkerze	=	Bestell-Nr. SA21865
Elektrodenabstand	=	0,5 mm
Kraftstoff	=	bleifreies Benzin/ Zweitaktöl Gemisch 100:1
Tankinhalt	=	ca. 1,9 Liter
Äquivalente Dauerschalldruckpegel am Arbeitsplatz des Bedienpersonals nach Richtlinie 81/1051/EWG	=	L_{pA} 85 dB (A)
Schwingungen am Führungsholm*	=	a_{hw} 7 m/s^2

* gemessen nach EN 836/A2

Technische Änderungen vorbehalten!

4. Vorbereitende Arbeiten

Zur Montage des Mähers müssen sich folgende Einzelteile in der Verpackung befinden:

- Mäher mit vormontiertem Führungsholm
- Fangtuch
- Fangsackgestell
- Werkzeugbeutel mit folgendem Inhalt:
  - Gebrauchsanweisung
  - Konformitätserklärung
  - Zündkerzenschlüssel SW 21
  - diverse Befestigungsteile.
  - 2-Takt-Öl, 50 ml

Sollte wider Erwarten ein Teil fehlen, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler in Verbindung.

Führungsholm hochstellen 2 + 3 + 4

- Den Z-förmigen zusammengeklappten Führungsholm nach oben auseinanderziehen.
- Wenn Führungsholm-Oberteil und -Unterteil in einer Ebene liegen, die beiden Griffmuttern von Hand fest anziehen.
- Am Führungsholm-Unterteil die Enden soweit auseinander drücken, daß die beidseitigen nach innen zeigenden Arretierungsnocken in die entsprechenden Bohrungen einrasten. Es können drei unterschiedliche Holmhöhen eingestellt werden.
- Die beidseitigen Griffmuttern mit Hand fest anziehen.
- Das Kabel auf beiden Seiten in die Kabelführung einlegen. Dadurch wird ein Einklemmen des Kabels beim Umklappen des Führungsholmes verhindert.
- Die Bowdenzüge mit Hilfe der Kabelbänder aus dem Werkzeugbeutel am Unterholm befestigen.

Abklappen des Führungsholm-Oberteils

Zur platzsparenden Aufbewahrung oder zum Transport läßt sich nach Lösen der Griffmuttern das Oberteil über den Motor schwenken. (Bowdenzüge hierbei nicht knicken).

Holmstart-Montage: 5

- Um das Starterseil (3) einzuhängen, muß zuvor der Sicherheitsschaltbügel (1) am Holmoberteil (2) umgeklappt werden.
- Das Starterseil (3) herausziehen und durch eine drehende Bewegung in die Startergriffhalterung (4) einhängen.

Grasfangsack am Mäher einhängen 6 + 7

- Die Halteprofile auf den Vorderrahmen des Fangsackgestells aufdrücken.
- Die Auswurfklappe des Mähers nach oben öffnen.
- Den Fangsack am Tragbügel anheben, die Schanze an der Fangsacköffnung in die Auswurföffnung einsetzen und mit seinen beiden seitlichen Haken oben am Mähergehäuse einhängen.
- Die Auswurfklappe auf den Fangsack klappen.

Schnitthöhe einstellen 8

⚠ Das Einstellen der Schnitthöhe darf nur bei abgestelltem Motor erfolgen.

- Die Schnitthöhe wird an der linken Seite des Mähers eingestellt.
- Mit dem Daumen die Drucktaste betätigen (1), am Griff den Mäher durch Heben oder Senken in die gewünschte Position bringen (2).
- Durch Loslassen der Drucktaste rastet der Hebel in der gewünschten Schnitthöhe von 25, 35, 50, 65, 82 mm ein.
- Die Markierung links auf dem Gehäuse zeigt die Schnitthöhe an.

ACHTUNG

⚠ Das Mähen auf niedrigster Schnitthöhe sollte nur auf ebenen und planen Rasenflächen durchgeführt werden!

5. Vor der ersten Inbetriebnahme

Alle Verschraubungen und den Zündkerzenstecker auf festen Sitz prüfen. Insbesondere die Befestigung des Messerbalkens (siehe hierzu Kapitel „Nachschleifen und Auswechseln des Messerbalkens"). Die Schrauben gegebenenfalls nachziehen! Nach ca. 20 Betriebsstunden die Verschraubungen nochmals überprüfen!
Darauf achten, daß alle Schutzeinrichtungen ordnungsgemäß angebracht und nicht beschädigt sind!

Kraftstoff einfüllen

⚠ Beim Umgang mit Kraftstoff ist besondere Sorgfalt geboten. Nie bei heißem Motor auftanken!
Lassen Sie den Motor nie in geschlossenen Räumen laufen (Vergiftungsgefahr!).

- Verwenden Sie als Tankfüllung nur frisches und sauberes bleifreies Benzin-Öl-Gemisch im Verhältnis 100:1 (auf 5 Liter Benzin 50 cm^3 Zweitaktöl beimischen; Zweitakt-Mischöl zu 50 cm^3 unter Bestell-Nr. SA32337 erhältlich).

⚠ Beim Arbeiten mit Benzin ist Rauchen verboten.

- Tankdeckel abschrauben.

– Vor dem Betanken, Benzin und Öl in sauberem Gefäß durchmischen.
– Kraftstoff mit einem Trichter bis max. Unterkante des Einfüllstutzens einfüllen.

⚠ **NICHT überlaufen lassen!**

– Tankdeckel aufsetzen und festschrauben.

6. Starten des Motors 9 + 10

Den Motor nur hinter dem Mäher stehend starten. Den Mäher in jedem Fall auf ebener, nicht mit hohem Gras bewachsener Fläche stellen (zu hohes Gras hemmt den Anlauf des Messerbalkens und erschwert den Startvorgang). Wo dies nicht möglich ist, den Mäher so schrägstellen, daß das Schneidwerkzeug in die vom Benutzer abgewandte Richtung zeigt.

– Bei **kaltem** Motor den Betätigungshebel für den Motor (1) in „**|ø|**" (Choke) (2) schieben. Der Kraftstoffzufluß wird automatisch geöffnet. Bei Erstinbetriebnahme ca. 10-15 Sek. warten, damit Kraftstoff in die Schwimmkammer fließen kann.
– Den Sicherheitsschaltbügel (4) auf das Holmoberteil (5) drücken und festhalten.
– Das Starterseil (6) zügig herausziehen.
– Der Motor beginnt zu laufen; dann das Seil langsam zurückführen.
– Unter Umständen muß der Startvorgang wiederholt werden.
– Nach dem Motorstart den Betätigungshebel auf Pos. „Warmstart/Betrieb"(3) stellen.
– Bei **betriebswarmen** Motor den Betätigungshebel in Stellung „Warmstart/Betrieb"(3) schieben und wie eben beschrieben den Motor starten.
– Springt der Motor nicht an, dann wie beim Starten des kalten Motors verfahren.
– In Position „Warmstart/Betrieb"(3) arbeitet der Motor mit seiner größten Leistung bei max. Drehzahl, die für ein sauberes Schnittbild erforderlich ist (Motordrehzahl = Messerdrehzahl).

ACHTUNG

⚠ **Der Motor läuft nur wenn der Sicherheitsschaltbügel auf das Holmoberteil gedrückt wird. In dem Moment, indem der Schaltbügel losgelassen wird, klappt dieser durch Federkraft wieder in seine Ausgangsposition hoch, die Motorbremse wirkt sich jetzt aus und in wenigen Sekunden kommt der Motor und das Mähwerk zum Stillstand.**

HINWEIS

Die Motorbremse wird aus sicherheitstechnischen Gründen vom Gesetz gefordert!

VORSICHT

⚠ **Sobald der Motor läuft, arbeitet auch das Mähwerk! Darauf achten, daß weder der Fuß noch die Hand unter das Gehäuse kommt! Beim Verlassen des Mähers (z. B. zum Entleeren des Fangsacks) ist in jedem Fall der Motor abzustellen! Bei Arbeiten am Gerät ist zusätzlich der Zündkerzenstecker ab zuziehen.**

7. Mähbetrieb

⚠ **Zu Ihrem Schutz sind bei der Bedienung des Mähers die Sicherheitshinweise am Anfang der Gebrauchsanweisung zu beachten und unbedingt einzuhalten.**

Bedienung des Hinterradantriebes 11

Der Hinterradantrieb wird über den Kupplungsschaltbügel (1) am oberen Führungsholm (2) bei laufendem Motor ein- und ausgeschaltet:

– Kupplungsschaltbügel anziehen und festhalten = Mäher fährt.
– Kupplungsschaltbügel loslassen = Mäher bleibt stehen (0-Stellung).

Geschwindigkeitseinstellung

HINWEIS

Die Geschwindigkeitseinstellung darf nur bei laufendem Motor vorgenommen werden, um Beschädigungen zu vermeiden!

– Die Fahrgeschwindigkeit wird mit dem links angebrachten Betätigungshebel der Variobetätigung eingestellt.
– Den Hebel zuerst leicht nach unten drücken und dann durch Verstellen die gewünschte Fahrgeschwindigkeit einstellen. Der Hebel rastet in der nächstliegenden neuen Position wieder selbsttätig ein.
– Stellung „Hase" = schnell (max. Geschwindigkeit).
– Stellung „Schildkröte" = langsam (min. Geschwindigkeit).

Betrieb mit Grasfangsack

VORSICHT

⚠ **Das Öffnen der Auswurfklappe, das Abnehmen der Schutzvorrichtung und des Grasfangsacks darf nur bei abgestelltem Motor erfolgen.**

Beim Mähen darauf achten, daß der Fangsack rechzeitig geleert wird. Das Turbo Signal auf dem Fangsack zeigt Ihnen den richtigen Zeitpunkt zum Entleeren.

Anstelle des Fangsackes kann auch ein Prallschutz (im Fachhandel als Zubehör unter Bestell-Nr. SA592 erhältlich) eingehangen werden.

HINWEIS

Darauf achten, daß bei der Handhabung des Fangsacks die Schanze nicht verbogen wird. Bei eingehängtem Fangsack muß die Vorderkante der Schanze mit der Gehäuseunterkante bündig sein.

Turbo Signal (Füll-Anzeige des Grasfangsacks) 13 + 14

Auf der Oberseite des Fangsacks ist eine Anzeige aufgesetzt, die Ihnen den richtigen Zeitpunkt zum Entleeren anzeigt. 13

– Bei leerem Fangsack und während des Mähens bläht sich das Turbosignal auf 13.
– Ist der Fangsack gefüllt, fällt das Turbosignal

in sich zusammen; dann sofort den Mähvorgang stoppen und den Fangsack entleeren 14.

HINWEIS

Bei stark verschmutztem Fangsackgewebe bläht sich das Turbosignal **nicht** auf – Sie sollten das Gewebe sofort reinigen. Nur mit einem luftdurchlässigen Fangsack erzielen Sie die einwandfreie Grasaufnahme.

ACHTUNG

Fangsack nicht in heißem Wasser reinigen!

Entleeren des Grasfangsackes 15

– Entleeren des Grasfangsackes
– Motor abstellen.
– Auswurfklappe anheben.
– Am Tragbügel den gefüllten Fangsack vom Mäher aushängen – die Auswurfklappe schließt sich selbsttätig.
– Den Fangsack an dem Tragbügel und der Griffmulde an der Bodenunterseite haltend gründlich ausschütten.

Betrieb ohne Grasfangsack

Beim Betrieb ohne Grasfangsack muß die Auswurfklappe am Mähergehäuse immer geschlossen (heruntergeklappt) sein.

Zeitliche Einschränkungen

Der zeitliche Betrieb von Rasenmähern ist in der „32. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (32. BImSch-V)" geregelt. Darüber hinaus sind regionale Einschränkungen möglich (z.B. zum Schutze der Mittagsruhe), über die Ihnen die zuständige kommunale Behörde Auskunft geben kann.

Tips zur Rasenpflege 16

Nach 10 – 14 Tagen fängt jeder Rasen an zu verwildern. Sie werden feststellen: je öfter er geschnitten wird, um so besser und gleichmäßiger sieht er aus; denn bei häufigem Schneiden geht das Wachstum in den Halm und macht ihn widerstandsfähiger. Entfernen Sie vor jedem Schnitt alle Fremdkörper (Steine, Holz, Äste usw.) vom Rasen; achten Sie aber trotzdem auch während des Mähens noch auf harte Gegenstände. Kurzes Schnittgut bis zu 1 cm Länge kann nach dem Schneiden liegenbleiben; bei höherem Rasen sollte das Mähgut nach dem Mähen entfernt werden. Mähen Sie möglichst nur trockenen Rasen. Bei nassem Boden wird die Grasnarbe leicht beschädigt; die Räder drücken sich ein und hinterlassen Spuren. Ist das Gras einmal zu lang geworden, schneiden Sie erst den Rasen mit hoher Schnitteinstellung in der einen Richtung und danach mit tieferer, von Ihnen gewünschter Höheneinstellung quer dazu. Schneiden Sie nur mit scharfem, einwandfreiem Messer, damit die Grashalme nicht ausfransen. Ein sauberes Schnittbild erzielen Sie, wenn Sie den Mäher im Schrittempo in möglichst geraden Bahnen führen. Diese Bahnen sollen sich immer um einige Zentimeter überdecken, damit keine Streifen stehen bleiben.

8. Abstellen des Motors 17 + 18

– Betätigungshebel (1) in Pos. (2) schieben: Kraftstoffhahn wird geschlossen 17.
– Sicherheitsschaltbügel loslassen 18.

9. Pflege des Mähers

⚠ Grundsätzlich: Stellen Sie bei allen Arbeiten am Mäher vorher den Motor aus und ziehen Sie den Zündkerzenstecker ab.

Das gilt immer dann,
– bevor Sie die Maschine überprüfen, reinigen oder Arbeiten an ihr durchführen;
– bevor Sie Blockierungen lösen oder Verstopfungen im Auswurfkanal beseitigen.

Reinigung 19

⚠ Bei Reinigungsabeiten sind immer Schutzhandschuhe zu tragen.

Schmutz und Grasreste direkt nach dem Mähen entfernen und zur Reinigung Bürste oder Lappen verwenden.
– Betätigungshebel (1) in Pos. (2) schieben. 17
– Den Mäher auf die linke Seite legen.

Nie den Mäher mit Wasser abspritzen. Zündanlage und Vergaser können beschädigt werden.

Aufbewahrung

Den Rasenmäher immer in sauberem Zustand in einem geschlossenen, trockenen Raum abstellen.

Umklappen des Führungsholmes 20

– Zur platzsparenden Aufbewahrung die vier Griffmuttern soweit lösen, daß sich der Führungsholm ohne Widerstand in Z-Form über dem Motor zusammenklappen läßt.
  Die Arretierungsnocken am Unterholmende müssen aus der Holmanbindung ausrasten.
– Die Bowdenzüge dabei nicht knicken oder quetschen.

10. Wartung des Mähers

⚠ Bei Wartungsabreiten sind immer Schutzhandschuhe zu tragen.

Prüfung der Betriebssicherheit

Nach den ersten Betriebsstunden und später von Zeit zu Zeit alle Schrauben und Muttern nachziehen. Zur Vermeidung einer Gefährdung auch vor jedem Mähen den Zustand und festen Sitz des Messers prüfen. Bei Blockierung des Mähwerks, z.B. durch Auffahren auf ein Hindernis, durch eine autorisierte Fachwerkstatt prüfen lassen, ob Teile des Mähers beschädigt oder verformt sind. Auch die möglicherweise notwendigen Reparaturen sollte nur eine autorisierte Fachwerkstatt ausführen.

Auswechseln und Nachschleifen des Messerbalkens 21 + 22

⚠ Motor abstellen und Zündkerzenstecker abziehen, Schutzhandschuhe anziehen!

– Betätigungshebel (1) in Pos. (2) schieben.17

– Den Mäher auf die linke Seite legen.
– Einen Schraubendreher* in die vorher gesäuberte Messerbefestigungsschraube (1) einstecken und damit die Schraube (1) nach links herausdrehen - dabei Messer festhalten! Nacheinander Messerbefestigungsschraube (1), Tellerspannscheibe (2), Scheibe (3), Gleitscheibe (4), Messerbalken (5) und Gleitscheibe (6) abnehmen.

VORSICHT

Die Gleitscheiben dürfen nicht mit Reinigungsmitteln, z.B. Kaltreiniger oder Öl in Berührung kommen und müssen von Zeit zu Zeit ersetzt werden.

– Stumpf gewordene Messerbalken mit der Schleifmaschine gemäß Skizze gleichmäßig nachschleifen, da sonst Unwucht entsteht.

⚠ **Es wird empfohlen, daß das Nachschleifen des Messerbalkens immer von einer Fachwerkstatt durchgeführt wird. Ebenfalls empfehlen wir, daß nach jedem Schleifen, Ihr Fachhändler Messungen zur Kontrolle der Unwucht durchführt. Die Schneidekante des Messerbalkens dürfen nur solange nachgeschliffen werden, bis der jeweilige Wert (siehe Skizze 22) oder die Markierung auf dem Messerbalken (Ring) erreicht worden ist.**

– Bei Ersatz nur Original Messerbalken verwenden! Bestell Nr. SA17208.
– **Ersatz Schneidwerkzeuge müssen dauerhaft mit dem Namen und/oder Firmen-Kennzeichen des Herstellers oder Lieferanten und der Teile-Nr. gekennzeichnet sein. Ersatz-Schneidwerkzeuge dürfen nur übereinstimmend der Gebrauchsanweisung montiert werden.**
– Der Wiedereinbau erfolgt sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge, gegebenenfalls zuerst Scheibenfeder, Buchse und das Lüfterrad mit Flansch auf die Welle aufschieben. Darauf achten, daß der umlaufende Rand der Gleitscheiben vom Messerbalken abgewandt ist. Die hochstehenden Enden des Messerbalkens müssen zum Gehäuse zeigen.
– Die Messerbefestigungsschraube mit einem Drehmomentenschlüssel auf 40–45 Nm anziehen. Keinen Schlagschrauber verwenden!

VORSICHT

⚠ **Kein Werkzeug stecken lassen!**
Vor dem Starten des Motors prüfen, ob die Werkzeuge entfernt sind.

* nicht im Lieferumfang

Wartung der Rräder

Vorderräder

Einmal jährlich oder alle 20 Betriebsstunden die Lager der Räder ölen.
– Mit einem Steckschlüssel die Sechskantmutter lösen und die Räder abnehmen.
– Nachdem die Lager geölt wurden, die Räder aufschieben und wieder so weit festziehen, daß sie sich noch leicht drehen lassen.

Wartung des Hinterradantriebs 23

– Die Antriebsräder nach Entfernen der Radkappe und Lösen der Mutter von der Radachse abziehen.
– Schmutz und Fettreste von der Radabdeckung, dem Freilaufritzel auf der Getriebewelle und dem Antriebsritzel an der Radinnenseite entfernen.

HINWEIS

Das Freilaufritzel nicht von der Getriebewelle abziehen!

– Das Ritzelpaar (Freilaufritzel und Antriebsritzel im Rad) mit einem kunststoffverträglichen Mehrzweckfett, z.B. FINA MARSON oder Wälzlagerfett, Bestell-Nr. SA31731, ringsherum so einfetten, daß die Zahnzwischenräume vollständig gefüllt sind.
– Beim Aufstecken des Antriebsrades darauf achten, daß die Ritzel ineinandergreifen, evtl. das Rad auf der Achse leicht verdrehen.

Wartung des Antriebs

– Für die einwandfreie Funktion des Riemenantriebs ist es unbedingt erforderlich, dass der Bowdenzug zum Ein-/Ausschalten des Fahrantriebs leichtgängig ist.
– Den Bowdenzug alle 10 Betriebsstunden mit dünnflüssigem Mineralöl schmieren. Dazu den Bowdenzug im Bereich der Schmierstelle leicht biegen.
– Der Bowdenzug ist werkseitig eingestellt und bedarf keiner Nachstellung.

Auswechseln des Antriebskeilriemens

Das Auswechseln des Antriebskeilriemens nur von einer Fachwerkstatt ausführen lassen.

11. Wartung des Motors

Die regelmäßige Ausführung der vorgeschriebenen Wartungs- und Pflegearbeiten sind die Voraussetzung für eine dauerhafte und störungsfreie Funktion des Motors.
Den Motor vor allem äußerlich stets sauber halten.
Zum Reinigen nie mit Wasser abspritzen,
Zünd- und Vergaserstörungen wären die Folge.
Eine einwandfreie Kühlung ist nur gewährleiset, wenn auch die Zylinderrippen stets sauber sind.
Zu Wartungsarbeiten den Betätigungshebel (1) in Pos. (2) schieben (siehe Abb. 17)
und den Mäher auf die linke Seite legen da sonst Startschwierigkeiten auftreten könnten.

Reinigen bzw. Austausch des Luftfilters 24

Den Papier-Luftfilter alle 25 Betriebsstunden reinigen und alle 100 Betriebsstunden auswechseln. Bei starkem Staubanfall nach jedem Mähen reinigen.
– Die beiden roten Flügelmuttern herausschrauben und den Deckel abnehmen.
– Ist der Filter verschmutzt, die Filterfassung abnehmen und aus diesem den Schaumstoffvorfilter mit Papierfilter herausnehmen.
– Schaumstoffvorfilter von Papierfilter abziehen und in einer Seifenlauge (ca. 1,5 l Wasser mind. 40° C warm mit ca. 0,1 l Geschirrspülmittel vermischt) schwenken und durch Ausdrücken reinigen.

– Anschließend den Schaumstoffvorfilter aus-schleudern und gut trocknen.
– Papierfilter durch Abklopfen oder mit schwachen Preß-Luftdruck von innen nach außen vom Staubbelag reinigen.
– Deckel und Filtergehäuse mit einem leicht geölten sauberen Lappen reinigen.
– Ist die Dichtung der Filterfassung beschädigt, sind immer beide Teile gemeinsam auszutauschen. Bestell Nr. SA21863

Kontrolle der Zündkerze 25

Vorsicht
Verbrennungsgefahr

Zur Verschleißprüfung den Zündkerzenstecker abziehen und die Zündkerze herausschrauben. Ist die Elektrode stark abgenutzt, muß die Zündkerze in jedem Fall ersetzt werden. Bestel Nr. SA21865. Anderenfalls genügt es, die Kerze mit einer Stahlbürste zu reinigen und den Elektrodenabstand auf 0,5 mm einzustellen. Die Zündkerze (auf Dichtring achten) von Hand in den Motor einschrauben und mit den Steckschlüssel handfest anziehen. Kerzenstecker aufdrücken.

Vorschriftsmäßiges „Überwintern“ des Motors
(oder längerer Nichtgebrauch)

– Das Kraftstoffgemisch aus dem Tank ablassen und den Motor solange laufen lassen, bis er wegen Kraftstoffmangel stehen bleibt.

12. Störungsursachen und deren Beseitigung

Störungen	Mögliche Ursachen	Beseitigung
Motor springt nicht an	– Austreten von Kraftstoff am Vergaser (Schwimmerkammer) nachdem der Betätigungshebel in Stellung „Choke“ gestellt wurde.	– Den Betätigungshebel in Stellung (2), Abb. 21 schieben. Nach kurzer Wartezeit von ca. 2–3 Minuten, sowie kurzzeitigem Bewegen des Mähers erneut auf „Choke“-Position stellen.
	– Schaltbügel nicht umgeklappt.	– Schaltbügel auf das Holmoberteil drücken.
	– Kein Kraftstoffgemisch.	– Nachtanken.
	– Zündkerzenstecker lose.	– Kerzenstecker aufdrücken.
	– Zündkerze defekt bzw. verschmutzt oder Elektroden abgebrannt	– Zündkerze ersetzen bzw. reinigen, Elektrodenabstand auf 0,5 mm einstellen ggf. Zündkerze erneuern.
	– Motor bekommt zuviel Kraftstoffgemisch (Zündkerze naß).	– Von einer autorisierten Fachwerkstatt prüfen lassen.
	– Luftfilter verschmutzt.	– Luftfiltereinsatz reinigen bzw. erneuern.
	– Zündung defekt.	– Von einer autorisierten Fachwerkstatt prüfen lassen.
	– Mischungsverhältnis falsch	– Mischungsverhältnis 100:1; siehe „Kraftstoff einfüllen“.
Motorleistung läßt nach	– Luftfilter verschmutzt.	– Luftfiltereinsatz reinigen bzw. erneuern.
	– Zündkerze verrußt.	– frisches Kraftstoffgemisch verwenden
	– Benzintank verunreinigt.	– Von einer autorisierten Fachwerkstatt reinigen lassen.
	– Vergaser verstopt.	– Von einer autorisierten Fachwerkstatt prüfen lassen.
	– Kühlluftwege verstopft.	– Von einer autorisierten Fachwerkstatt prüfen lassen.
Starke Rauchentwicklung des Motors	– Luftfilter verschmutzt.	– Luftfiltereinsatz reinigen bzw. erneuern.
	– Mischungsverhältnis falsch	– Mischungsverhältnis 100:1, siehe „Kraftstoff einfüllen“.
Motor läuft unregelmäßig	– Vergaser.	– Von einer autorisierten Fachwerkstatt prüfen lassen.
	– Zündanlage	– Von einer autorisierten Fachwerkstatt prüfen lassen.
	– Reglergestänge	– Von einer autorisierten Fachwerkstatt prüfen lassen.
Motor fährt nicht	– Antriebskeilriemen lose oder gerissen.	– Von einer autorisierten Fachwerkstatt prüfen lassen.
	– Bowdenzug gerissen oder ausghängt.	– Von einer autorisierten Fachwerkstatt prüfen lassen.
Fahrgeschwindigkeit kann nicht reguliert werden.	– Zu viele Grasreste unter der Riemenabdeckung	– Von einer autorisierten Fachwerkstatt reinigen lassen.

Störungen	Mögliche Ursachen	Beseitigung
Starke Erschütterungen (Vibrieren)	– Motorbefestigung lose. – Messerbalken lose. – Messerkupplung exzentrisch eingelaufen. – Messerbalken beim Schleifen nicht ausgewuchtet.	– Von einer autorisierten Fachwerkstatt prüfen lassen. – Messerschraube anziehen. – Von einer autorisierten Fachwerkstatt prüfen lassen. – Von einer autorisierten Fachwerkstatt auswuchten lassen.
Schnitt unsauber, Rasen wird gelb	– Messerbalken stumpf. – Schnitthöhe zu niedrig. – Motordrehzahl zu gering. – Rasen verfilzt.	– Messerbalken nachschleifen. – Größere Schnitthöhe einstellen. – Mit max. Drehzahl arbeiten. – Durch Einsatz eines Vertikutierers kann spürbare Verbesserung erzielt werden.
Auswurf verstopft	– Turbosignal nicht beachtet. – Motordrehzahl zu gering. – Zu niedrige Schnitthöhe bei zu hohem Gras. – Messerbalken verschlissen. – Schanze des Fangsackes verbogen.	– Fangsack entleeren – Mit max. Drehzahl arbeiten. – Größere Schnitthöhe einstellen. – Messerbalken auswechseln. – Von einer autorisierten Fachwerkstatt prüfen lassen.

Bei Störungen und Defekten, die hier nicht angeführt sind, wenden Sie sich bitte an die nächste autorisierte Fachwerkstatt.
Reparaturen, die Fachkenntnis erfordern, sollten Sie nur von einem Fachmann durchführen lassen. Ihre autorisierte Fachwerkstatt hilft Ihnen ebenfalls gerne, falls Sie die hier beschriebenen Wartungsarbeiten nicht selbst durchführen wollen.

Lire attentivement le presen livret *afin de pouvoir utiliser et entretenir correctement la machine, sinon des dommages corporels ou matériels pourraient en résulter.*

Ce livret doit être considerée *comme faisant partie intégrante de la machine et doit toujours l'accompagner, même en cas de revente.*

Les indications de côte, *telles que droite et gauche, s'entendent par rapport au sens normal de marche avant.*

Toute modification du débit d'alimentation en combustible *au-delà des limites spécifiées par le constructeur ou toute autre manoeuvre visant à accroître la puissance moteur entraîneront la perte immédiate du bénéfice de la garantie accordée à la machine.*

Cette tondeuse est conçue uniquement *pour la tonte du gazon („usage que l'on peut raisonnablement attendre du produit"). Toute autre utilisation est contraire à l'usage qui peut en être normalement attendu. Le constructeur n'accepte aucune responsabilité pour les dommages matériels ou corporels résultant d'une autre utilisation non conforme, les risques devant en être supportés uniquement par l'utilisateur. Un usage conforme à celui défini ci-dessus suppose l'observation des règles d'utilisation, d'entretien et de remise en état stipulées par le constructeur.*

Cette tondeuse ne doit être utilisée, *entretenue et remise en état que par des personnes compétentes familiarisées avec ses caractéristiques particulières et informées des règles de sécurité en matière de prévention des accidents. Toujours respecter les consignes de prévention des accidents, ainsi que les règles générales en matière de sécurité et de médecine du travail. Le constructeur décline toute responsabilité en cas de dommages matériels ou corporels résultant d'une modification apportée à la tondeuse sans son agrément.*

Les règles de sécurité sont signalées comme suit au début du texte:

Prenez en attentivement connaissance car il y va de votre sécurité!

1. Légende de la figure 1

1 Etrier de couplage de sécurité pour frein moteur
2 Réglage variable
3 Etrier de couplage d'entraînement
4 Partie supérieure du guidon
5 Vissage du guidon
6 Partie inférieure du guidon
7 Clapet d'évacuation des poussières
8 Moteur
9 Poignée pour réglage de la hauteur de coupe
10 Bougie d'allumage
11 Filtre à air
12 Bouchon de réservoir
13 Sac de récupération avec signal turbo
14 Guidage des câbles Bowden
15 Poignée du câble du démarreur
16 Levier de réglage pour moteur

2. Prescriptions générales de sécurité pour la tondeuse à lame poussée (essence)

- Pour votre protection personnelle et pour assurer le bon fonctionnement, lisez attentivement le mode d'emploi. Familiarisez-vous avec les éléments de commande et l'utilisation de la machine.
- Sachez que l'utilisation d'une tondeuse représente un risque de danger pour les personnes et les choses et que le conducteur/utilisateur est responsable des accidents causés avec.
- Ce mode d'emploi fait partie de l'équipment de la tondeuse et doit être remis à l'acheteur en cas de revente.
- Ne laissez jamais les enfants ou les personnes âgées de moins de 16 ans utiliser la machine, ainsi que toute autre personne ne connaissant pas le mode d'emploi. Tenez également compte du fait que certaines prescriptions locales en vigueur peuvent déterminer l'âge minimal de l'utilisateur.
- Expliquez les moments de danger possibles à toutes les personnes qui doivent travailler avec la tondeuse et dites-leur comment éviter les accidents.
- Rangez votre tondeuse dans un endroit sûr! Les tondeuses non utilisées doivent être ramassées dans un endroit sec, fermé à clé et non accessible aux enfants.
- La tondeuse n'est prévue que pour la tonde de pelouses et de gazons. L'utilisation dans des jardins publics, parcs, terrains de sports, bordures de rues et dans des entreprises agricoles ou forestières nécessitent une attention particulière.
- Il n'est pas permis d'utiliser n'importe quels outils supplémentaires ou portés non autorisés par JOHN DEERE, ce qui annulerait l'autorisation d'utilisation accordée et tout droit à la garantie.
- Il n'est pas autorisé d'utiliser la tondeuse pour tailler des arbustes, haies et buissons, pour couper les plantes à sarments ou les plantes qui poussent sur les toits et dans les balconnières, pour nettoyer les trottoirs.
- Ne tondez jamais s'il y a des personnes à proximité, en particulier des enfants ou des animaux.

Mesures préparatoires

- Pendant la tonde, portez toujours des chaussures robustes et des pantalons. Ne tondez jamais pieds nus ou en sandales.
- Avant et pendant la tonde, vérifiez toute la surface du terrain sur lequel vous utilisez la machine et enlevez toutes les pierres, morceaux de bois, fils de fer et autres corps étrangers.

ATTENTION

- L'essence est hautement inflammable.
- Ne conservez l'essence que dans des récipients prévus à cet effet.
- Ne faites le plein qu'en plein air et que lorsque le moteur est froid. Il est interdit de fumer en faisant le plein et de remplir le réservoir d'essence à proximité d'un feu direct.
- Faites le plein d'essence avant de démarrer le moteur. N'ouvrez pas le chapeau du réservoir et refaire le plein d'essence quand le moteur est en marche ou quand il est encore chaud.
- Si de l'essence a dévordé, n'essayez pas de démarrer le moteur. Au lieu de cela, enlevez la tondeuse de l'endroit souillé par l'essence et essuyez le moteur pour nettoyer l'essence qui a débordé. N'essayez pas de mettre le moteur en marche avant que les vapeurs d'essence ne se soient évaporées.
- Pour des raisons de sécurité, refermez soigneusement le réservoir d'essence et le bidon d'essence.

- En cas d'endommagement, remplacez le réservoir d'essence, le chapeau du réservoir et le pot d'échappement.
- Avant l'utilisation, procédez à un contrôle visuel pour vérifier l'état d'usure des outils de coupe, des vis de fixation et de l'unité de coupe tout entière et remplacez les couteaux et vis de fixation qui sont endommagés.

Maniement

- Ne faites pas marcher le moteur thermique dans des endroits fermés où il pourrait y avoir un amassement de gaz d'échappement dangereux. Danger d'intoxication.
- Il est recommandé aux personnes portant un stimulateur cardaque de ne pas toucher aux parties du moteur sous tension quand il est en marche.
- Le moteur/pot d'échappement s'échauffent énormément: n'y touchez pas!
- N'utilisez que le type de carburant indiqué dans le mode d'emploi.
- Le frein moteur est exigé par la loi pour des raisons de sécurité.
- Ne tondez que de jour ou qu'avec un éclairage suffisant.
- Vérifiez la position de la tondeuse sur les surfaces en pente.
- Conduisez la machine au pas.
- Tondez transversalement par rapport à la pente, jamais en montant ou en descendant.
- Soyez particulièrement prudent lorsque vous changer le sans de marche sur une pente.
- Ne tondez pas sur les terrains en pente extrêment raides ! Le fait de tondre sur les terrains en pente est toujours dangereux. Votre tondeuse à gazon a une telle puissance qu'elle en mesure de faire son travail sur les penchants jusqu'à 30° d'inclinaison. Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons toutefois de ne pas utiliser ce potentiel de puissance théorique. En règle générale, les tondeuses à main ne doivent pas être utilisées sur les terrains en pente de plus de 15°.

- **Soyez particulièrement prudent lorsque vous changez le sens de marche et lorsque vous tirez la tondeuse vers vous.**
- **Évitez de faire des mouvements de marche arrière avec la tondeuse, vous risquez de trébucher.**
- **Évitez de vous tenir anormalement. Veillez à avoir une position debout sûre et à toujours garder l'équilibre.**
- **Respectez l'espace de sécurité donné par la longueur du bras de conduite.**
- **Arrêtez le moteur et attendez que l'outil de coupe s'immobilise avant de soulever la tondeuse pour la transporter, par ex, pour traverser d'autres surfaces qui ne sont pas à tondre et pour amener la machine sur la surface à tondre.**
- **Ne soulevez ou ne portez jamais une tondeuse lorsque le moteur est en marche.**
- **N'utilisez jamais la tondeuse avec des dispositifs de protection endommagés ou manquants, par ex. grille protectrice, chicane et/ou dispositif de ramassage. Ne tondez qu'avec un dispositif de ramassage dont vous avez vérifié le montage et le bon état, ou bien que lorsque le volet d'éjection se trouvant sur le carter est rabattu.**
- **Ned modifiez pas le réglage de base du moteur.**
- **Pendant le processus de démarrage, arrêtez le dispositif de commande.**
- **Lors de la mise en marche, veillez à ne pas avoir les pieds à proximité de l'outil de coupe.**
- **Lorsque vous démarrez ou que vous mettez le moteur en marche, ne mettez pas la tondeuse debout mais inclinez-la seulement si cela est nécessaire et veillez à ce que l'outil de coupe soit dirigé dans la direction utilisée par l'utilisateur.**
- **Ne mettez jamais les mains ou les pieds à proximité des éléments rotatifs ou en dehors. Veillez à ne pas mettre les mains et les pieds sous le carter.**
- **Arrêtez le moteur et débranchez la cosse de bougie d'allumage:**
  - **avant de vérifier, de nettoyer la tondeuse ou d'effectuer des travaux;**
  - **avant de desserrer le verrouillage ou d'extraire les déchets qui bouchent le canal d'éjection.**

Si la tondeuse se bloque ou vibre fortement et anormalement, il est nécessaire de procéder immédiatement à une vérification.

- **Arrêtez le moteur:**
  - **lorsque vous voulez soulever ou incliner la tondeuse, par ex. pour le transport;**
  - **lorsque vous la poussez sur une autre surface que le gazon;**
  - **lorsque vous vous éloignez de la tondeuse pour un court instant;**
  - **lorsque vous voulez régler la hauteur de coupe;**
  - **avant de refaire le plein.**

Entretien et rangement

- **Veillez à ce que tous les raccords vissés solent bien serrés.**
- **Il n'est autorisé d'ouvrir le volet d'éjection, d'enlever les dispositifs de protection et le sac de ramassage que lorsque le moteur est arrêté.**
- **Ne rangez jamais la tondeuse avec de l'essence dans le réservoir à l'intérieur d'un bâtiment où les vapeurs d'essence risquent d'entrer en contact avec une flamme directe ou avec des étincelles et s'enflammer.**
- **Laissez le moteur se refoidir avant de ranger la tondeuse dans un endroit fermé.**
- **Pour éviter tout danger d'incendie, nettoyez le moteur, les amortisseurs, le carter de la batterie et le réservoir de curburant et enlevez l'herbe, les feuilles ou la graisse (huile) éventuelle.**
- **Vérifiez régulièrement l'état d'usure du dispositif de ramassage et son bon fonctionnement.**
- **Vérifiez avant chaque tonte, que la lame est en bon état et qu'elle est bien fixée.**
- **Pour des raisons de sécurité, remplacez les pièces usées ou endommagées.**
- **Porter systématiquement des gants de protection lors des travaux de maintenance et de nettoyage.**
- **N'effectuez les travaux d'entretien et de nettoyage qu'après avoir arrêté le moteur et retiré la cosse de bougie d'allumage.**
- **Ne nettoyez jamais la tondeuse sous de l'eau courante ou avec un nettoyeur à pression.**
- **S'il vous faut vider le réservoir, faites-le en plein air. Collectez le carburant vidangé dans un récipient approprié.**
- **Pour des raisons de sécurité et de garantie, n'utilisez que des pièces originales.**

3. Caractéristiques techniques

Tondeuse:	R52VT
Longueur	= 1.680 mm
Largeur	= 570 mm
Hauteur	= 1.010 mm
Poids	= 42 kg
Largeur de coupe	= 520 mm, éjection par l'arrière
Hauteurs de coupe	= 25, 35, 50, 65, 82 mm
Système de coupe	= 1 lame
Carter	= aluminium moulé sous pression
Roues avant	= 180 mm ø, roulement à billes par côna
arrière	= 200 mm ø, rulement à aiguilles
Volume du sac de récupération	= 75 litres
Vitesse de déplacement	= de 2,7 à 4,3 km/h
Moteur:	moteur 2 temps à 1 cylindre SB 140

Cylindrée	=	142 cm^3
Puissance	=	3,2 kW
Allumage	=	allumage électronique sans vis platinées
Bougie d'allumage	=	Ref. de cde. SA21865
Écart entre les électrodes	=	0,5 mm
Carburant	=	essence sans plomb/ huile 2 temps, mélange 100:1
Contenance du réservoir	=	environ 1,9 litres
Niveau de bruit permanent équivalent sur le poste de travail du personnel de commande selon la directive 81/1051/CEE	=	L_{pA} 85 dB (A)
Vibrations sur la poignée *	=	a_{hw} 7 m/s^2

* mesurées selon EN 836/A2

Sous réserve de modifications techniques!

4. Montage de la tondeuse

L'emballage de la tondeuse doit contenir les éléments suivants devant permettre de procéder au montage de celle-ci:

- Tondeuse avec guidon prémonté
- Sac de récupération
- Châssis du sac
- Une trousse à outils contenant:
  - le manuel d'utilisation
  - Déclaration de conformité
  - une clé à bougies SW 21
  - différents éléments de fixation
  - Huile 2 temps, 50 ml

Si l'une de ces pièces manquait exceptionnellement dans l'emballage, adressez-vous à votre magasin habituel.

Réglage en hauteur du guidon 2 + 3 + 4

– Tirer vers le haut le guidon plié en forme de Z.
– Quand les parties supérieure et inférieure du guidon sont à niveau, serrer à bloc manuellement les deux écrous de la poignée.
– Presser sur les extrémités de la partie inférieure du guidon pour les séparer, jusqu'à ce que les ergots d'arrêt des deux côtés tournées vers l'intérieur s'encliquettent dans les orifices adéquats. Trois hauteurs de guidon différentes peuvent être réglées.
– Serrer à bloc manuellement les deux écrous de la poignée.
– Insérer le câble des deux côtés dans la gaine. Ainsi, on évite un pincement du câble, lors du basculement du guidon.
– Fixer les câbles Bowden à l'aide des attaches de câbles à l'extérieur du sac de l'outil, sur la partie inférieur du guidon.

Escamontage de la partie supérieure du guidon

Il est possible de rabattre la partie supérieure du guidon sur le moteur après avoir desserré les écrous moletés afin que la tondeuse occupe moins de place une fois rangée ou pour le transport. (Faire attention à ne pas plier les câbles Bowden.

Montage du câble de lancement sur le guidon: 5

– Pour pouvoir accrocher le câble de lancement (3), il faut d'abord rabattre l'étrier de commande de sécurité (1) dans la partie supérieure du guidon (2).
– Tirer sur le câble de lancement (3) et l'accrocher en décrivant un cercle dans le support de la poignée du câble de lancement (4).

Suspension du sac de récupération sur la tondeuse 6 + 7

– Pousser les profilés de maintien du tissu de récupération sur les tiges du châssis-support du sac de récupération de l'herbe.
– Ouvrir le clapet d'éjection de l'herbe vers le haut.
– Relever le sac de récupération sur l'étrier de transport, placer la dunette de l'ouverture du sac de récupération dans l'ouverture d'éjection et le suspendre par ses deux crochets latéraux en haut du carter de la tondeuse.
– Refermer le clapet d'éjection de l'herbe du sac de récupération.

Réglage de la hauteur de coupe 8

⚠ **Ne procéder au réglage de la hauteur de coupe que lorsque le moteur est arrêté.**

– La hauteur de coupe est réglée sur le côté gauche de la tondeuse.
– Appuyer sur la touche avec le pouce (1), sur le manche, mettre la tondeuse dans la position souhaitée en soulevant ou en abaissant (2).
– En relâchant la touche, le levier s'enclenche dans la hauteur de coupe souhaitée de 25, 35, 50, 65, 82 mm.
– La marque à gauche sur le carter indique la hauteur de coupe.

ATTENTION

⚠ **La tonte à la hauteur de coupe minimale n'est possible que sur des pelouses planes.**

5. La première mise en marche

Vérifier tous les serrages par vis ainsi que les em bouts de bougie et plus particulièrement la fixation de la lame (voir à ce sujet le chapitre «affûtage et remplacement de la lame»). Resserrer les vis si nécessaire! Procéder à un nouveau contrôle des serrages par vis après 20 heures de fonctionnement environ.

S'assurer que tous les éléments de sécurité de la tondeuse sont bien montés conformément au plan de montage et n'ont pas été endommagés.

Pour mettre du carburant

⚠ **Faire particulièrement attention en manipulant le carburant. Ne jamais mettre du carburant lorsque le moteur est chaud! Ne jamais laisser tourner le moteur dans un local sans aération (danger d'intoxication)!**

– N'utiliser comme carburant que de l'essence sans plomb/huile de 2 temps, propre mélangé à un rapport de 100:1 (pour 5 litres d'essence, 50 cm^3 d'huile deux temps; l'huile de mélange deux temps (50 cm^3) peut être commandé sous la réf. SA32337).

⚠ **Il est interdit de fumer lorsque l'on manipule du carburant.**

– Avant de faire le plein, bien mélanger l'essence et l'huile dans un récipient propre.
– Dévisser le bouchon du réservoir et verser le carburant avec un entonnoir; ne pas dépasser l'extrémité inférieure du tube de remplissage.

⚠ **NE PAS laisserdeborder le reservoir!**

– remettre le bouchon et le revisser.

6. Démarrage du moteur 9 + 10

Ne lancer le moteur que derrière de la tondeuse. Veiller dans tous les cas à ce que la tondeuse soit placée sur une surface plane et qui ne soit pas recouverte d'herbe haute (une herbe trop haute gênerait le mouvement de la lame et rendrait le démarrage difficile). Si un démarrage dans de telles conditions n'est pas possible, incliner la tondeuse de manière telle que la lame ne soit pas orientée vers l'utilisateur.

– Lorsque le moteur est **froid,** mettre la manette de commande du moteur (1) en position «**Iøl**» (choke) (2).
– Appliquer l'étrier de commande de sécurité (4) sur la partie supérieure du guidon (5) et le maintenir à cette position.
– Tirer énergiquement sur le câble de démarrage (6).
– Le moteur commence à tourner; laisser le câble revenir lentement.
– Répéter cette opération si nécessaire.
– Après avoir lancé le moteur, placer la manette de commande de celui-ci en position «démarrage à chaud/marche» (3) (Warmstart/ Betrieb).
– Lorsque **le moteur est chaud parce qu'il vient de tourner**, placer la manette en position «démarrage à chaud/marche» (3) et procéder comme il vient d'être décrit.
– Si le moteur ne démarre pas, procéder alors comme pour un démarrage à froid.
– En position «démarrage à chaud/marche» (3) le moteur fonctionne à sa puissance maximale et à son régime maximum (nombre de tours du moteur = nombre de rotations de la lame).

ATTENTION

⚠ **Le moteur ne tourne que si l'étrier de sécurité est appliqué contre la partie supérieure du guidon. Dès qu'on relâche l'étrier, il est ramené à sa position initiale par un ressort, le frein moteur entre alors en action et le moteur et l'outil de coupe s'arrête en quelques secondes seulement.**

NOTA

Le frein moteur est exigé par la loi pour des raisons de sécurité.

ATTENTION

⚠ **La lame se met à tourner dès que le moteur fonctionne. Faire attention de ne pas mettre le pied ou la main sous le carter. Lorsque l'utilisateur s'éloigne de la tondeuse (par exemple pour vider le sac de récupération), il doit à chaque fois arrêter le moteur! Lors de manipulations sur la tondeuse, il doit de plus retirer la cosse de la bougie d'allumage.**

7. L'opération de tonte

⚠ **Lisez pour votre sécurité les consignes contenues dans le premier chapitre de ce manuel d'utilisation et respectez les absolument.**

Fonctionnement des roues arrières motrices 11

L'avance de la tondeuse grâce aux roues arrières motrices est contrôlée pendant que le moteur tourne au moyen d'un étrier de commande du moteur (1) placée sur la fourche supérieure du guidon (2):

– Lorsqu'on appuie sur l'étrier de commande du moteur, la tondeuse avance,
– Lorsque l'on relâche l'étrier de commande du moteur, la tondeuse s'arrête. (position 0).

Réglage de la vitesse 12

REMARQUE

Afin d'éviter d'endommager le moteur, procéder à des changements de vitesse seulement pendant qu'il est en marche.

– La vitesse de translation est réglée sans gradations à l'aide du levier de réglage monté à gauche.
– Pousser d'abord le levier légèrement vers le bas et ajuster ensuite la vitesse de translation souhaitée par un réglage. Le levier se ré-enclenche automatiquement dans la nouvelle position la plus proche.
– position «lièvre» = avance rapide (vitesse maximum)
– position «tortue» = avance lente (vitesse minimum).

Modes de fonctionnement du sac de récupération de l'herbe

ATTENTION

⚠ **Ne procédez à l'ouverture du clapet d'éjection de l'herbe ainsi qu'au retrait du dispositif de sécurité et du sac de ramassage de l'herbe que lorsque le moteur est à l'arrêt.**

Pendant la tonte, veiller à vider le sac de récupéra-

tion de l'herbe à temps. Le signal turbo sur le sac de récupération vous indique quand il est temps de vider le sac.
Vous pouvez accrocher une chicane (accessoire en vente sous la réf. SA592 dans un magasin spécialisé) à la place du sac de ramassage.

REMARQUE

Veiller à ce que le déflecteur ne soit pas déformée pendant la manipulation. Lorsque le sac de récupération est suspendu, l'arête avant le déflecteur doit coïncider exactement avec l'arête inférieure du carter.

Le témoin turbo (indication que le sac de récupération d'herbe est plein) 13 + 14

Le côté supérieur du sac de récupération est muni d'un témoin qui indique si le sac est plein ou vide:
- Lorsque le sac de récupération est vide et pendant l'opération de tonte, ce témoin se gonfle 13.
- Lorsque le sac de récupération est plein, ce témoin se rétracte; il faut alors immédiatement arrêter de tondre et vider le sac 14.

ATTENTION

Lorsque le tissu qui compose le sac est très sale, le témoin **ne se gonfle pas**. Il est alors conseillé de nettoyer le sac. Seul un sac qui laisse passer l'air permet une récupération parfaite de l'herbe.

ATTENTION

Ne nettoyez pas le sac de ramassage à l'eau chaude!

Vidage de l'herbe du sac de récupération 15
- Arrêter le moteur.
- Relever le clapet d'éjection de l'herbe.
- Suspendre le sac de récupération plein sur l'étrier de transport de la tondeuse ; le clapet d'éjection se ferme automatiquement.
- Vider le sac en le tenant par l'étrier de transport et par la poignée encastrée dans le fond du sac en le secouant afin de faire tomber toute l'herbe.

Fonctionnement sans sac de récupération de l'herbe.

Si la tondeuse est utilisée sans le sac de récupération de l'herbe le clapet d'éjection doit toujours être fermé (rabattu vers le bas) sur le carter.

Restrictions horaires concernant l'utilisation des tondeuses à gazon

Le fonctionnement de tondeuse à gazon est réglé selon les régions et les horaires journaliers de manière différente. Veuillez vous informer préalablement avant la mise en service de la tondeuse auprès des autorités régionales compétentes.

Conseils pour l'entretien des pelouses 16

Toute pelouse commence à prendre un aspect négligé entre 10 et 14 jours après une tonte. Vous constaterez que plus une pelouse est tondue souvent, plus elle est belle et plus elle conserve son aspect régulier; des tontes fréquentes fortifient le gazon qui devient ainsi plus résistant.
Avant de tondre votre pelouse, enlevez tout corps étranger (pierres, morceaux de bois, branches) risquant d'endommager la lame de votre tondeuse; faites également attention pendant la tonte et veillez à ce que la lame ne rencontre pas d'objets durs.
Quand les déchets de tonte ne sont pas plus hauts qu'un centimètre, on peut les laisser sur la pelouse; quand ces déchets sont plus importants, il faut alors les enlever.
Tondez de préférence votre pelouse quand elle est sèche. Quand le gazon est humide, le passage de la tondeuse endommage légèrement la couche végétale; les roues s'enfoncent dans la terre et laissent des traces. Si l'herbe de votre pelouse est trop haute, tondez la tout d'abord dans un sens déterminé en réglant la lame de votre tondeuse en position haute, puis recommencez l'opération, cette fois, perpendiculairement au sens de coupe précédent après avoir auparavant descendu la lame à la hauteur de coupe souhaitée.
N'utilisez pour tondre votre pelouse qu'une lame bien affutée et en bon état afin d'empêcher que les brins de gazon ne s'effilochent. Vous obtiendrez une tonte régulière en allant au pas et en tondant des bandes si possible droites. Chacune de ces bandes doit empiéter de quelques centimètres sur la précédente afin d'éviter de laisser des traces irrégulières.

8. Arrêt du moteur 17 + 18

- Poussez le levier de manœuvre (1) en pos. (2): Le chapeau du réservoir de carburant est alors fermé 17.
- Relâcher l'étrier de sécurité 18.

9. Entretien de la tondeuse

⚠ **Un point essentiel: arrêtez le moteur et enlevez la cosse de la bougie d'allumage avant de procéder à tout travail sur la tondeuse.**

Faites toujours ainsi, avant
- de vérifier, de nettoyer la tondeuse ou d'effectuer des travaux;
- de desserrer le verrouillage ou d'extraire les déchets qui bouchent le canal d'éjection.

Nettoyage 19

⚠ **Porter systématiquement des gants de protection lors des travaux de nettoyage.**

Enlevez les saletés et les restes d'herbe immédiatement après la tonte et la nettoyer avec une brosse ou un chiffon.
- Poussez le levier de manoeuvre (1) en pos. (2) 17
- Coucher la tondeuse sur le côté gauche.

Ne jamais laver la tondeuse au jet, le dispositif d'allumage et le carburateur pourraient être endommagés.

Remisage

Remiser la tondeuse à l'état propre dans un endroit fermé et sec.

Basculement du guidon 20
- Afin d'économiser de la place pour le stockage, dévisser les quatre écrous de la poignée pour pouvoir replier le guidon sur le moteur en forme de Z sans rencontrer de résistance. **Les ergots d'arrêts situés à l'extrémité du guidon inférieur doivent se dégager de leur attache au guidon.**
- Ne pas plier ni pincer les câbles Bowden.

10. Maintenance de la tondeuse

⚠ Porter systématiquement des gants de protection lors des travaux de maintenance.

Contrôle de la sécurité de fonctionnement

Resserrer toutes les vis et tous les boulons après les premières heures de service de la tondeuse; répéter cette opération de temps à autre. Afin d'éviter des accidents, s'assurer que la lame est en bon état et qu'elle est bien installée.

Quand le dispositif de coupe se bloque, par exemple lorsqu'il a rencontré un obstacle, faire examiner la tondeuse par un atelier autorisé qui déterminera si des pièces ont été endommagées ou déformées. Les travaux de réparation éventuellement nécessaires doivent être effectués par un atelier autorisé.

Remplacement et affûtage de la lame 21 + 22

⚠ Arrêter le moteur et enlever la cosse de la bougie d'allumage, mettre des gants de protection.

– Poussez le levier de manoeuvre (1) en pos. (2) 17
– Coucher la tondeuse sur le côté gauche.
– Introduire un tournevis * joint à la tondeuse dans la vis de fixation de la lame (1) après avoir nettoyé la vis et dévisser la vis (1) en tournant à gauche - tenir le couteau immobilisé. Retirer successivement la vis de fixation de la lame (1). La rondelle élastique bombée (2), la rondelle (3) la rondelle de glissement (4), la lame (5) et la rondelle de glissement (6).

ATTENTION

Ne pas mettre les rondelles de glissement en contact avec des nettoyants (par ex. pour nettoyage à froid) ou avec de l'huile et doivent être changèes périodiquement.

– Pour le réaffûtage des lames émoussées avec une meule, procéder comme sur le croquis et de manière régulière afin d'éviter un dèséquilibrage.

⚠ El est recommandé de tourjours faire effectuer l'affûtage de la balourd par votre revendeur après chaque réaffûtage des lames.
Le fil des lames ne doit être aiguisé que jusqu'à la valeur maximale de réaffûtage autorisée (voir le croquis 22) ou jusqu'à ce que le repère sur la lame (bague) ait été atteint.

– Lorsque la lame doit être remplacée, n'utiliser que des lames originales. Ref. de cde. SA17208.
– **Le nom ou le sigle du fabricant ou du revendeur ainsi que le numéro de référence de la pièce doivent être apposés de manière durable sur les lames de rechange. Les lames de rechange doivent être montées selon les instructions contenues dans le manuel d'utilisation des différentes tondeuses.**
– Pour le remontage, procéder en ordre inverse; commencer le cas échéant par faire glisser la rondelle élastique bombée, la douille et la roue de ventilateur avec la bride sur l'arbre. Veiller à ce que le bord surélevé des rondelles de glissement soit du côté opposé à la lame. Les extrémités relevées de la lame doivent être dirigées vers le carter.
– Serrer la vis de fixation de la lame à 40-45 Nm avec une clé dynamométrique. Ne pas utiliser de tournevis à frapper!

ATTENTION

⚠ Ne pas laisser d'outils en place!
Avant de farie démarrer le moteur, s'assurer que les outils ont été enleves.
* non fourni

Maintenance des roues

Roues avant

Graisser les paliers une fois par an ou toutes les 20 heures de fonctionnement.

– Desserrer l'ecrou six pans avec une clé à douille et démonter les roues.
– Après versé goutte à goutte de l'huile dans le paliers, remonter les roues et les resserrer de manière à ce qu'elles aient encore un léger jeu.

Maintenance des roues arrière motrices 23

– Après avoir enlevé les chapeaux de roues et desserré les ecrous, retirer les roues motrices de l'essieu.
– Enlever les saletés et les restes de graisse sur les jantes, sur le pignon roue libre de l'arbre de transmission et sur les pignons de transmission sur le côté intérieur des roues.

ATTENTION

Ne pas séparer le pignon roue libre de l'arbre de transmission!

– Enduire l'ensemble du couple de pignons (pignon roue libre et pignon de transmission dans les roues) avec un lubrifiant qui n'attaque pas les matières plastiques (par ex. FINA MARSON) de manière à ce que les intervalles entre les dents soient complètement remplis.
– En remontant les roues motrices, veiller à ce que les pignons s'engrènent bien les uns dans les autres - le cas échéant, déplacer légèrement les roues sur leur arbre.

Entretien de la transmission

– Si on veut que la transmission à courroie fonctionne de manière irréprochable, il est indispensable que le câble Bowden pour la mise en/hors circuit du système d'entraînement joue facilement.
– Graisser le câble Bowden toutes les dix heures de fonctionnement avec une huile minérale fluide. Pendant le graissage, plier légèrement le cable au niveau du point de graissage.
– Le câble Bowden est réglé départ usine et n'a pas besoin d'être réajusté.

Remplacement de la courroie trapézoïdale de transmission

Le remplacement de la courroie trapézoïdale d'entraînement doit être exclusivement réalisé par un atelier spécialisé.

11. Maintenance du moteur

L'exécution régulière des travaux d'entretien et de maintenance est la condition même pour garantir un fonctionnement sans défaillances et durable du moteur.
Veiller à ce que le moteur reste propre surtout sur son côté extérieur. Ne jamais utiliser d'eau pour le nettoyage du moteur; ceci occasionnerait des défauts de fonctionnement au niveau des bougies et du carburateur.
Pour que la ventilation fonctionne de manière satisfaisante, il faut que les canelures de cylindre soient toujours propres.
Pour tous travaux de maintenance poussez le levier de manoeuvre (1) en pos. (2) (voir fig. 17) et couchez la tondeuse sur le côté gauche afin d'éviter des difficultés au démarrage.

Nettoyage ou remplacement du filtre à air 24
Nettoyer le filtre à air toutes les 25 heures et le remplacer toutes les 100 heures de fonctionnement. Le nettoyer après chaque tonte en cas de fort dégagement de poussière.

– Enlever les deux vis papillon rouges du couvercle du filtre à air et retirer celui-ci.
– Si le filtre est encrassé, retirer la bride du filtre et en enlever le préfiltre en mousse avec filtre papier.
– Décoller le préfiltre en mousse du filtre papier et l'agiter dans un bain savonneux (environ 1,5 litres d'eau à une température d'au moins 40°C mélangés à 0,1 l de produit à vaisselle) et le nettoyer en le pressant.
– Essorer ensuite le préfiltre en mousse et le faire sécher soigneusement.
– Nettoyer la couche de poussière du filtre papier de l'intérieur vers léxtérieur en le frappant légèrement sur une surface plane ou utiliser de l'air faiblement comprimé.
– Nettoyer le couvercle et le carter avec un chiffon propre légèrement huilé.
– Si le joint de la bride de filtre est endommagé, les deux pièces doivent alors être changées en même temps. Ref. de cde. SA21863.

Contrôle de la bougie d'allumage 25

Attention, risque de brûlure !

Pour contrôler l'usure de la bougie, en retirer la cosse, puis dévisser la bougie. Si de fortes traces d'usure apparaissent sur les électrodes, il faut alors absolument changer la bougie. Ref. de cde. SA21865. Sinon, nettoyer la bougie avec une brosse métallique et s'assurer que l'écartement des électrodes soit bien de 0,5 mm. Revisser à la main la bougie sur le moteur (penser au joint d'étanchéité) puis la serrer avec une clé à douille. Remettre la cosse.

Pour que la tondeuse «passe l'hiver» conformément aux consignes de maintenance
(ou dans le cas d'une inutilisation prolongée)

– Purger le réservoir d'essence et laisser tourner le moteur jusqu'à ce qu'il ne soit plus alimenté.

12. Causes de déragements et élimination

Dérangements	Causes possibles	Remède
Le moteur ne démarre pas.	– Sortie de carburant dans le carburateur (chambre à flotteur) aprés avoir mis la manette de commande du moteur en position «Choke».	– Faire venir la manette de commande en position «Stop» (2, fig. 21). Après un bref temped'attente d'env. 2–3 minutes et après avoir déplacé brièvement la tondeuse, la remettre sur «Choke».
	– Etrier de commande non rabattu.	– Presser l'étrier de commande sur la partie supérieure du guidon.
	– Manque de mélange de carburant.	– Remplir le réservoir.
	– La cosse de la bougie d'allumage est lâche.	– Engager par pression la cosse de bougie.
	– La bougie est défectueuse ou encrassée, les électrodes sont «grillées».	– Remplacer la bougie d' allumage, le cas échéant, la nettoyer, régler l'écart des électrodes à 0,5 mm, le cas échéant, remplacer la bougie.
	– Alimentation excédentaire du moteur en mélange de carburant (bougie mouillée).	– Faire contrôler par un atelier autorisé.
	– Le filtre à air est encrassé.	– Nettoyer ou remplacer la cartouche filtrante à air.
	– L'allumage est défectueux.	– Faire contrôler par un atelier autorisé.
	– Rapport de mélange n'est pas correct.	– Rapport de mélange 100:1; voir «Pour mettre du carburant».
Le moteur perd en puissance.	– Le filtre à air est encrassé.	– Nettoyer ou remplacer la cartouche filtrante à air.
	– Il y a de la suie sur la bougie.	– Utiliser un mélange de carburant frais.
	– Il a des saletés dans le réservoir d'essence.	– Faire nettoyer par un atelier autorisé.
	– Le carburateur est bouché.	– Faire contrôler par un atelier autorisé.
	– Les arrivées d'air du système d'aération sont bouchées.	– Faire contrôler par un atelier autorisé.
Fort dégagement de fumée émanant du moteur	– Le filtre à air est encrassé.	– Nettoyer our remplacer la cartouche filtrante à air.
	– Rapport de mélange n'est pas correct.	– Rapport de mélange 100:1; voir «Pour mettre du carburant».
Le moteur tourne de manière irrégulière.	– Carburateur.	– Faire contrôler par un atelier autorisé.
	– Dispositif d'allumage.	– Faire contrôler par un atelier autorisé.
	– Tiges du variateur de vitesse.	– Faire contrôler par un atelier autorisé.
La tondeuse n'avance pas.	– Courroie de transmission lâche ou rompue.	– Faire contrôler par un atelier autorisé.
	– Câble Bowden rompue ou hors de son siège.	– Faire contrôler par un atelier autorisé.

Dérangements	Causes possibles	Remède
Il est impossible de régler la vitesse.	– Une quantité trop importante d'herbe s'est accumulée sous le cache de la courroie.	– Faire nettoyer par un atelier autorisé.
Fortes vibrations.	– Les fixations du moteur sont lâches. – La lame est lâche. – L'embrayage de la lame s'est décentré. – La lame n'a pas été équilibrée après son affûtage.	– Faire contrôler par un atelier autorisé. – Serrer la vis de fixation de la lame. – Faire contrôler par un atelier autorisé. – Faire équilibrer par un atelier autorisé.
La coupe est irrégulieère, le gazon jaunit.	– La lame est émoussée. – La hauteur de coupe est trop basse. – Le régime du moteur est insuffisant. – Herbes du gazon entremêlées, gazon non meuble.	– Réaffûtager la lame. – Régler une hauteur de coupe plus importante. – Faire tourner au régime max. – Des améliorations sensibles peuvent être obtenues grâce à l'emploi d'un scarificateur .
Le dispositif d'éjection de l'herbe est bouché.	– Signal turbo non respecté. – Le régime du moteur est insuffisant. – La hauteur de coupe est trop basse par rapport à la hauteur de l'herbe devant être tondue. – La lame est usée. – Le déflecteur du sac de récupération est déformée.	– Evacuation de l'herbe du sac de récupération. – Faire tourner au régime max. – Régler une hauteur de coupe plus importante. – Remplacer la lame. – Faire contrôler par un atelier autorisé.

En cas de pannes ou de défauts qui ne sont pas mentionnés ici, veuillez vous adresser à l'atelier autorisé le plus proche.
Vous ne devriez faire exécuter les réparations exigeant des connaissances spécialisées que par du personnel qualifié. Votre atelier autorisé vous viendra volontiers en aide si vous ne voulez pas procéder vous-même aux travaux de maintenance décrits ici.

Read this manual *carefully to learn how to operate and service your machine correctly. Failure to do so could result in personal injury or equipment damage.*

This manual should be considered *a permanent part of your machine and should remain with the machine when you sell it.*

Right-hand and left-hand *sides are determined by facing the direction the implement will travel when going forward.*

Setting fuel delivery beyond published *factory specifications or otherwise overpowering will result in loss of warranty protection for this machine.*

This lawn mower is designed solely *for use in customary lawn mowing (**„intended use“**). Use in any other way is considered as contrary to the intended use. The manufacturer accepts no liability for damage or injury resulting from this misuse, and these risks must be borne solely by the user. Compliance with and strict adherence to the conditions of operation, service and repair as specified by the manufacturer also constitute essential elements for the intended use.*

This lawn mower schould be operated, *serviced and repaired only by persons familiar with all its particular characteristics and acquainted with the relevant safety rules (accident prevention). The accident prevention regulations, all other generally recognized regulations on safety and occupational medicine must be observed at all times. Any arbitrary modifications carried out on this lawn mower will relieve the manufacturer of all liability for any resulting damage or injury.*

Safety instructions are marked at the beginning of the text as follows:

Special attention should be paid to these sections for your own safety!

1. Key to picture 1

1 Safety control bracket for engine brake
2 Vario application
3 Drive control bracket
4 Guide spar top section
5 Guide spar bolt connection
6 Guide spar bottom section
7 Dust ejection door
8 Engine
9 Handle for cutting height regulation
10 Spark-plugs
11 Airfilter
12 Tank cap
13 Collecting sack with TurboSignal
14 Bowden feed
15 Starter rope handle
16 Operating handle for engines

2. General Safety Guidelines for the hand held rotary lawnmower (petrol)

- For your own safety and in order to ensure the functioning of the lawnmower, please read these instructions carefully.
- Please remember, that the operator of the machine or the person using the machine is not only responsible for endangering other people or their property, but is also responsible for accidents which occur whilst using the machine.
- This instruction manual is part of the scope of supply of the lawnmower and must be forwarded to the purchaser of the lawnmower in the event of resale.
- Never allow children or persons under the age of 16 or orther persons who are not familiar with the instructions on how to operate the machine, to use the machine. Please note, that local regulations can determine the minimum age of the person allowed to use the machine.
- Please explain the possible dangers and how to prevent accidents to every person who is supposed to work with this machine.
- Please store your lawnmower in safe place. Lawnmowers which are not being used, should be stored in a dry, locked room which is inaccessible to children.
- The lawnmower is only designed for the care of grassy areas and lawns. If they are being used in public areas, parks, sports grounds, roads and in agricultural and forest areas, special care must be taken.
- The machine must not be used in connection with any accessories which have not been approved by JOHN DEERE, because in doing so, the hand-over permit and any guarantees then become null and void.
- The lawnmower may not be used to trim bushes, hedges and shrubs, it may not be used to cut climbing plants or plants growing on roofs and on balconies, to vacuum or clear pavements.
- You must never mow if there are persons, especially children or animals, nearby.

Preparatory measures

- Whilst mowing, you must always wear proper shoes and long trousers. Do not use the lawnmower if you are barefoot or wearing sandals.
- Always check the area in which you intend to use the lawnmower completely for stones, sticks, wires and other foreign bodies before and whilst you are mowing it.

WARNING

- Petrol is extremely flammable.
  - Only store the petrol in the containers designed for this purpose.
  - Only fill the tank in the open and when the engine is cold. Smoking and naked flames are nor allowed whilst tanking.
  - The petrol must be filled into the tank before the engine is started. Whilst the engine is running or if the machine is hot, the lid of the petrol tank must not be opened, nor may the tank be filled whith more petrol.
  - If petrol has overflowed, you must not attempt to start the motor. Instead, the lawnmower must be removed from the area contaminated with petrol, and the petrol which has overflowed must be wiped off the engine. Any attempt to start the engine must be avoided until the petrol fumes have evaporated.
  - For safety reasons, the petrol tank on the lawnmower and the petrol container must be closed again carefully.
- If any damage has occurred, the petrol tank, lid of the petrol tank and the silencer must be exchanged.
- Before you use the lawnmower, a visual check must always be carried out to check whether cutting blades, attachment screws and the entire cutting unit is worn down or damaged. In order to avoid a balance error, worn or damaged blades and attachments screws must be exchanged.

Handling

- The internal combustion engine must never be running in enclosed rooms in which dangerous exhaust fumes can build up, danger of poisoning.
- People with heart pace makers must not touch any parts of the engine which might be live.
- The engine/exhaust gets very hot: Do not touch!!
- Please only use the type of fuel stated in the operating instructions.
- The engine brake is required by law for safety technical reasons.
- Only mow during daylight or if the lighting is good.
- Always make sure that you are standing securely whilst mowing slopes.
- Always push the machine at walking pace.
- Always mow at right angles to the slope, never mow straight up or down.
- Please be especially careful when you change direction when mowing on a slope.
- Do not mow on extremely steep slopes! Mowing on slopes always involves risks. Your mower is powerful enough to mow slopes up to a gradient of 30°. For reasons of safety, however, we urgently recommend that you do not attempt to exploit this theoretical potential capacity to the full. Pedestrian controlled lawn mowers should never be used on slopes steeper than 15°.
- Please be especially careful when you are turning the lawnmower or you are pulling it towards yourself.

- **If you walk backwards whilst mowing, you can easily stumble. Hence avoid waling backwards.**
- **Avoid unnatural body positions. Ensure that you are standing securely and keep your balance at all times.**
- **Always remain at that distance to the mower which is maintained by the handle bar of the lawn mower.**
- **If the lawnmower is to be lifted in order to transport it, or areas covered with something other than grass are to be crossed and when you are transporting the lawnmower to and from the area you wish to mow turn off the engine and wait until the cutting tools have come to a stil stand.**
- **Never lift or carry the lawnmower when the engine is running.**
- **Never use the lawnmower if the safety devices are missing or defective, e.g. the safe guard, baffle plate and/or grass gathering equipment. Only use a grass gathering attachment if its proper assembly and its condition can be checked, or if the grass ejection flap is shut and positioned close to the lawnmower.**
- **Do not change the base settings of the engine. Whilst you are starting the lawnmower, make sure that the lawnmower is in neutral.**
- **When you start the machine, make sure that your feet are a sufficiently safe distance away from the cutting blades.**
- **When you start the engine, the machine must not be lying on its side or in a slanting position, but, must only be slanted to such a degree if necessary, that the cutting tools are pointing away from the person using the machine.**
- **Never put your hands or feet near or under moving parts. Always make sure that your hands or feet do not get under the housing.**
- **Turn the engine off and remove the spark plug socket:**
  - **before you check, clean or perform any work on the lawnmower,**
  - **before you remove any blockages or any items clogging up the ejection chute.**

  If the lawnmower becomes blocked, e.g. gy driving onto a obstacle, an expert must check whether parts of the lawnmower have been damaged or deformed.

  If the lawnmower starts to vibrate more than usual, it must be checked immediately.
- **The engine must be switched off:**
  - **if you have to lift or tilt the lawnmower, e.g. in order to transport it,**
  - **if you are driving it outside a grassy area;**
  - **if you are going to leave the machine unattended for a few minutes;**
  - **if you wish to change the cutting height;**
  - **before you re-fill the tank.**

Maintenance and storage

- **Please ensure that all screws have been tightened securely.**
- **The ejection flap, the safety attachments and the grass collection sack may only be opened or removed when the engine is turned off.**
- **Never store a lawnmower which still has petrol in it, inside a building where petrol fumes could possibly come into contact with open fire or sparks or where they could ignite.**
- **Always allow the engine to cool down before you store the lawnmower in a closed room.**
- **In order to prevent a fire, please keep grass, leaves or leaking grease (oil) away from the engine, sound isulation, battery box and petrol tank.**
- **Always check the grass collecting system at regular intervals for wear and tear or loss of function.**
- **Always check the condition and tightness of the blade prior to mowing.**
- **For reasons of safety, always replace worn or damaged parts.**
- **Protective gloves must be worn at all times during maintenance and cleaning work.**
- **Maintenance and cleaning jobs may only be carried out if the engine has been turned off and the spark plug sockets have been removed.**
- **Do not clean the lawnmower with running water or pressure cleaners.**
- **If the tank needs to be emptied, you must do this in the open. Please catch the petrol in suitable containers.**
- **For reasons of safety and guarantees, only original parts may be used.**

3. Specifications

Mower:	R52VT
Length	= 1,680 mm
Width	= 570 mm
Height	= 1,010 mm
Weight	= 42 kg
Cutting width	= 520 mm, rear ejection
Cutting heights	= 25, 35, 50, 65 82 mm
Mowing unit	= 1 blade
Housing	= Diecast aluminium
Wheels	
front	= 180 mm diameter, cup-and-cone bearing
rear	= 200 mm diameter, needle bearing
Grass collector capacity	= 75 litres
Speed	= from 2.7 to 4.3 km/h
Engine:	1 cylinder, 2-stroke engine SB 140
Displacement	= 142 cm^3
Power	= 3.2 kW
Ignition system	= contact-free electronic ignition
Spark plug	= Order No. SA21865
Electrode distance	= 0.5 mm
Fuel	= unleaded petrol/ 2 stroke oil mixture 100:1

Tank capacity	=	approx. 1,9 litre
Equivalent continuous sound pressure level at the operator's place of work according to Directive 81/1051/EEC	=	L_{pA} 85 dB (A)
Vibrations on the lawnmower's handlebars*	=	a_{hw} 7 m/s^2

* measured according to EN 836/A2.

Rights to make technical alternations reserved!

4. Preparation

The following parts must be in the pack for the assembly of the mower:
- Mower with preassembled handle
- Collecting cloth
- Collecting bag frame
- Tool bag with the following contents:
  - operating instructions
  - Declaration fo Conformity
  - spark plug key SW 21
  - various fixing parts.
  - 2 stroke oil, 50 ml

Should a part happen to be missing, please get in touch with your dealer.

Raising the guide spar 2 + 3 + 4
- Pull the folded-up Z-shaped guide spar apart and upwards.
- When the guide spar top and bottom section are level, tighten the two knurled nuts by hand.
- Press the ends of the guide spar bottom section so far apart that the two-sided arresting cams pointing inside snap into the corresponding drill-holes.
  Three different spar heights can be set.
- Tighten the two knurled nuts firmly by hand.
- Lay the cable into the cable routing on both sides.
  This prevents the cable being squeezed when the guide spar is rotated.
- Attach the Bowden pull wires to the bottom section of the guide spar with the aid of cable tapes from the toolbag.

Folding down the upper part of the handle

To save space during storage and for the purpose of transportation, after releasing the knurled nuts, the upper part of the handle can be tipped over the motor (take care not to bend the Bowden cables.

Handle starter assembly 5
- The safety switch bow (1) on the upper handle (2) must be folded down before the starter cable (3) can be suspended.
- Pull out the starter cable (3) and fit in the starter handle (4) mount with a twist motion.

Attaching the grass collector to the mower 6 + 7
- Press the retaining profiles of the collecting sack onto the bars of the collecting sack frame.
- Open the ejection flap of the mower upwards.
- Pick up the collecting sack by the carrying strap, place the mouth at the collecting sack opening into the ejection flap and hang it in the mower casing with its two side hooks upwards.
- Attach ejection flap to collector.

Adjusting the cutting height 8

⚠ **Never adjust the cutting height with the motor still running.**
- The cutting height is set on the left hand side of the lawn mower
- Press the button with your thumb (1) and move the handle of the lawn mower into the required position by moving it up or down (2).
- By letting go of the button, the lever locks into the required cutting height of 25, 35, 50, 65, 82 mm.
- The marking on the left of the housing indicates the cutting height.

WARNING

⚠ **The lawnmower may only be used on level and plane lawns if the lowest cutting height is used.**

5. Before using the lawn-mower for the first time

Check that all connections and spark plug connector are positioned correctly. Pay particular attention to the correct fixing of the cutter bar (cf. here section "sharpening and replacing the cutter bar"). Tighten the screws if necessary!
Check the screwed connection again after approx. 20 operating hours!
Make sure that all safety devices are fitted properly and are not damaged!

Filling up with fuel

⚠ **Special care must be taken when handling fuel. Never fill up when the engine is hot! Never allow the engine to run in enclosed spaces (danger to health!).**
- Only use fresh and clean unleaded petrol/oil mixture at a ratio of 100:1 (add 50 cm^3 2-stroke oil to 5 litres petrol. 2-stroke oil (50 cm^3) available under order number SA32337).

⚠ **Smoking is forbidden when working with petrol.**
- Unscrew tank cap.
- Before filling with fuel, mix petrol and oil in a clean container.
- Fill tank with fuel using a funnel up to the lower edge of the filler at the most.

⚠ **Do NOT allow to overflow!**
Replace tank cap and tighten.

6. Starting the engine 9 + 10

Only start the engine when standing behind of

the mower. Place the mower on a level surface where the grass is not too high (high grass inhibits the start of the cutter bar and makes starting more difficult).
Where this is not possible, position the mower in such a way that the cutter is facing diagonally in the direction away from the user.
– If the engine is **cold,** shift operating lever for the engine (1) to "**Iøl**" (choke) (2)
– Press the safety switch bow (4) onto the upper handle (5) and hold tight.
– Pull the starter cable (6) vigorously.
– Once the engine responds release the cable slowly.
– It may be necessary to repeat the starting procedure.
– After the engine has been started set the operating lever to "Warmstart/operating mode" ("Warmstart/Betrieb") (3).
– If a **warm engine** is started, set the operating lever to "warm start/operating mode" ("Warmstart/Betrieb") (3) and start engine as described above.
– Should the engine fail to start, proceed as for a cold engine.
– In position "warm start/operating mode" ("Warmstart/Betrieb") (3) the engine functions best at a maximum speed that is necessary for a clean cut (engine speed = cutter speed).

CAUTION

⚠ **The motor will only run when the safety switch contact is pressed onto the upper part of the handle. As soon as the switch contact is released, it will spring back to its starting position, the motor brake will be activated, and within a few seconds, the motor and the mower will come to a standstill.**

NOTE

The engine brake is required by law for safety technical reasons.

WARNING

⚠ **The cutter works as soon as the engine starts to run! Make sure that hands and feet are kept away from beneath the housing.**
The engine must be switched off whenever you leave the mower unattended (e. g. to empty the grass collector). The spark plug connector must also be removed when working on the mower.

7. Mowing

⚠ **For your own safety you should observe the safety instructions at the beginning of these operating instructions.**

Operating the rear wheel drive 11

The rear wheel drive is switched on and off using the drive switch contact (1) on the upper handle (2) when the engine is running:
– Depress drive switch contact and hold = mower moves.
– Release drive switch contact = mower stops (0 position)

Adjusting the speed 12

NOTE

The speed may only be adjusted when theengine is running in order to avoid damage!
– The operating speed can be continuously adjusted using the actuating lever of the variable speed switch mounted on the left-hand side.
– First press the lever slightly downwards and adjust to the desired speed. The lever automatically clicks back into the nearest new position.
– Position "hare" = fast (max. speed).
– Position "tortoise" = slow (min. speed).

Grass collector operating modes

CAUTION

⚠ **The grass ejection flap may only be opened when the motor has been switched off. The same applies to the removal of the safety device and the grass collection bag.**

During mowing ensure that the collector is emptied in good time. The turbo indicator on the collector will indicate when the collector should be emptied.
A deflector (available as an accessory from dealers under the Order No. SA592) can also be fitted in place of the grass collection bag.

NOTE

Make sure that the chute is not bent when handling the collector. When the collector is attached, the front edge of the chute must be flush with the bottom edge of the housing.

Turbo indicator (showing when grass collector is full) 13 + 14

There is an indicator on the top of the collector that shows whether the collector is empty or full:
– The collector indicator inflates if the collector is empty and during the mowing 13.
– If the collector is full the indicator collapses; once this happens stop mowing immediately and empty the collector 14.

NOTE

If the fabric of the collector is very dirty the indicator will not inflate. Clean the fabric immediately in this case. Only if the collector is permeable to air will it collect grass perfectly.

WARNING

Do not clean the collecting bag with hot water!

Emptying the grass collector 15

– Switch off motor.
– Lift ejection flap.
– Unhinge the full collecting sack from the mower at the carrying strap – the ejection flap closes automatically.
– Empty the collecting sack thoroughly whilst holding it by the carrying strap and the moulded handle on the bottom.

Mowing without grass collector
When mowing without grass collector the ejection flap on the mower housing must always be closed (flap down).
Time restrictions
The time at when law-mowers may be used varies from region to region. Please ask the competent authorities before using your mower.
Tips on caring for your lawn 16
Every lawn starts to look unkempt after 10 – 14 days. You will notice that the more frequently the lawn is cut, the better and more even it will look. This is because frequent cutting will make your grass stronger and more resistant.
Remove all stones, wood, twigs etc. from the lawn before cutting it, but watch out for hard objects whilst mowing.
Short grass cuttings up to 1 cm long can be left on the lawn after cutting, whilst the cuttings from higher grass should be removed after mowing.
Only mow the lawn when dry where possible. The turf will be slightly damaged if the grass is cut when wet; the wheels press into the grass leaving indentations.
If the grass has become too long, first cut the lawn with a higher cutting adjustment in one direction and then at the lower adjustment at right angles to the first direction.
Only cut the grass if the cutter is sharp and not damaged to avoid the grass blades fraying.
You will achieve a clean cut if you guide the mower at walking speed in straight lines. These lines should always overlap a few centimetres to avoid uncut strips.

8. Switching off the engine 17 + 18

– Push operating lever (1) into position (2):the fuel cock is closed 17.
– Release the safety switch contact 18.

9. Caring for your mower

⚠ As a rule of thumb you should always switch off the engine and disconnect the spark plug connector before commencing any work on the mower.

This always applies before you
– check, clean or perform any work on the lawnmower;
– remove any blockages or any items clogging up the ejection chute.

Cleaning 19

⚠ Protective gloves must be worn at all times during cleaning work.

Remove all dirt and grass directly after mowing and use a brush or cloth to clean.
– Push operating lever (1) into position (2) 17
– Turn the mower over onto its left side.
Never clean the mower with water since this may damage the ignition system and carburettor.
Storage
Always store the lawn-mower in a clean condition in a closed, dry room.
Rotating the guide spar 20
– To save room while storing, loosen the four knurled nuts to a point where the guide spar can be folded up without resistance into a Z-shape above the engine. **The arresting cams at the end of the bottom spar end must come out of the spar connection.**
– Be careful not to bend or crush the Bowden pull wires.

10. Servicing your mower

⚠ Protective gloves must be worn at all times during maintenance work.

Checking operating safety
Retighten all screws and nuts after the first few operating hours and from time to time thereafter. Check the condition and correct attachment of the cutter prior to each mowing in order to avoid accidents.
If the cutter is blocked, e.g. by driving over an obstacle, have an authorised dealership check if parts of the mower are damaged or deformed. All required repairs should only be done by an authorised dealership.
Replacing and sharpening the blade 21 + 22

⚠ Switch off engine and disconnect spark plug connector, put on safety gloves!

– Push operating lever (1) into position (2) 17
– Turn the mower over onto its left side.
– Insert a screwdriver* into the previously cleaned blade fastening screw (1) and unscrew anti-clockwise whilst holding the blade. Remove the blade fastening screw (1), curved washer (2), washer (3), sliding washer (4), blade (5) and sliding washer (6) in sequence.

WARNING
The sliding washers may not come into contact with cleaning agent (e.g. cold cleaner) or oil and must be replaced from time to time.
– A blunt blade should be sharpened using a grinder as shown in the sketch since it will other-wise fall out of balance.

⚠ It is recommended that re-sharpening of the blade be performed by at a specialised service station. We also recommended that after sharpening your dealer carry out measurement to check for imbalance.
The blade cutting edges may only be ground until the value (see the picture 22) or the mark on the blade (ring), has been reached.

– Only use original blades for replacement purposes. Order no. SA17208.
– Blades must be marked permanently with name and/or trademark of the manufacturer or supplier and with the parts number. Blades may only be fitted according to the appropriate operating

instructions of the respective mower.

– Reassemble in reverse order, if necessary fit the curved washer, the bushing and blower wheel with flange onto the shaft first. Ensure that the revolving edge of the sliding washer faces away from the blade. The raised ends of the blade should face the housing.
– Tighten the blade fixing screw with a dynamometric wrench to 40-45 Nm. Do not use an impact screwdriver.

ATTENTION

⚠ Do not leave any tools in the mower!
Before starting the mower check that all tools have been removed!

*not supplied

Servicing the wheels

Front wheels

Lubricate the bearings of the wheels once a year or every 20 operating hours.

– Release the hexagon nuts using a socket spanner and remove the wheels.
– Having dripped oil into the bearings, push on the wheels and tighten so that they can still be turned easily.

Servicing the rear wheel drive 23

– Remove the drive wheels from the wheel axle after removal of the wheel cover and loosening of the nut.
– Remove dirt and any grease from the wheel cover, from the free wheel pinion on the gear shaft and the drive pinion on the inside of the wheel.

NOTE

Do not remove the free wheel pinion from gear shaft.

– Grease the pinion pair (free wheel pinion and drive pinion in the wheel) with a plastics-compatible multipurpose grease, e.g. FINA MARSON so that the toothed intermediate spaces are completely filled.
– When pushing on the transporter wheel make sure that the pinions engage; it may be necessary to turn the wheel on the axle slightly.

Servicing the drive

– It is absolutely essential that the Bowden cable is easy running for switching on and off, so that the control drive works perfectly.
– Lubricate the Bowden cable every 10 hours of operation with thin mineral oil. Slightly bend the Bowden cable in the region of the point of lubrication for this purpose.
– The Bowden traction mechanism has been set ready for operations at the works and requires no adjustment.

Changing the drive V-belt

The drive V-belt must be replaced by a specialist workshop.

11. Servicing the engine

The prescribed maintenance and service work must be performed on a regular basis to ensure long and fault-free life of the engine.
Keep the engine clean. Never spray clean with water as this would result in damage to the ignition system and carburettor.
Perfect cooling of the engine will only be guaranteed if the cylinder fins are always kept clean.
For service work push operating lever (1) into position (2) (see ill. 17) and lay the lawnmower on its left side, since otherwise there could be starting difficulties.

Cleaning and replacing the air filter 24

Clean the paper air filter every 25 hours of operation and replace after every 100 hours of operation, and after every operation if there is a lot of dust.

– Loosen the two red wing nuts and remove the cover.
– Remove foam prefilter from paper filter and wash in soapy water (approx. 1.5 l water at a minimum temperature of 40°C mixed with approx. 0.1 l detergent) and squeeze clean.
– Then shake the foam prefilter and dry well.
– Clean paper filter by tapping out or using weak compressed air.
– Clean cover and filter housing with a lightly oiled clean cloth.
– If the seal of the filter holder is damaged always replace both parts together. Order No. SA21863

Checking the spark plug 25

⚠ Danger!
Highly inflammable.

To check for wear, remove the spark plug connector and unscrew the spark plug. If the electrode is worn badly the spark plug must be replaced. Order No. SA21865. Otherwise it will be sufficient to clean the spark plug with a steel brush and to set the electrode distance to 0.5 mm. Screw in the spark plug (pay attention to sealing ring) into the engine by hand and tighten using the set screw wrench. Press on spark plug connector.

Correct storage of the engine

(when not used for a long period of time)

– Drain the fuel mixture from the tank and allow the engine to run until it stops through lack of fuel.

12. Causes of faults and how elimination them

Fault	Possible cause	Remedy
Engine does not start	– Emergence of fuel from the carburettor (float chamber) after the operating lever of the motor has been placed in the „choke“ position.	– Push the operating lever to the „Stop“ (2, fig. 21) position. Wait for approximately 2–3 minutes and move the mower briefly, then return to the „choke“ position.
	– Switch handle not pressed down.	– Press switch handle to upper part of handlebar.
	– No fuel mixture.	– Re-fuel.
	– Spark plug connector loose.	– Press on spark plug connector.
	– Spark plug defective or dirty or electrode burnt out.	– Replace or clean spark plug, set electrode distance to 0.5 mm and replace spark plug is necessary.
	– Engine getting too much fuel mixture (spark plug wet).	– Have it checked by an authorised dealership
	– Air filter dirty.	– Clean or replace air filter insert.
	– Ignition defective.	– Have it checked by an authorised dealership
	– Incorrect fuel mixture ratio.	– Mixture ratio is 100 :1; see “Filling up with fuel”.
Engine performance decreases	– Air filter dirty.	– Clean or replace air filter insert.
	– Spark plug foul.	– Use fresh fuel mixture.
	– Petrol tank dirty.	– Have it cleaned by an authorised dealership
	– Carburettor blocked.	– Have it checked by an authorised dealership
	– Cooling air paths blocked.	– Have it checked by an authorised dealership
Engine smokes	– Air filter dirty	– Clean or replace air filter insert.
	– Incorrect fuel mixture ratio.	– Mixture ratio is 100 :1; see “Filling up with fuel”.
Engine runs irregulary	– Carburettor.	– Have it checked by an authorised dealership
	– Ignition system.	– Have it checked by an authorised dealership
	– Governor rods.	– Have it checked by an authorised dealership
Mower will not move forward	– Drive V-belt loose or torn.	– Have it checked by an authorised dealership
	– Bowden cable torn or disconnected.	– Have it checked by an authorised dealership
Drive speed cannot be regulated	– Excessive grass residue under the belt cover.	– Have it cleaned by an authorised dealership
Strong vibrations	– Engine fixing loose.	– Have it checked by an authorised dealership
	– Blade loose.	– Tighten the blade securing bolt.
	– Blade coupling run in eccentrically.	– Have it checked by an authorised dealership
	– Blade not balanced during sharpening.	– Have it balanced by an authorised dealership

Fault	Possible cause	Remedy
Unclean cut, lawn is yellow	– Blade blunt. – Cutting height too low. – Engine speed too low. – Lawn becomes matted.	– Resharpen the blade. – Adjust to higher cutting height. – Operate at max. rpm. – A lown scarifier can remedy the problem considerably.
Ejection blocked	– Turbo-signal has not been heeded. – Engine speed too low. – Cutting height too low for grass that is too high. – Blade worn. – Chute of the collector bent.	– Empty the grass collector – Operate at max. rpm. – Adjust to higher cutting height. – Replace the blade. – Have it checked by an authorised dealership

In the case of faults and defects which have not been listed here, please contact the next authorised dealership.
Repairs which require specialized knowledge should only be performed by a qualified expert. Your authorised dealership will naturally also be glad to help if you do not wish to perform the maintenance work described here yourself.

Leer este manual *detenidamente para informarse sobre el manejo y mantenimiento correcto de la máquina. El no hacerlo puede resultar en lesiones personales o en averías en la máquina.*

Este manual debe ser considerado *como parte integrante de la máquina y debe acompañar a la máquina si ésta es vendida de nuevo.*

El lado derecho y el lado izquierdo *se determinan mirando en el sentido de avance de la máquina.*

Cualquier ***manibulacion del caudal de combustible entregado al motor*** *más allá de los valores especificados del fabricante u otras manipulaciones no autorizadas para aumentar la potencia del motor conducirán a una anulación de la garantía de esta máquina.*

Este cortacesped esta diseñado exclusivamente *para su empleo en aplicaciones habituales, es decir, para cortar césped (****„Empleo segun las caracteristicas de la maquina“****). El fabricante no se hace responsable de las consecuencias derivadas de su utilización en aplicaciones no contempladas como aplicaciones habituales. En este caso todos los riesgos corren únicamente a cargo del usuario. La utilización correcta según las características de la máquina implica, asimismo, la observación estricta de todas las instrucciones del fabricante en cuanto a manejo, mantenimiento y reparación.*

Este cortacesped *sólo* ***debe ser manejado,*** *mantenido o reparado por personas que estén al tanto de las peculiaridades y los riesgos que ello implica y que se hayan familiarizado con las normas de seguridad al respecto (prevención de accidentes). Deben observarse ante todo las normas de seguridad (prevención de accidentes), así como todo tipo de normativa legal tanto referente a seguridad y sanidad laboral. El fabricante no se hace responsable de las consecuencias derivadas de modificaciones llevadas a cabo en este cortacésped sin su autorización previa y expresa.*

Las indicaciones de seguridad, al comienzo del texto, están caracterizadas como sigue:

¡Por su seguridad, obsérvelas con cuidado!

1. Descripción de la ilustración 1

1 Arco de mando de seguridad para el freno de motor
2 Accionamiento variable
3 Arco de mando de accionamiento
4 Parte superior del larguero de guía
5 Atornilladura del larguero de guía
6 Parte inferior del larguero de guía
7 Trampilla de expulsión
8 Motor
9 Empuñadura para el ajuste de la altura de corte
10 Bujía
11 Filtro de aire
12 Cierre del depósito de combustible
13 Bolsa colectora con TurboSeñal
14 Guía del cable Bowden
15 Empuñadura del cable del arrancador
16 Palanca de accionamiento para el motor

2. Normas generales de seguridad para la segadora de cuchillas curvas guiada a mono (gasolina)

- Lea minuciosamente las instrucciones para el uso de la segadora para su protección y para garantizar el funcionamiento de la misma. Familiarícese con los elementos de mando y el empleo adecuado de la máquina.
- Tenga presente que el conductor de la máquina o el usuario, además de poner en peligro a otras personas o a la propiedad de las mismas, también es responsable de los accidentes que puedan pasar con éstas.
- Este manual de instrucciones es parte integrante del cortacésped y deberá ser entregado al comprador en caso de reventa.
- No permita nunca que niños y personas menores de 16 años, así como otras personas que no conocen las instrucciones para el uso, utilicen la máquina. Tenga en cuenta por favor que las disposiciones locales pueden fijar la edad mínima del usuario.
- Explique a toda persona que debe trabajar con la máquina los posibles momentos de peligro y cómo se pueden evitar accidentes.
- ¡Guarde su segadora en un lugar seguro! Segadoras que no se utilizan, bederán ser guardadas en un recinto seco, cerrado e inaccesible para los niños.
- La segadora está prevista sólo para el cuidado de superficies de gramilla y de césped. Para el empleo en instalaciones públicas, parques, centros deportivos, al lado de calzadas y en establecimientos agrícolas y forestales se requiere un cuidado especial.
- No está permitido el empleo de ningún tipo de aparatos adicionales y de montaje anexo no autorizados por JOHN DEERE, de lo contrario, caducará el permiso de recepción concedido y cualquier derecho a garantía.
- La segadora no deberá ser utilizada para rebajar matas, setos y arbustos, para cortar plantas trepadoras o vegetación sobre techos y en jardineras de balcón, para aspirar o ir soplando por las aceras.
- No corte el césped mientras personas, en particular, niños o animales se hallen cerca.

Medidas preparatorias

- Durante el segado deberá llevar Vd. siempre calzados robustos y pantalones largos. No haga este trabajo descalzo o con sandalias.
- Examine completamente el terreno donde utilizará la segadora antes y durante el segado, y elimine todas las piedras, palos, alambres u otros cuerpos extraños.

ADVERTENCIA

- La gasolina es altamente inflamable.
  - Guarde la gasolina sólo en los depósitos previstos para este fin.
  - Llene la segadora de gasolina sólo al aire libre y teniendo el motor frío. Está prohibido fumar o tener fuego abierto al llenar gasolina.
  - Antes de arrancar el motor se tendrá que rellenar gasolina. Mientras el motor esté en marcha o la máquina está caliente no se deberá abrir el tapón del depósito ni rellenar gasolina.
  - En caso de que se haya derramado gasolina, no se deberá intentar arrancar el motor. En lugar de ello se deberá retirar la segadora de la superficie ensuciada con gasolina y limpiar el combustible derramado en el motor con un paño. Se deberá evitar cualquier intento de encender el motor hasta que los vapores de gasolina se hayan volatilizado.
  - Por razones de seguridad se tendrán que cerrar nuevamente con cuidado el depósito y el bidón de gasolina.
- En caso de haber dañado el depósito de gasolina, se tendrán que sustituir el tapón del depósito y el silenciador.
- Antes de utilizar la segadora, se tendrá que comprobar mediante un control visual, si la herramienta cortadora, los tornillos de sujeción y toda la unidad cortadora están gastados o dañados. Con el objeto de evitar un desequilibrio se tendrán que sustituir las cuchillas gastadas o dañadas y los tornillos de sujeción.

Manejo

- El motor de combustión interna no deberá funcionar en recintos cerrados, en los que pueden acumularse gases de escape peligrosos. ¡Peligro de intoxicación!
- Las personas portadoras de marcapasos no deberán tocar partes del motor bajo tensión estando éste en marcha.
- El motor/escape se vuelven muy calientes. ¡No los toque!
- Utilice sólo el tipo de combustible indicado en las instrucciones para el uso.
- Por razones de seguridad, la ley exige un freno para el motor.
- Corte el césped sólo durante la luz diurna o con una buena iluminación.
- Tenga siempre cuidado de una buena posición en las pendientes.
- Conduzca la máquina a velocidad de paso.
- Corte siempre en forma transversal a la pendiente y nunca cuesta arriba o cuesta abajo.
- Tenga un cuidado especial al cambiar el sentido de marcha en la pendiente.
- ¡No corte césped en cuestas demasiado inclinadas! El cortar hierba en cuestas, implica varios riesgos. Su cortacésped tiene la capacidad de funcionar en cuestas de hasta 30° de inclinación.

Por motivos de seguridad, le aconsejamos seriamente que no agote esta potencia teórica. En principio, no deben ser usados cortacéspedes de guía manual, en cuestas que sobrepasen los 15° de inclinación.

- **Tenga un cuidado especial al invertir la marcha de la segadora o al atraerla a hacia sí mismo.**
- **Al realizar movimientos de retroceso con la segadora hay peligro de tropezarse. Evite retroceder con la máquina.**
- **Evite una postura anormal. Tenga cuidado de una posición segura y mantenga siempre el equilibrio.**
- **Mantenga la distancia de seguridad dada por la longitud del larguero de guía.**
- **Apague el motor y espere hasta que la herramienta cortadora se halla detenido cuando la segadora tiene que ser transportada, cuando se cruzan otras superficies que no sea gramilla o cuando tiene que transportar la máquina de vez en cuando a la superficie por segar.**
- **No levante ni porte nunca una máquina con el motor en marcha.**
- **No utilice nunca la máquina con dispositivos de protección deteriorados o incompletos, p. ej. rejilla protectora, chapa de rebote y/o dispositivo colector de hierba. Corte el césped sólo con dispositivos colectores de hierbar, cuyo montaje y estado reglamentario han de ser comprobados o con la tapa de descarga cerrada ceñida a la carcasa.**
- **No altere el ajuste básico del motor.**
- **Desconectar el accionamiento durante la fase de arranque.**
- **Al efectuar la puesta en marcha se deberá tener cuidado que los pies se encuentren a una distancia segura de la herramienta cortadora.**
- **Al arrancar o poner en marcha el motor, la máquina no deberá ser puesta de canto, sino, si el caso lo requiere, deberá ser inclinada de tal forma que la herramienta cortadora mire en la dirección apartada del usuario.**
- **No lleve nunca las manos o los pies cerca o debajo de partes en rotación. Tenga cuidado que las manos y los pies no vayan a parar debajo de la carcasa.**
- **Detenga el motor y quite el enchufe de la bujía:**
  - **antes de examinar, limpiar la máquina o efectuar trabajos en éste;**
  - **antes de soltar los bloqueos o eliminar obstrucciones en el canal de descarga.**
- **En caso de que la segadora haya bloqueado, p. ej. al pasar por un abstáculo, se tendrá que dejar que un experto la examine para comprobar si partes de la segadora han sido dañadas o deformadas.**
- **Si la segadora empieza a vibrar de una manera extraordinariamente fuerte, será necesario someterla a una revisión inmediata.**
- **Se tendrá que apagar el motor**
  - **cuando tenga que levantar o inclinar la segadora, p. ej. para transportarla,**
  - **al transportarla fuera del césped,**
  - **si abandona la máquina por un tiempo breve,**
  - **cuando quiera variar la altura de corte,**
  - **antes de volver a llenar gasolina.**

Mantenimiento y almacenamiento

- **Tenga cuidado que todas la suniones roscadas estén fuertemente apretadas.**
- **La apertura de la tapa de descarga, el desmontaje de los dispositivos de protección y del saco colector de hierba deberán efectuarse sólo teniendo el motor apagado.**
- **No guarde nunca la máquina con el depósito lleno de gasolina dentro de un recinto en el cual los vapores de gasolina puedan tener posiblemente contacto con fuego abierto o con chispas o se puedan inflamar.**
- **Deje que el motor se enfríe antes de deponer la máquina en recintos cerrados.**
- **Para evitar el peligro de incendio, mantenga el motor, el silenciador, la caja de la batería y el depósito de combustible libres de hierbas, hojas o grasa derramada (aceite).**
- **Examine regularmente el dispositivo colector de hierba respecto a su desgaste o pérdida de su capacidad de funcionamiento.**
- **Examine antes de cada uso el estado y la fijación de la cuchilla.**
- **Por razones de seguridad, sustituya las partes desgastadas o dañadas.**
- **Si debe realizar trabajos de mantenimiento y de limpieza, utilice siempre guantes de protección.**
- **Los trabajos de mantenimiento y de limpieza tendrán que llevarse a cabo sólo teniendo el motor apagado y habiendo quitado el enchufe de la bujía.**
- **No limpie nunca la segadora bajo agua corriente o con limpiadores a presión.**
- **Si hay que vaciar el depósito, esto debería realizarse al aire libre. Recolectar el combustible derramado en recipientes adecuados.**
- **Por razones de la prestación de garantía y de seguridad se utilizarán únicamente piezas originales.**

3. Datos técnicos

Segadora:	R52VT
Largo	= 1.680 mm
Ancho	= 570 mm
Alto	= 1.010 mm
Peso	= 42 kg
Ancho de corte	= 520 mm, expulsión trasera
Alto de corte	= 25, 35, 50, 65, 82 mm
Recortadora	= 1 cabezal portacuchillas
Cárter	= Vaciado de aluminio
Ruedas:	
adelante	= 180 mm ø, rodamiento de bolas cónico
atrás	= 200 mm ø, rodamiento de agujas

Volumen de la bolsa colectora	=	75 litros
Velocidad de avance	=	de 2,7 a 4,3 km/h
Motor:		Motor de 1 cilindro y 2 fases SB 140
Cilindrada	=	142 cm^3
Potencia	=	3,2 kW
Equipo de encendido	=	Encendido electrónico sin contactos
Bujía de encendido	=	No. de pedido SA21865
Distancia entre electrodos	=	0,5 mm
Combustible	=	Gasolina sin plomo/ aceite para motores de 2 fases, mezcla 100:1
Contenido del depósito	=	aprox. 1,9 litros
Nivel equivalente de la presión acústica permanente en el puesto de trabajo del personal de servicio según la norma 81/1051/CEE	=	L_{pA} 85 dB (A)
Vibraciones en el larguero de guía*	=	a_{hw} 7 m/seg.^{2}

* medidas según EN 836/A2.

Derechos de modificaciones técnicas reservados

4. Trabajos preparatorios

En el embalaje del cortacésped deberán encontrarse las siguientes piezas sueltas:

- Cortacésped con larguero guía premontado
- Paño colector
- Armazón del saco colector
- Saco de herramientas con el siguiente contenido:
  - instrucciones para el modo de empleo
  - Declaración de Conformidad
  - llave de bujías SW 21
  - diversas piezas de sujeción
  - Aceite para motores de dos fases, 50 ml

Si faltara alguna pieza, lo cual no es de esperar, comuníquese con su negociante.

Levantar el larguero de guía 2 + 3 + 4

- Desplegar hacia arriba el larguero de guía plegado en forma de Z.
- Si la parte superior e inferior del larguero de guía se encuentran en un plano, apretar fuertemente con la mano ambas tuercas de mango.
- Apartar tanto los extremos en la parte inferior del larguero de guía, de tal modo que los topes de retención de ambos lados que miran hacia adentro encajen en los respectivos agujeros. Se pueden ajustar diferentes alturas del larguero.
- Apretar fuertemente con la mano ambas tuercas de mango.
- Introducir el cable en ambos lados en la guía de cable. De ese modo se evitará aprisionar el cable al plegar el larguero de guía.
- Fijar los cables Bowden al larguero inferior con la ayuda de las cintas sujetacables de la bolsa de herramientas.

Plegado de la parte superior del larguero

Para guardar ahorrando espacio o para el transporte, la parte superior de larguero se deja plegar por encima del moto después de haber soltado las tuercas de mango. (Téngase cuidado aquí de no doblar los cables Bowden.

Montaje del arrancador de larguero: 5

- Para enganchar el cable del arrancador (3) se tendrá que plegar antes el estribo de mando de seguridad (1) en la parte superior del larguero (2).
- Sacar el cable del arrancador (3) y enganchario en la abrazadera de la empuñadura del arrancador (4) dándole un movimiento giratorio.

Colgar la bolsa colectora de césped en la segadora 6 + 7

- Presionar los perfiles de retención del paño colector en las barras de la armazón de la bolsa colectora en las barras de la armazón del saco colector.
- Abrir la trampilla de expulsión de la segadora hacia arriba.
- Levantar la bolsa colectora por el asa, colocar el cestón por la abertura de la bolsa colectora en la abertura de expulsión y enganchar con sus dos ganchos laterales en la parte superior de la carcasa de la segadora.
- Bajar la trampilla de expulsión sobre la bolsa colectora.

Regulación de la altura del corte 8

⚠ **El ajuste de la altura de corte se realizará únicamente estando el motor parado.**

- La altura de corte se ajusta por el lado izquierdo del cortacésped.
- Accione el pulsador con el pulgar (1) y coloque el cortacésped en la posición deseada levantándolo o bajándolo por la empuñadura (2).
- Al soltar el pulsador, la palanca encajará en la altura de corte deseada de 25, 35, 50, 65, 82 mm.
- La marca de la izquierda en la barra variable indica la altura de corte.

ATENCION

⚠ **El segado con la máquina ajustada a la altura mínima de corte sólo es posible sobre superficies de césped planas.**

5. Antes del primer uso

Verificar el ajuste de todos los tornillos y del enchufe de la bujía, y, sobre todo, controlar la fijación del

cabezal portacuchillas (véase el capítulo de «Afilado y recambio del cabezal portacuchillas»). Eventualmente, ajustar los tornillos. Después de 20 horas de funcionamiento, ¡volver a controlar los tornillos! ¡Cuide que todo el dispositivo de seguridad esté contruido de acuerdo con las instrucciones y que no esté dañado!

Llenado de combustible

⚠ **Hay que tener especial cuidado en el uso de combustible.**
¡No llenar con el motor caliente!
No deje funcionando el motor en recintos cerrados (¡peligro de intoxicación!)

– Utilice como combustible sólo una mezcla fresca y limpia de gasolina sin plomo/aceite en relación 100:1 (por 5 litros de gasolina mezclar 50 cm^3 de aceite para motores de 2 tiempos; el aceite mixto para motor de 2 tiempos, en envase de 50 cm^3, se obtiene haciendo un pedido con el N° SA32337).

⚠ **Cuando trabaje con gasolina, no fume.**

– Destornillar la tapa del depósito.
– Antes de cargar combustible mezclar la gasolina y el aceite en un recipiente limpio.
– Llenar el depósito con ayuda de un embudo, como máximo hasta el borde inferior del tubo.

⚠ **¡NO derrame!**

– Colocar la tapa del depósito y atornillarla.

6. Puesta en marcha 9 + 10

Encender el motor sólo estando parado detrás de la segadora. Colocar la máquina únicamente sobre superficies planas y que no tengan hierba demasiado alta (la hierba alta dificulta el arranque del cabezal portacuchillas). Si no es posible, colocar la máquina de tal manera que la herramienta cortante se encuentre en dirección opuesta al usuario.

– Con el motor **frío**, correr la palanca de accionamiento del motor (1) a la posición «**ø**» (choke) (2)
– Presionar el estribo de mando de seguridad (4) en la parte superior del larguero (5) mantenerlo presionado.
– Tirar de golpe la cuerda de arranque (6).
– El motor comienza a funcionar; volver la cuerda lentamente.
– Eventualmente hay que repetir la operación.
– Después del arranque, poner la palanca de accionamiento en la posición «Warmstart/Betrieb» (3).
– Cuando el motor esté **caliente**, poner la palanca de accionamiento en posición „Warmstart/Betrieb"(3) y encender el motor procediendo como se ha explicado.
– Si el motor no arranca, usar el arranque en frío.
– En posición „Warmstart/Betrieb" (3) el motor trabaja con su mayor potencia y el máximo número de revoluciones, indispensables para un corte prolijo (revoluciones del motor = revoluciones de la cuchilla).

ATENCION

⚠ **El motor funcionará sólo si el estribo de mando de seguridad es presionado sobre la parte superior del larguero. En el momento de soltar el estribo de mando, éste saltará hacia arriba a su posición inicial por acción de la fuerza del resorte; el freno del motor enpieza entonces a surtir efecto, deteniéndose en pocos segundos el motor y el mecanismo del cortacésped.**

OBSERVACION

Por razones de seguridad, la ley exige un freno para el motor.

CUIDADO

⚠ **¡Tan pronto como marche el motor, trabaja la segadora! ¡Tenga cuidado de no poner ni un pie ni una mano debajo del cárter! Apague el motor cuando se aleje de la segadora (p. ej. cuando vacíe la bolsa colectora). Cuando opere en el aparato también debe desenchufar la bujía.**

7. Funcionamiento del cortado

⚠ **Para su protección, considere y respete las advertencias de seguridad al comienzo de las instrucciones para el uso.**

Manejo de la tracción trasera 11

La tracción trasera se conecta y desconecta con el motor en marcha, a través del estribo de mando motriz (1) del larguero superior (2):

– al tirar y sostener et estribo de mando motriz = la segadora marcha
– al soltar et estribo de mando motriz = la segadora se detiene (posición 0).

Ajuste de la velocidad de marcha 12

ADVERTENCIA

Para evitar averías, la regulación de la velocidad debe hacerse sólo con el motor en marcha.

– La velocidad de marcha se regula sin escalones con la palanca de accionamiento del accionamiento variable dispuesta en la izquierda.
– Presionar primero la palanca ligeramente hacia abajo y ajustar la velocidad deseada desplazándola. La palanca encajará de nuevo automáticamente en la siguiente posición.
– posición «conejo» = rápido (velocidad máx.)
– posición «tortuga» = lento (velocidad mín.)

Funcionamiento con la bolsa colectora de césped OJO

⚠ **Para quitar el dispositivo de seguridad y la bolsa colectora y para abrir la trampilla de expulsión debe apagarse el motor, se debe apagar el motor.**

Al utilizar el cortacésped cuidar de vaciar a tiempo

la bolsa colectora. La turboseñal sobre la bolsa colectora le avisa el momento oportuno para vaciarla.
En lugar de la bolsa se puede utilizar también, suspendiéndolo un protector contra rebotes (se obtiene en los comercios especializados como accesorio bajo el número de pedido SA592).

ADVERTENCIA

Al usar la bolsa colectora hay que cuidar que no se curve el cestón. Cuando la bolsa está colgada, el borde anterior del cestón debe estar al mismo nivel que el borde inferior del cárter.

Turboseñal (señal que indica cuando la bolsa está llena) 13 + 14

En la parte superior del saco colector hay un indicador que señala si la bolsa está vacía o llena:
– La señal se hincha durante el cortado cuando la bolsa está vacía 13.
– La señal se hunde cuando la bolsa está llena; en este caso, parar inmediatamente la máquina y vaciar la bolsa 14.

ADVERTENCIA

Si la tela de la bolsa está muy sucia, la señal **no** se hincha – la tela debe ser limpiada de inmediato. La bolsa puede recoger correctamente la hierba únicamente cuando la tela permite el pasaje del aire.

ATENCIÓN!

¡No lave el saco colector en agua caliente!

Vaciado de la bolsa colectora 15

– Apagar el motor
– Levantar la trampilla de expulsión
– Descolgar la bolsa colectora de la segadora por el asa. La trampilla de expulsión se cerrará automáticamente.
– Vaciar la bolsa colectora sacudiendo bien y tomándola por su manija y por el molde de mango en la parte inferior del fondo.

Funcionamiento sin bolsa colectora

Utilizando el cortacésped sin bolsa colectora se debe mantener la trampilla de expulsión en el cárter de la segadora siempre cerrada (hacia abajo).

Restricción de horarios

Los horarios para la utilización de segadoras son fijados en forma distinta en diversas regiones. Por favor infórmese antes del primer uso de la segadora en la autoridad competente.

Indicaciones para el cuidado del césped 16

Después de 10 a 14 días de cortados, todos los céspedes se ven descuidados. Ud. comprobará que cuanto más a menudo corte su césped, tanto mejor y más parejo se verá, ya que con los cortes frecuentes el crecimiento pasa al tallo y el césped se vuelve así más resistente.
Antes de cortar, quite todos los objetos extraños del césped (piedras, maderas, ramas, etc.). También mientras corta, cuide que no haya objetos de consistencia dura.
El césped cortado hasta 1 cm de largo puede quedar en el suelo; si es más alto, debe ser quitado después de cortar. En lo posible trate de cortar cuando el césped está seco. Cuando el suelo está mojado, se daña el grano de la hierba; las ruedas se hunden dejando huellas.
Si el césped ha crecido demasiado, corte primero en un sentido, regulando a una altura mayor, y luego en sentido transversal, a la altura deseada.
Corte siempre y cuando la cuchilla esté afilada y en perfecto estado. Logrará un corte prolijo si conduce la cortadora a paso normal y en bandas derechas. Cada banda debe encimarse unos centímetros con la anterior para que no queden rayas.

8. Apagado del motor 17 + 18

– Ponga la palanca de accionamiento (1) a la posición (2):La llave del carburante se cierra 17.
– Soltar el estribo de mando de seguridad 18.

9. Cuidado de la cortadora

⚠ **En principio: cuando opere en la cortadora, apague el motor y quite el enchufe de la bujía.**

Hágalo también antes:
– de examinar, limpiar la máquina o efectuar trabajos en éste;
– de soltar los bloqueos o eliminar obstrucciones en el canal de descarga.

Limpieza 19

⚠ **Si debe realizar trabajos de limpieza, utilice siempre guantes de protección.**

Quitar la suciedad y los restos de la hierba inmediatamente después de cortar y utilizar cepillos o trapos para la limpieza.
– Ponga la palanca de accionamiento (1) a la posición (2) 17
– Inclinar la cortadora hacia su lado izquerda.

Nunca usar agua para la limpieza, puesto que pueden dañarse el equipo de encendido y el carburador.

Cómo guardar la máquina

Depositar la cortadora ya limpia en un lugar seco y cerrado.

Plegado del larguero de guía 20

– Para guardar ahorrando espacio, soltar tanto las cuatro tuercas de mango de tal modo que el larguero de guía se deje plegar fácilmente en forma de Z por encima del motor. **Los topes de retención del extremo del larguero inferior tienen que desencajar de la unión del larguero.**
– No doblar ni aprisionar los cables Bowden.

10. Mantenimiento de la cortadora

⚠ **Si debe realizar trabajos de mantenimiento, utilice siempre guantes de protección.**

Verficación de la seguridad del funcionamiento
Después de las primeras horas de uso y luego, de vez en cuando, reajustar todos los tornillos y tuercas. Para evitar peligros, verificar la fijación de la cuchilla antes de cada uso.
Cuando la segadora quede bloqueada, p. ej. al pasar encima de un obstáculo, hacerla revisar por un experto autorizado para determinar daños o deformaciones. También las eventuales reparaciones deben ser ejecutadas por un experto autorizado.

Cambio y afilado del cabezal portacuchillas 21 + 22

⚠ **¡Apagar el motor, desenchufar la bujía y ponerse guantes protectores!**

– Ponga la palanca de accionamiento (1) a la posición (2) 17
– Inclinar la cortadora hacia su lado izquierda.
– Inserte un destornillador*, en el tornillo de fijación de cuchillas limpiado previamente (1) girándolo hacia la izquierda, reteniendo al mismo tiempo las cuchillas. Retire consecutivamente el tornillo de fijación de cuchillas (1), la polea tensora del plato (2), la arandela (3), la arandela de deslizamiento (4), la barra de cuchillas (5) y la arandela de deslizamiento (6).

CUIDADO
Las arandelas de deslizamiento no deberán tener contacto con detergentes ni aceite, y tendrán que ser examinadas respecto a su desgaste y ser sustituidas si el caso lo requiere.

– Cuando la cuchilla no tenga filo, debe utilizarse la máquina de afilar de acuerdo con el dibujo, de lo contrario se produce una desequilibración.

⚠ **Recomendamos que dejen afilar siempre la cuchilla en un taller especializado. Igualmente recomendamos que después del afilado se encargue un taller especializado de controlar posibles desequilibrios. Las aristas cortantes de la barra portacuchillas sólo podrán reafilarse hasta el respectivo valor (véase el croquis 22) o hasta que la marca en la cuchilla (anillo) haya sido alcanzado.**

– En caso de recambio, ¡usar sólo un cabezal de cuchilla original No. de pedido SA17208.
– **Las herramientas cortantes de recambio deben estar marcadas con el nombre y/o la seña del fabricante o del proveedor y con el número de pieza.**
Los repuestos de herramientas cortantes deben ser montados únicamente de acuerdo con las instrucciones de uso de cada tipo de cortadora.
– El remontaje se efectúa análogamente en orden inverso; si es necesario, encajar primeramente la lengüeta redonda, el casquillo y el rodete del ventilador con la brida en el eje. Téngase cuidado que el borde rotativo de las arandelas deslizantes esté apartado de la barra de cuchillas. Los extremos verticales de la barra de cuchillas tienen que indicar hacia la carcasa.
– Ajustar el tornillo de la cuchilla usando la llave gira-toria hasta 40 ó 45. ¡No usar clavo de rosca!

CIUDADO

⚠ **¡no dejar puesta ninguna herramienta! Antes de poner en marche el motor, verifique que no se encuentren allí herramientas.**

*no incluido en el volumen de suministro

Mantenimiento de las ruedas
Ruedas delanteras
Engrasar los apoyos de las ruedas una vez por año o cada 20 horas de uso.
– Quitar las ruedas aflojando las tuercas hexagonales con una llave tubular.
– Después de haber aplicado algunas gotas de aceite en los rodamientos, colocar las ruedas y ajustar de tal manera que puedan girar con facilidad.

Mantenimiento de la tración trasera. 23
– Quite las ruedas traseras después de sacar la tapa protectora y afloje la tuerca del eje de la rueda.
– Eliminar suciedad y restos de grasa de la cubierta, del piñón de rueda libre en el eje de reductor y en el piñón de tracción en la parte interior de la rueda.

ADVERTENCIA
No retirar el piñón de rueda libre en el eje de reductor.
– Engrasar el par de piñones (piñón de rueda libre y piñón de tracción) con grasa de uso múltiple aplicable sobre material plástico, p. ej. FINA MARSON todo alrededor, de manera que los espacios entre los dientes queden completamente llenos.
– Cuando se encaja la rueda de tracción, debe observarse que los piñones coincidan; para ello, eventualmente se necesita girar la rueda levemente sobre su eje.

Mantenimiento de la transmisión
– Para un buen funcionamiento de la transmisión de la correa es necesario que la transmisión flexible Bowden para el encender o apagar de la tracción sea de fácil movimiento.
– El cable de transmisión deben ser untados con aceite mineral muy fluido cada 10 horas de funcionamiento. Para ello, doblar levemente el cable en el punto de lubricación.
– El mando Bowden está ajustado por fábrica y no precisa ningún ajuste posterior.

Recambio de la correa trapezoidal de transmisión
Deje que un taller especiaíizado lleve a cabo la sustitución de la correa trapezoidal de accionamiento.

11. Mantenimiento del motor

Para un funcionamiento duradero y libre de averías del motor, es indispensable cumplir regularmente con las tareas de cuidado y mantenimiento pres-criptas.
Mantener el motor siempre limpio por fuera.
Nunca usar agua para la limpieza, ya que se pueden producir perturbaciones en el encendido y

en el carburador.
Si las estrías del cilindro se mantienen siempre limpias, hay garantía de una refrigeración perfecta. Para todo trabajo de mantenimiento ponga la palanca de accionamiento (1) a la posición (2) (véase ilustración 17) y incline la máquina sobre su lado izquierdo; de lo contrario puede haber inconvenientes en el arranque.

Limpieza o bien recambio del filtro de aire 24

Limpiar el filtro de aire luego de cada 25 horas de funcionamiento y recambiarlo cada 100 horas de funcionamiento.
En caso de mucho polvo limpiar despues de cada corte.

– Destornillar ambas tuercas mariposas rojas y quitar la tapa.
– Si el filtro está sucio quitar el cartucho del filtro y de este el filtro previo de material esponjoso junto con el filtro de papel.
– Quitar el filtro previo de material esponjoso del filtro de papel y enjuagarlo en agua jabonosa (aprox. 1,5 l de agua a por lo menos 40°C, mezclados con aprox. 0,1 l de detergente lavavajillas) y limpiarlo escurriendo.
– A continuación centrifugar el filtro previo de material esponjoso y dejarlo secar bien.
– Limpiar el filtro de papel sacudiéndolo o por medio de aire comprimido suave, desde adentro hacia afuera, para quitar la capa de polvo.
– Limpiar la tapa y la caja del filtro con un paño limpio, ligeramente aceitado.
– Si la junta del cartucho del filtro está dañada se han de recambiar siempre ambas piezas juntas. No. de pedido SA21863.

Control de la bujía 25

⚠ **Atención:**
Peligro de quemadura!

Para verificar el desgaste de la bujía, desconectar su enchufe y destornillarla. Si el electrodo está muy gastado, la bujía debe ser cambiada. No. de pedido SA21865. En caso contrario, basta con limpiarla con un cepillo de acero y regular la distancia de electrodos en 0,5 mm. Atornillar la bujía manualmente en el motor (tener cuidado con el aro de guarnición) y ajustar fuertemente con la llave tubular. Enchufar.

Forma debida de «invernar» para el motor
(o prolongado desuso)

– Evacuar la mezcla de combustible del depósito y dejar el motor en marcha hasta que se pare por sí solo por falta de combustible.

12. Causas de averías y su eliminación

Averías	Causas posibles	Remedio
El motor no arranca	– Salida de combustible en el carburador (cámara de foltador), después de haber posicionado la palanca de accionamiento de motor en la posición „Choke“	– Empujar la palanca de accionamiento a la posición „Stop“ (2, fig. 21). Poner nuevamente a la posición „Choke“ después de esperar un corto intervalo de unos 2–3 minutos, así como después de mover brevemente el cortacésped.
	– Manija de conexión sin doblar.	– Apretar la manija de conexión en el larguero del manillar.
	– Falta de combustible.	– Repostar.
	– El enchufe de la bujía está flojo.	– Encajar enchufe de bujía.
	– La bujía está averiada o sucia, o los electrodos están quemados.	– Reemplazar o limpiar la bujía de encendido, ajustar la separación de electrodos a 0,5 mm, reemplazar la bujía en caso de necesidad.
	– El motor recibe demasiada mezcla de combustible (bujía húmeda).	– Deje examinar por un experto autorizado.
	– El filtro de aire está sucio.	– Limpieza o recambio del filtro de aire.
	– El encendido está averiado.	– Deje examinar por un experto autorizado.
	– Relación de mezcla incorrecta.	– Utilizar mezcla de combustible correcta en relación 100:1 („Llenado de combustible”).
La potencia del motor disminuye	– El filtro de aire está sucio.	– Limpieza o recambio del filtro de aire.
	– La bujía está ennegrecida a causa del humo.	– Utilice combustible sólo una mezcla fresca y limpia.
	– El depósito de gasolina está sucio.	– Deje limpiar por un experto autorizado.
	– El carburador está obstruído.	– Deje examinar por un experto autorizado.
	– Las vías de refrigeración están obstruídas.	– Deje examinar por un experto autorizado.
Fuerte formación de humo del motor	– El filtro de aire está sucio.	– Limpieza o recambio del filtro de aire.
	– Relación de mezcla incorrecta.	– Utilizar mezcla de combustible correcta en relación 100:1 („Llenado de combustible”).
El motor funciona irregularmente	– El carburador.	– Deje examinar por un experto autorizado.
	– El sistema de encendido.	– Deje examinar por un experto autorizado.
	– Las varillas del regulador.	– Deje examinar por un experto autorizado.
El cortacésped no avanza	– Correa trapezoidal de transmisión suelta o rota.	– Deje examinar por un experto autorizado.
	– Transmisión flexible Bowden rota o dislocada.	– Deje examinar por un experto autorizado.
No es posible regular la velocidad de desplazamiento	– Excesivos restos de césped debajo del recubrimiento de correa.	– Deje limpiar por un experto autorizado.

Averías	Causas posibles	Remedio
Fuertes sacudidas (vibración)	– La fijación del motor está floja. – El cabezal de la cuchilla está flojo. – El acoplamiento de la cuchilla desgastado excéntricamente. – El cabezal de la cuchilla no ésta equilibrado tras el afilado.	– Deje examinar por un experto autorizado. – Ajustar el tornillo de la cuchilla. – Deje examinar por un experto autorizado. – Deje equilibrar por un experto autorizado.
Corte deficiente, el césped se amarillece	– La cuchilla no tiene filo. – El alto del corte es demasiado bajo. – Revoluciones del motor demasiado bajas. – Césped enredado.	– Reafilado del cabezal portacuchillas. – Ajuste una mayor altura de corte. – Trabajar al régimen de revoluciones máximo. – Utilizando un verticulador de se obtiene una notable mejoría del césped.
Expulsión obstruída	– No se ha observado la turboseñal. – Revoluciones del motor demasiado bajas. – Altura de corte demasiado baja con el césped muy alto. – El cabezal de la cuchilla está desgastado. – El cestón de la bolsa colectora está doblada.	– Vaciado de la bolsa colectora. – Trabajar al régimen de revoluciones máximo. – Ajuste una mayor altura de corte. – Sustitución del cabezal portacuchillas. – Deje examinar por un experto autorizado.

En caso de interrupciones y defectos que no se mencionan aquí, diríjase por favor a su experto autorizado más próximo.
Las reparaciones que requieren conocimientos técnicos las debería dejar Vd. que las efectúe sólo un especialista. Su experto autorizado le ayudará gustosamente también si Vd. no quiere realizar los trabajos de mantenimiento descritos aquí.

Leggere questo manuale *con attenzione per apprendere come far funzionare e fare una corretta manutenzione alla vostra macchina. Potrete così evitare infortuni o danni all'equipaggiamento.*

Questo manuale deve essere considerato *parte integrante della macchina e deve seguirla quando viene venduta.*

Il lato sinistro e destro *si intende guardando il senso di avanzamento del tosaerba.*

La regolazione dell'alimentazione del combustibile diversa dalle specifiche di fabbrica *o altri interventi rivolti ad aumentare la potenza, invalideranno la garanzia della macchina.*

Questo tosaerba e'stato progettato solo *per tagliare l'erba* ***("Uso previsto")****. Un impiego diverso da quello citato è da considerarsi "uso non previsto". La casa costruttrice declina qualsiasi responsabilità per danni o incidenti risultanti da un uso diverso da quello previsto; tali consequenze saranno a carico esclusivo dell'utente. Costituisce inoltre un elemento essenziale, nell'ambito dell'uso previsto, l'osservanza scrupolosa delle modalità di uso e delle regolari manutenzioni e riparazioni specificate dalla casa costruttrice.*

Questo tosaerba deve essere utilizzato, *controllato e riparato solo da persone a conoscenza delle sue particolari caratteristiche e delle relative norme di sicurezza (prevenzione infortuni). In ogni momento dovranno essere osservate le norme sulla prevenzione infortuni, tutte le regole generali di sicurezza e di medicina del lavoro. Tutte le modifiche arbitrarie apportate a questo tosaerba sollevano la casa costruttrice da ogni responsabilità per qualsiasi danno o incidente.*

Le indicazioni di sicurezza sono contrassegnate all'inizio del testo nel modo seguente:

Per una maggior cautela, queste ultime dovrebbero venire particolarmente osservate!

1. Descrizione della figura 1

1 Staffa di sicurezza per inserimento freno
2 Azionamento variatore
3 Staffa d'inserimento motore
4 Parte superiore del longherone di guida
5 Collegamento a vite del longherone di guida
6 Parte inferiore del longherone di guida
7 Ribalta di espulsione
8 Motore
9 Impugnatura per regolazione altezza di taglio
10 Candela di accensione
11 Filtro aria
12 Tappo serbatoio
13 Sacca di raccolta con segnale turbo
14 Guida per tirante Bowden
15 Leva per avviamento con funicella
16 Leva di azionamento per motore

2. Norme de sicurezza generali per rasaerba manuall (a benzina)

- Per la propria sicurezza e per garantire il funzionamento ottimale della macchina, leggere le istruzioni d'uso con attenzione. Prendere dimestichezza con i comandi e l'uso corretto della macchina.
- Tenere presente che l'operatore è responsabile, oltre per danni ad altre persone o beni, anche per infortuni verso terzi.
- Queste istruzioni d'uso sono parte del tagliaerba e in caso di ulteriore vendita devono passare all'acquirente della macchina.
- Non consentire mai l'uso della macchina a bambini o persone minori di 16 anni né ad altre persone che non conoscano le istruzioni d'uso. L'età minima può variare in base alla normativa locale.
- Illustrare ai potenziali utilizzatori della macchina i pericoli e il modo in cui evitarli.
- Conservare la rasaerba in modo sicuro! Le rasaerba non utilizzate devono essere riposte in luogo asciutto e sotto chiave, inaccessibile ai bambini.
- La rasaerba è destinata a essere utilizzata solo su superfici o zone erbose. Prestare particolare attenzione durante l'uso in impianti pubblici, parchi, centri sportivi, strade e in aziende agricole o forestali.
- Non è ammesso l'uso di accessori o strumenti non accettati dalla JOHN DEERE; in tal caso verrebbe a decadere l'autorizzazione di collaudo e i diritti di garanzia.
- La rasaerba non deve essere utilizzata per l'assetto di cespugli, siepi e arbusti, per il taglio di piante o di vegetazione sui tetti e in fioriere da terrazzo, per l'aspirazione e il soffiaggio su sentieri.
- Non utilizzare mai la rasaerba se altre persone, in particolare bambini, o animali si trovano nelle immediate vicinanze.

Misure prellminari

- Durante la falciatura portare sempre calzature robuste e pantaloni lunghi. Non utilizzare la rasaerba a piedi scalzi o con saldali.
- Prima e durante la falciatura controlare il prato su cui si deve utilizzare la rasaerba e rimuovere eventuali pietre, rami, fili e altri corpi estranei.

AVVERTENZA

- La benzina è altamente infiammabile.
- Conservare la benzina solo nei contenitori appositamente previsti.
- Rifornire la macchina solo all'aperto e a motore freddo. Durante il rifornimento non fumare e non avvicinare fiamme vive.
- Prima di avviare il motore effettuare sempre il rifornimento di benzina. A motore funzionante o a macchina calda non aprire il tappo del serbatoio né rabboccare la benzina.
- In caso di travaso di benzina non cercare di avviare il motore. Allontanare la macchina dalla superficie sporca di benzina e rimuovere il carburante rovesciato dal motore. Evitare qualsiasi tentativo di accensione prima che si siano volatilizzati tutti i vapori di benzina.
- Per motivi di sicurezza richiudere bene il serbatoio e la tanica della benzina.

- In caso di guasto sostituire serbatoio, tappo del serbatoio e tappo di scarico.
- Prima dell'uso controllare sempre che dispositivo di taglio, viti di fissaggio e tutto il gruppo di taglio non siano usurati né danneggiati. Per evitare squilibri, in caso di usura o danneggiamento, sostituire le lame e le viti di fassaggio.

Uso

- Il motore a combustione non deve funzionare in locali chiusi i quali consentono l'accumulo di gas di scarico tossici. Pericolo di intossicazione.
- Durante il funzionamento i portatori di paco maker non devono toccare alcun elemento del motore sotto tensione.
- Il motore/lo scarico raggiungono temperature elevate: non toccare!
- Utilizzare solo il tipo di carburante indicato nelle istruzioni d'uso.
- Il freno motore viene richiesto per motivi di sicurezza tecnica.
- Utilizzare la rasaerba solo alla luce diurna o in presenza di una ottima illuminazione.
- Sulle pendenze controllare sempre la stabilità.
- Condurre la macchina alla cadenza del passo.
- Sulle pendenze falciare in senso trasversale, mai in salita o discesa.
- Prestare particolare attenzione durante i cambi di direzione in pendenza.
- Non tagliare quando sono presenti forti pendenze. Tagliare l'erba in pendenze comporta sempre rischi. Il tosaerba riesce ad eseguire il suo lavoro in pendenze fino a 30°. Per ragioni di sicurezza consigliamo però di non utilizzare questo potenziale teoretico. Di buona regola i tosaerba guidati manualmente non vanno utilizzati in pendenze di oltre 15°.
- Prestare particolare attenzione quando si gira o si tira la rasaerba verso di sé.
- Spostando la rasaerba in retromarcia si incorre nel pericolo di inciampare. Evitare i movimenti in retromarcia.
- Evitare un portamento anomalo. Cercare sempre una buona stabilità e mantenere sempre l'equilibrio.
- Mantenere sempre la distanza di sicurezza prevista dalla lunghezza del manico di guida.
- Per sollevare la rasaerba, per attraversare superfici non erbose e per trasportare la rasaerba sul o dal prato da falciare, spegnere il motore e attendere fino ad avvenuto arresto del dispositivo di taglio.

- **Non sollevare né trasportare una macchina a motore funzionante.**
- **Non utilizzare mai la macchina con le protezioni danneggiate o mancanti: griglia di protezione, lamiera paraurti e/o cestello raccoglierba. Utilizzare la rasaerba solo con il cestello raccoglierba, controllando che sia montato correttamente e in condizioni regolari oppure con la chiusura del canale di espulsione chiusa e appoggiata alla macchina.**
- **Non modificare la regolazione base del motore.**
- **Durante l'avviamento disinsterire la trasmissione.**
- **Per la messa in funzione tenere i piedi a distanza di sicurezza dal gruppo di taglio.**
- **Durante la messa in moto o l'avviamento del motore l'operatore non deve alzare la rasaerba però, se necessario, solo inclinarla in modo che la lama sia rivolta verso il lato opposto all'operatore.**
- **Non avvicinare né infilare mai mani e piedi sotto parti rotanti. Evitare che mani e piedi restino sotto lo châssis.**
- **Fermare il motore ed estrarre il cappuccio della candela:**
  - **prima di controllare, pulire o eseguire interventi sulla macchina.**
  - **prima de eliminare blocchi o ostruzioni nel canale di espulsione.**
- **In caso di blocchi della rasaerba, dovuti ad esempio a urti contro ostacoli, un esperto dovrà verificare se gli elementi della macchina hanno subito danneggiamenti o deformazioni.**
- **La presenza di vibrazioni anomale indica la necessità di far revisionare la rasaerba.**
- **Spegnere il motore:**
  - **per sollevare o ribaltare la rasaerba, ad esempio per il trasporto**
  - **quando si sposta la macchina senza falciare**
  - **quando si abbandona la macchina per un breve arco di tempo**
  - **per regolare l'altezza di taglio**
  - **prima di eseguire un rifornimento di benzina.**

Manutenzione e magazzinaggio

- **Controllare che tutti i raccordi a vite siano serrati a fondo.**
- **Aprire la copertura di espulsione, asportare le protezioni e il sacco raccoglierba solo a motore spento.**
- **Non tenere mai la machina con benzina in un edificio in cui i vapori de benzina possano venire a contatto con fuoco o scintille e incendiarsi.**
- **Lasciare raffreddare il motore prima di ritirare la macchina in luogo chiuso.**
- **Per evitare pericoli di incendio, motore, silenziatore, scatola della batteria e serbatolo del carburante non devono essere coperti di erba, foglie o graso (olio).**
- **Controllare regolarmente il grado di usura e la funzionalità del dispositivo di presa dell'erba.**
- **Controllare anche, ogni volta prima di tagliare l'erba, che il coltello sia in buono stato e ben fissato.**
- **Per motivi di sicurezza sostituire parti usurate o danneggiate.**
- **Durante i lavori di pulizia e manutenzione indossare sempre guanti di protezione.**
- **I lavori di manutenzione e pulizia devono essere eseguiti a motore spento e con il cappuccio della candela staccato.**
- **Non pulire la rasaerba sotto acqua corrente o con dispositivi a pressione.**
- **Se dovesse essere necessario svuotare il serbatoio eseguire l'operazione all'aperto. Raccogliere il carburante in appositi contenitori.**
- **Per motivi di sicurezza e garanzia utilizzare solo parti originali.**

3. Dati tecnici

Tagliaerba:	R52VT
Lunghezza	= 1.680 mm
Larghezza	= 570 mm
Altezza	= 1.010 mm
Peso	= 42 kg
Larghezza di taglio	= 520 mm, espulsione posteriore
Altezze di taglio	= 25, 35, 50, 65, 82 mm
Impianto di taglio	= 1 lama
Carcassa	= pressofusione in alluminio
Ruote anteriori	= 180 mm ø, cuscinetto a rulli sferici
posteriori	= 200 mm ø, cuscinetto a rullini
Volume sacco di raccolta	= 75 litri
Velocità	= da 2,7 a 4,3 km/h
Motore:	1 cilindro, motore a 2 fasi SB 140
Cilindrata	= 142 cm^3
Potenza	= 3,2 kW
Impianto di accensione	= accensione elettrica senza contatto
Candela di accensione	= Ordinazione no. SA21865
Distanza tra le puntine	= 0,5 mm
Carburante	= benzina senza piombo/ miscela con olio per 2 fasi 100:1
Capienza del serbatoio	= circa 1,9 litri
Equivalenza acustica di pressione idrometrica sul	

posto di lavoro del personale di assistenza seconde dell'ordinanza 81/1051/CEE $=L_{pA}$ 85 dB (A)
Oscillazioni al manico di guida* a_{hw} $= 7\ m/s^2$

* misurate secondo EN 836/A2.

Con riserva di modifiche tecniche!

4. Lavori di preparazione

Per il montaggio del tagliaerba si devono trovare i seguenti pezzi nell'imballaggio:
· Tagliaerba con manubrio premontato
· Telo di raccolta
· Telaio del sacco di raccolta
· Borsa degli utensili con il seguente contenuto:
  – Istruzioni per l'uso
  – Dichiarazione di Conformità
  – Chiave per la candela SW 21
  – Diversi pezzi di fissaggio.
  – olio per motori a 2 fasi, 50 ml.

Se dovesse mancare qualche pezzo, la preghiamo di mettersi in contatto con il Suo commerciante.

Posizionamento alto del longherone di guida 2 + 3 + 4

– Aprire il longherone di guida piegato a forma di Z e spostare quest'ultimo verso l'alto.
– Quando le parti superiore e inferiore del longherone di guida si trovano sullo stesso piano stringere saldamente a mano i due dadi zigrinati.
– Nella parte inferiore del longherone di guida allontanare le estremità spingendo finché i nottolini di arresto, che sono rivolti all'interno da entrambi i lati, non s'innestano nei rispettivi fori.
  È possibile impostare tre diverse altezze per il longherone.
– Stringere saldamente a mano i dadi zigrinati di entrambi i lati.
– Inserire il cavo nell'apposita guida da entrambi i lati.
  Ciò impedisce che il cavo rimanga incastrato durante il ribaltamento del longherone di guida..
– Fissare i tiranti Bowden al longherone inferiore con l'aiuto dei pressacavi che si trovano nel sacchetto degli attrezzi.

Ripiegamento della parte superiore del manubrio

Per risparmiare spazio durante il rimessaggio o durante il trasporto, la parte superiore del manubrio può essere ripiegata sul motore, dopo aver allentato i dadi zigrinati. (fare attenzione a non piegare i cavi bowden.

Montaggio dello starter sul telaio. 5

– Per applicare il cavo d'avviamento (3), bisogna prima ribaltare la levetta dell'arresto automatico (1) sulla parte superiore del manubrio (2).
– Sfilare la fune d'avviamento (3) e agganciarla al supporto della maniglia dello starter (4) con un movimento rotatorio.

Appendere il sacco per la raccolta dell'erba al tagliaerba 6 + 7

– Spingere i profilati di supporto del telo di raccolta sulle stanghe dell'intelaitura del sacco di raccolta.
– Aprire verso l'alto la falda di espulsione del tagliaerba.
– Sollevare il sacco di raccolta in corrispondenza della staffa di sostegno, inserire il bordo preformato della bocca del sacco di raccolta nel foro di espulsione e fissarlo con i due ganci laterali alla parte superiore dell'involucro del tagliaerba in modo che penda.
– Chiudere la falda di espulsione sul sacco di raccolta.

Regolare l'altezza del taglio 8

⚠ La regolazione dell'altezza di taglio può aver luogo solo a motore spento.

– L'altezza di taglio viene impostata sul lato sinistro del tosaerba.
– Con il pollice premere sul tasto (1) e portare il tosaerba nella posizione desiderata alzandolo o abbassandolo (2).
– Lasciando il tasto, la leva si imposta sull'altezza di taglio desiderata, cioè su 25, 35, 50, 65, 82 mm.
– La marcatura sul lato sinistro della carcassa mostra l'altezza di taglio.

ATTENZIONE

⚠ La falciatura alla minima altezza di taglio è ammessa solo su superfici erbose piane.

5. Prima della prima messa in funzione

Controllare che tutte le viti e il cappuccio della candela siano ben fissati. In particolare controllare che la lama sia fissa (a questo proposito vedi il capitolo "Riaffilamento e cambio della lama"). Eventualmente stringere le viti Dopo circa 2 ore di funzionamento ricontrollare le viti! Fare attenzione che tutti i dispositivi di protezione siano montati regolarmente e non siano danneggiati!

Mettere il carburante

⚠ Quando si maneggia il carburante bisogna fare particolare attenzione.
Non mettere mai il carburante a motore caldo
Non lasci mai il motore acceso in luoghi chiusi (pericolo di intossicazione!)

– Come carburante utilizzate soltanto miscela di olio e benzina recente e pulita in rapporto 100:1 (con 5 litri di benzina mischiare 50 cm^3 di olio per motori a 2 fasi; olio per miscela per motori a due fasi da 50 cm^3, prenotabile con il numero d'ordine SA32337).

⚠ Mentre si maneggia la benzina non si deve fumare.

– Togliere il tappo del serbatoio.

– Prima di mettere il carburante, mischiare in un contenitore pulito la benzina e l'olio.
– Versare la benzina con un imbuto al massimo fino al bordo inferiore del bocchettone.

NON farla fuoriuscire!

– Riavvitare il tappo.

6. Avviamento del motore 9 + 10

Avviare il motore soltanto stando dietro del tagliaerba. In ogni caso mettere il tagliaerba su una superficie piana e non con erba lunga (sull'erba lunga viene frenato l'avvio della lama e il processo di avviamento è più faticoso).
Ovunque non fosse possibile, mettere il tagliaerba in posizione obliqua, in modo che la lama si trovi dalla parte opposta a quella dell'utente.
– In caso di motore **freddo** spostare la leva di comando (1) su "**Iøl**". (2)
– Premere le levetta dell'arresto automatico (4) contra la parte superiore del manubrio (5) e tenerla ferma.
– Tirare la fune di avviamento (6) con un colpo secco.
– Il motore va in moto;quindi riportare lentamente la fune in posizione di partenza.
– Se necessario il procedimento di avviamento deve venir ripetuto.
– Dopo l'avviamento del motore mettere la leva di comando in posizione "Avviamento a caldo/ funzionamento" (3) (Warmstart/Betrieb).
– In caso di motore **caldo** spostare la leva si comando in posizione "Avviamento a caldo/funzionamento (3) (Warmstart/Betrieb) e avviare il motore come descritto sopra.
– Se il motore non si avvia, procedere come per l'avviamento del motore freddo.
– In posizione "Avviamento a caldo/ funzionamento" (3) (Warmstart/Betrieb) il motore funziona con la sua potenza massima al numero di giri massimo, necessario per un taglio ottimale (numero di giri del motore = numero di giri della lama).

ATTENZIONE

Il motore funziona soltanto se la levetta dell'arresto automatico del motore viene tenuta premuta sulla parte superiore del manubrio.
Non appena la levette d'arresto automatico ciene lasciata libera, essa viene ricondotta alla sua posizione iniziale dalla spinta della molla, il dispositivo d'arresto del motore viene attivato ed i n pochi secondi il motore e l'impianto di taglio viene arrestata.

OBSERVACION

Il freno motore viene richiesto per motivi di sicurezza tecnica.

ATTENZIONE

Appena il motore è avviato, è in funzione anche la lama Fare attenzione che il piede o la mano non finiscano sotto la carcassa! Quando ci si allontana dal tagliaerba (ad es. per vuotare il sacco di raccolta) si deve sempre spegnere il motore Lavorando sull'apparecchio si deve inoltre togliere il cappuccio della candela.

7. Funzionamento del tagliaerba

Per la Sua sicurezza, usando il tagliaerba, dovrebbe osservare e attenersi alle norme di sicurezza esplicate all'inizio delle istruzioni per l'uso.

Uso della ruota motrice posteriore 11

La ruota motrice posteriore viene messa in stato di movimento o di arresto tramite la lavetta di comando dell'azionamento (1) sul manubrio superiore (2), a motore avviato:
– Tirare la lavetta di comando dell'azionamento e tenerla ferma = il tagliaerba va.
– Lasciare la lavetta di comando dell'azionamento = il tagliaerba si ferma (posizione 0).

Regolazione della velocità 12

ATTENZIONE

La velocità deve essere regolata soltanto a motore avviato per evitare danni!

– La velocità di trazione viene regolata, a variazione continua, mediante la leva dell'accelleratore, posta a sinistra.
– Prima spingere la leva leggermente verso il basso e poi, spostandola, regolare la velocità di marcia desiderata. La leva scatta automaticamente nella posizione più vicina.
– Posizione "lepre" = veloce (velocità massima)
– Posizione "tartaruga" = lento (velocità minima)

Modi di funzionamento del sacco di raccolta dell'erba

AVVERTENZA

L'apertura del coperchio di espulsione, l'estrazione del dispositivo di protezione e del sacco di raccolta dell'erba possono avvenire solo a motore spento.

Quando si taglia l'erba badare che il sacco venga vuotato per tempo. Il segnale turbo sul sacco raccoglitore vi indica quando è giunto il momento di vuotarlo.
In sostituzione del sacco di raccolta, può essere applicata anche una protezione contro gli urti (ottenibile in commercio, quale accessorio, sotto il n. di ordinazione. SA592).

ATTENZIONE

Maneggiando il sacco di raccolta fare attenzione che lo scivolo non venga piegata. Quando il sacco di raccolta è appeso, lo spigolo anteriore del scivolo deve essere unito allo spigolo inferiore della carcassa.

Turbosegnale (indicazione che il sacco per la raccolta dell'erba è pieno) 13 + 14
Sulla parte superiore del sacco di raccolta si trova un dispositivo che indica se il sacco di raccolta è vuoto o pieno:
– In caso di sacco di raccolta vuoto e mentre si taglia l'erba, il segnale di raccolta si gonfia 13.
– Quando il sacco di raccolta è pieno, il segnale di raccolta si sgonfia; allora arrestare immediatamente di tagliare l'erba e svuotare il sacco di raccolta 14.

ATTENZIONE
Se il tessuto del sacco di raccolta è molto sporco, il segnale di raccolta non si gonfia – dovrebbe pulire subito il tessuto. Soltanto con un sacco di raccolta che lascia traspirare aria, ottiene una raccolta dell'erba perfetta.

ATTENZIONE
Non lavare il sacco raccoglierba in acqua calda.
Per svuotare il sacco 15
– Spegnere il motore.
– Sollevare la chiusura del canale di espulsione
– Sganciare dalla staffa di sostegno dal tagliaerba il sacco pieno che pende dal suo supporto – la ribalta di espulsione si chiude automaticamente.
– Svuotare il sacco per bene tenendolo per il supporto e per la maniglia sul fondo.

Esercizio senza sacco raccoglitore
Durante l'esercizio senza il sacco raccoglitore il canale di espulsione sul corpo del tagliaerba deve essere sempre chiuso (verso il basso).

Limitazioni temporali
Il funzionamento dei tagliaerba è sottoposto ad un ordinamento regionale e temporaneo diverso. Siete perciò pregati di informarvi presso le autorità competenti, prima di azionarlo.

Consigli per la cura del prato 16
Dopo 1 – 14 giorni, qualsiasi prato comincia ad avere un aspetto trascurato. Potrà constatareu: quanto più viene tagliato, tanto più avrà un aspetto bello e regolare; infatti, se si taglia frequentemente la crescita va nello stelo e lo rende più resistente.
Prima di ogni taglio allontani dal prato tutti i corpi estranei (pietre, legno, rami, ecc.); ma faccia attenzione ad oggetti solidi anche mentre taglia l'erba.
L'erba tagliata corta, fino a 1 cm di lunghezza, può rimanere sul prato, dopo essere stata tagliata; se l'erba tagliata è più alta, dovrebbe venir tolta.
Possibilmente tagli l'erba soltanto con il prato asciutto.
Se il terreno è bagnato, la cotica erbosa potrebbe venire danneggiata; le ruote si imprimono e lasciano tracce.
Se l'erba è diventata troppo alta, prima tagli il prato con una posizione di taglio alta in una direzione e poi trasversalmente con una posizione di taglio più bassa, come Lei la desidera.
Tagli soltanto con una lama affilata e perfetta in modo che i fili d'erba non si sfilaccino.
Potrà ottenere un taglio pulito se fa passare il tagliaerba in traiettorie possibilmente diritte, a passo d'uomo. Queste traiettorie dovrebbero sempre sovrapporsi di alcuni centimetri, in modo che non rimangano strisce.

8. Spegnere il motore 17 + 18

– Spostare la leva di comando (1) in posizione (2): Il rubinetto del carburante è chiuso 17.
– Lasciar libera la levetta dell'arresto automatico del motore 18.

9. Cura del tagliaerba

⚠ Regola fondamentale: durante i lavori al tagliaerba, spenga prima il motore e tolga il cappuccio della candela.
Lo stesso vale sempre se Lei
– vuole alzare il tagliaerba
– si allontana dal tagliaerba per un po' di tempo
– vuole cambiare l'altezza di taglio
– vuole pulire o fare dei lavori alla macchina
– vuole togliere i dispositivi di protezione.

Pulitura 19
⚠ Durante i lavori di pulizia indossare sempre guanti di protezione.
Subito dopo il taglio dell'erba togliere la sporcizia e i residui di erba e usare una spazzola o uno straccio per pulirlo.
– Spostare la leva di comando (1) in posizione (2) 17
– Appoggiare il tagliaerba sulla parte sinistra.
Non spruzzare mai acqua sul tagliaerba.
L'impianto di accensione e il carburatore possono venir danneggiati.

Conservazione
Mettere il tagliaerba, sempre in stato pulito, in un luogo chiuso e asciutto.

Ribaltamento del longherone di guida 20
– Per riporre l´attrezzo risparmiando spazio, allentare i quattro dadi zigrinati fintantoché il longherone di guida non si richiude su se stesso senza opporre resistenza formando una Z sopra il motore. **I nottolini di arresto posti all'estremità del longherone inferiore devono disimpegnarsi dal longherone.**
– Durante questa operazione non flettere o comprimere i tiranti Bowden.

10. Manutenzione del tagliaerba

⚠ Durante i lavori di manutenzione indossare sempre guanti di protezione.

Controllo della sicurezza di funzionamento
Dopo le prime ore di funzionamento e in seguito, a intervalli di tempo, stringere tutte le viti e le madreviti. Per evitare pericoli, controllare anche, ogni volta prima di tagliare l'erba, che il coltello sia in buono

stato e ben fissato. In caso di bloccaggio del tagliaerba, ad es. per essere passati su un ostacolo, deve venir controllato dall'officina autorizzata se parti della macchina siano state danneggiate o deformate. Anche le riparazioni eventualmente necessarie, dovrebbero venire eseguite soltanto dall'officina autorizzata.

Cambio e riaffilamento della lama 21 + 22

⚠ **Spegnere il motore e togliere il cappuccio della candela, mettersi un paio di guanti di protezione!**

– Spostare la leva di comando (1) in posizione (2) 17
– Appoggiare il tagliaerba sulla parte sinistra.
– Inserire un cacciavite* nella vite di fissaggio della lama (1) precendentemente pulita, svitare la vite (1) girandola verso sinistra, tenendo contemporaneamente ferma la lama. Togliere successivamente la vite di fissaggio della lama (1), il disco tenditore (2), la rondella (3), la rondella di scorrimento (4), l'asse della lama (5) e la rondella di scorrimento (6).

ATTENZIONE

I dischi scorrevoli non devono venire a contatto con detergenti (ad es. detergenti a freddo) e con olio e devono venire sostituiti a intervalli di tempo.

– Riaffilare con la mola e omogeneamente, le lame senza filo, secondo il disegno, in quanto, in caso contrario, sorge uno squilibrio. Si consiglia di far riaffilare la lama sempre da una officina specializzata.

⚠ **Si consiglia inotre di far eseguire dal concessionario di fiducia un controllo di equilibratura dopo ogni riaffilatura.**
Gli spigoli di taglio della lama possono essere riaffilatti solo finché non sia stato raggiunto il limite massimo (vedi il disegno 22) o il contrassegno sulla lama (anello).

– Le caso di sostituzione utilizzare soltanto le lame originali! Ordinazione no. SA17208.
– **Le lame di ricambio devono essere contrassegnate durevolmente con il nome e/o il simbolo del produttore o fornitore o il numero del pezzo. Le lame di ricambio devono venir montate soltanto secondo le istruzioni per l'uso adatte al tagliaerba corrispondente.**
– Il rimontaggio avviene nell'ordine inverso; se occorre, infilare prima la linguetta a disco, la boccola e la ventola con la flangia sull'albero. Fare attenzione che il bordo sulla circonferenza della lama non sia rivolto verso gli assi delle lame. I terminali rialzati dell'asse della lama devono essere rivolti verso la carcassa.
– Stringere la vite di fissaggio della lama con una chiave dinamometrica su 40-45 Nm. Non utilizzare giraviti ad impulsi.

ATTENZIONE

⚠ **Non lasciare utensili inseriti!**
Prima di avviare il motore, acceratarsi che gli utensili siano stati allontanati.

* non incluso nell'entità di fornitura

Manutenzione delle ruote

Ruote anteriore

Una volta l'anno oppure ogni 20 ore di funzionamento, lubrificare i cuscinetti delle ruote.

– Con una chiave a tubo svitare i dadi esagonali e togliere le ruote.
– Dopo aver introdotto l'olio nei supporti, rimettere le ruote e fissarle in modo che si possano ancora girare lievemente.

Manutenzione della ruota motrice posteriore 23

– Togliere le ruote motrici dopo aver tolto le coperture delle ruote e svitato il dado dall'asse delle ruote.
– Togliere la sporcizia e i resti di grasso dalla copertura della ruota, dal pignone della marcia in folle sull'albero di trasmissione e dal pignone di avviamento dalla parte interna della ruota.

ATTENZIONE

Non togliere il pignone della marcia in folle dall'albero di trasmissione!

– Ingrassare tutto intorno il paio di pignoni (pignone della marcia in folle e pignone di avviamento nella ruota) con un grasso per più usi adatto per materiali sintetici, per es. FINA MARSON, in modo che le parti intermedie della ruota dentata siano completamente riempite.
Mentre si incastra la ruota motrice, fare attenzione che i pignoni ingranino l'uno nell'altro, eventualmente girare lievemente la ruota sull'asse.

Manutenzione del sistema propulsore

Per il funzionamento ottimale della trasmissione a cinghia è assolutamente necessario che il tirante Bowden per l'accensione e lo spegnimento del propulsore scorra bene.
Ogni 10 ore di funzionamento ingrassare il tirante Bowden con olio minerale fluido. Inoltre piegare lievemente il tirante Bowden nel punto in cui si sta ingrassando.
Il tirante Bowden viene impostato in fabbrica e non necessita di ulteriore regolazione precisa ningún ajuste posterior.

Cambio della cinghia trapezoidale del motore

Far sostituire la cinghia trapezoidale di trazione solo da un'officina specializzata.

11. Manutenzione del motore

Il regolare compimento dei lavori prescritti di cura e manutenzione sono il presupposto per un funzionamento del motore duraturo e senza guasti. Tenere il motore esteriormente sempre pulito. Per pulire non spruzzare mai con acqua; danni all'apparecchio di accensione e al carburatore potrebbero esserne la conseguenza. Un raffreddamento perfetto è garantito soltanto se anche le alette dei cilindri sono sempre perfette.
Per lavori di manutenzione spostare la leva di comando (1) in posizione (2) (vedere fig. 17) e mettere il tagliaerba sulla parte sinistra, in quanto, in altra maniera, potrebbero sorgere difficoltà di avviamento.

Pulizia o cambio del filtro dell'aria 24
Pulire il filtro dell'aria di carta ogni 25 ore di funzionamento e cambiarlo ogni 100 ore di funzionamento. In caso di produzione di molta polvere, pulire dopo ogni taglio dell'erba.
– Svitare i due dadi rossi ad aletta e togliere il coperchio.
– Se il filtro è sporco, togliere il supporto del filtro e tirare fuori da questo il prefiltro in espanso con il filtro di carta.
– Togliere il prefiltro in espanso dal filtro di carta e farlo dondolare in liscivia (ca. 1,5 l di acqua, minimo 40°C, mescolata a detersivo per piatti), quindi pulire strizzandolo.
– Sbattere infine il prefiltro di espanso e far - asciugare bene.
– Spolverare il filtro di carta scuotendolo oppure con un leggero colpo di aria compressa dall'interno verso l'esterno.
– Pulire il coperchio e la scatola del filtro con un panno pulito leggermente intinto nell'olio.
– Se la guarnizione del supporto del filtro è danneggiata, bisogna sempre cambiare entrambe le parti contemporaneamente. Ordinazione no. SA21863.

Controllo della candela di accensione 25
Attenzione:
pericolo di ustioni!
Per il controllo dell'usura togliere il cappuccio della candela e svitare la candela di accensione. Se l'elettrodo è molto consumato, la candela deve venir sostituita in ogni caso. Ordinazione no. SA21865. Altrimenti è sufficiente pulire la candela con una spazzola di acciaio e regolare la distanza degli elettrodi su 0,5 mm. Avvitare a mano la candela di accensione nel motore (fare attenzione all'anello di tenuta) e poi stringere con la chiave a tubo. Mettervi sopra il cappuccio della candela.

“Superamento dell'inverno” del motore prescritto
(oppure non utilizzo prolungato)
– Togliere la miscela di carburante dal serbatoio e lasciare il motore avviato, finché non si spegne da solo per mancanza di carburante.

12. Cause dei disturbi e loro eliminazione

Disturbi	Possibili cause	Soluzione
Il motore non si avvia	– Fuoruscita di carburante dal carburatore (vaschetta), dopo che la leva di comando del motore sia stata portata in posizione „Choke“.	– Spingere la leva di comando sulla posizione „Stop“ (2, fig. 21). Dopo un breve periodo d'attesa di circa 2 o 3 minuti, nonchè dopo aver esercitato un breve movimento della tagliaerba, riportare la leva di comando sulla posizione „Choke“.
	– Leva di comando non premuta.	– Premere la leva di comando sulla parte superiore del montante.
	– Non c'è miscela di carburante.	– Fare rifornimento.
	– Il cappuccio della candela è staccato.	– Applicare il cappuccio per candele.
	– La candela die accesione è difettosa oppure imbrattata oppure gli elettrodi sono bruciati.	– Sostituire ovvero pulire la candela di accensione, portare la distanza degli elettrodi a 0,5 mm eventualmente sostituire la candela.
	– Il motore riceve troppa miscela (candela di accesione bagnata).	– Far controllare dall'officina autorizzata.
	– Il filtro dell'aria è imbrattato.	– Pulire o sostituire il filtro dell'aria.
	– Il dispositivo di accesione è difettoso.	– Far controllare dall'officina autorizzata.
	– Rapporto miscela sbagliato.	– Rapporto miscela 100:1; vedere „Fare il pieno del carburante”.
La potenza del motore diminuisce	– Il filtro dell'aria è imbrattato.	– Pulire o sostituire il filtro dell'aria.
	– La candela di accesione è imbrattata di fuliggine.	– Utilizzare solo una miscela recente e pulita.
	– Il serbatoio è imbrattato.	– Far pulire dall'officina autorizzata.
	– Il carburatore è otturato.	– Far controllare dall'officina autorizzata.
	– I canali di raffreddamento dell'aria sona otturati.	– Far controllare dall'officina autorizzata.
Forti emanazioni di fumo dal motore	– Il filtro dell'aria è imbrattato.	– Pulire o sostituire il filtro dell'aria.
	– Rapporto miscela sbagliato.	– Rapporto miscela 100:1; vedere „Fare il pieno del carburante”.
Il motore funziona in modo irregolare	– Il carburatore.	– Far controllare dall'officina autorizzata.
	– L'impianto di accensione.	– Far controllare dall'officina autorizzata.
	– La tiranteria del regolatore.	– Far controllare dall'officina autorizzata.
Il tagliaerba non va	– La cinghia trapezoidale del motore è sciolta oppure strappata.	– Far controllare dall'officina autorizzata.
	– Il tirante Bowden è strappato oppure incastrato.	– Far controllare dall'officina autorizzata.
La velocità non può essere regolata	– Ci sono troppi residui di erba nel rivestimento della cinghia.	– Far pulire dall'officina autorizzata.

Disturbi	Possibili cause	Soluzione
Forti scossoni (vibrazioni)	– Il dispositivo di fissagio del motore è staccato. – La lama è staccata. – L'innesto della lama è assestato eccentricamente. – La lama, quando è stata affilata, non è stata bilanciata.	– Far controllare dall'officina autorizzata. – Stringere la vite di fissagio della lama. – Far controllare dall'officina autorizzata. – Far equilibrare dall'officina autorizzata.
Il taglio non è pulito, il prato ingiallisce	– La lama è senza filo. – L'altezza di taglio è troppo bassa. – Il numero di giri del motore è troppo basso. – Erba arruffata.	– Riaffilare della lama. – Regolare su un'altezza di taglio superiore. – Lavorare con il massimo numero di giri. – Con l'utilizzo di un verticolare si possono raggiungere consistenti miglioramenti.
Il dispositivo di espulsione è otturato	– Non viene osservato il turbosegnale. – Il numero di giri del motore è troppo basso. – L'altezza di taglio è troppo bassa e l'erba troppo alta. – La lama è usurata. – Il scivolo del sacco di raccolta è piegata.	– Svuotare il sacco di raccolta. – Lavorare con il massimo numero di giri. – Regolare su un'altezza di taglio superiore. – Sostituire della lama. – Far controllare dall'officina autorizzata.

In caso di guasti o difetti non menzionati in questo testo, rivolgetevi all'officina autorizzata più vicino. Riparazioni che necessitano di conoscenze speciali devono essere eseguiti da uno specialista. La vostra officina autorizzata sarà felice di aiutarvi se non volete eseguire i lavori di manutenzione da soli.

***Ler este manual** atentamente para aprender como operar e fazer a manutenção de sua máquina corretamente. A negligência em fazê-lo poderá resultar em ferimento pessoal ou dano ao equipamento.*

***Este manual deve ser considerado** como uma parte integrante de sua máquina e deve permanecer na mesma ao vendê-la.*

***Os lado direito e esquerdo** são determinados baseados na direção do movimento de avanço.*

***Alterar a alimentação de combustível** desobedecendo as especificações ou sobrecarregar as máquinas resultará em perda da garantia para esta máquina.*

***Este corta-relva foi projetado unicamente** para uso em corta-relva habituais ou semelhantes **("Uso pretendido").** Qualquer outro uso é considerado como contrário ao uso pretendido. O fabricante não se responsabiliza por danos ou ferimentos resultantes do uso inapropriado. Tal uso será de única responsabilidade do operador. A conformidade com e a obediência às condições de operação, manutenção e reparos como especificados pelo fabricante também constituem os elementos essenciais para o uso pretendido.*

***Este corta-relva deve ser operado,** manutenido e consertado somente por pessoas que possuam conhecimento de todas as características próprias e que estejam familiarizadas com as regras relevantes de segurança (prevenção de acidente). Os regulamentos de prevenção de acidente, todos os outros regulamentos geralmente reconhecidos pela área de segurança e da medicina do trabalho devem sempre ser observados. Quaisquer modificações arbitrárias executadas neste corta-relva isentarão o fabricante de toda responsabilidade por qualquer dano ou ferimento consequente.*

As medidas de segurança encontram-se assinaladas no início do texto com o símbolo seguinte:

Para a sua própria segurança, é imprescindível ler com atenção estas secções!

1. Descrição do corta-relva 1

1 Estribo de segurança para frear o motor
2 Regulação sem limites
3 Alavanca de accionamento do motor
4 Parte superior do guiador
5 Parafusos do guiador
6 Parte inferior do guiador
7 Tampa de ejecção
8 Motor
9 Alavanca reguladora da altura de corte
10 Vela de ignição
11 Filtro de ar
12 Tampa do tanque
13 Cesto de recolha com sinal turbo
14 Guia do cabo de tracção
15 Puxador da corda de arranque
16 Alavanca de arranque do motor

2. Medidas gerais de segurança para corta-relvas manuais de lâmina rotativa (gasolina)

- **Para a sua própria segurança e de modo a garantir o funcionamento do corta-relva, leia com atenção estas instruções.**
- **Não se esqueça de que o operador desta máquina ou quem dela se servir não só é responsável por pôr em risco terceiros ou os seus bens como é igualmente responsável por todo o acidente que possa ocorrer durante a utilização da máquina.**
- **Este manual de instruções faz parte do equipamento do corta-relva devendo por isso mesmo, ser entregue ao comprador no caso do corta-relva voltar a ser vendido.**
- **Não autorize a utilização desta máquina a crianças ou jovens com idade inferior a 16 anos ou a outras pessoas não familiarizadas com as instruções de utilização. Tenha ainda em conta que a idade mínima do utilizador pode ser prescrita por regulamentação local.**
- **Deve alertar todos aqueles que venham a utilizar o corta-relva dos eventuais perigos assim como das medidas de segurança a respeitar.**
- **O corta-relva deve ser armazenado em local seguro. Quando o corta-relva não for utilizado, deve ser armazenado num local seco e fechado, inacessível a crianças.**
- **O corta-relva foi concebido para cortar áreas de relva e relvados. Se for utilizado em espaços públicos, parques, terrenos de desporto, estradas e áreas agrícolas ou florestais, deverão ser tomados cuidados especiais.**
- **Esta máquina não deve ser ligada a nenhum acessório que não tenha sido aprovado pela JOHN DEERE. Deste feito, a autorização de utilização e os direitos de garantia ficariam sem efeito.**
- **O corta-relva não deverá ser utilizado para cortar arbustos, sebes ou mato nem para cortar plantas trepadeiras ou plantas sobre telhados ou varandas nem para aspirar ou limpar pavimentos.**
- **Não deve servir-se do corta-relva se se encontrarem terceiros, especialmente crianças ou animais, nas proximidades.**

Preparativos

- **Durante a utilização, deve usar calçado apropriado e calças compridas. Não deve servir-se do corta-relva descalço ou de sandálias.**
- **Antes e durante a utilização do corta-relva, remova pedras, pedaços de madeira, arames e outros corpos estranhos da área de corte.**

CUIDADO

- **A gasolina é altamente inflamável.**
- **Conserve a gasolina em recipientes designados para o efeito.**
- **Abasteça o depósito ao ar livre e com o motor frio. Não deve fumar nem aproximarse de chamas durante o enchimento do depósito.**
- **Deve encher o depósito de combustível antes de ligar o motor. Não deve abrir a tampa do depósito ou adicionar combustível quando o motor estiver a trabalhar ou quando ainda estiver quente.**
- **Se derramar combustível, não deve ligar o motor. Deve sim afastarse do local de abastecimento e limpar o combustível derramado sobre o motor. Qualquer tentativa para pôr o motor a funcionar deve ser evitada até que os gases de gasolina tenham totalmente evaporado.**
- **Por razões de segurança, o depósito do corta-relva assim como o recipiente de combustível devem ser cuidadosamente fechados.**
- **Em caso de eventuais danos, deverão ser substituídos o depósito de combustível, a tampa do depósito e o escape.**
- **Antes da utilização, deve inspeccionar o corta-relva e certificarse de que as lâminas de corte, os parafusos de fixação e o dispositivo de corte não estão gastos ou danificados. De modo a evitar um desequilíbrio, deverão ser substituídos as lâminas danificadas e os parafusos de fixação.**

Manuseamento

- **O motor de combustão interna nunca deve ser posto em funcionamento em recintos fechados devido ao perigo de intoxicação que representam os gases de escape.**
- **As pessoas portadoras de estimulador cardíaco (pace maker) não devem tocar nas peças do motor quando este estiver a trabalhar.**
- **O motor e o escape aquecem muito: não deve tocarlhes.**
- **Deve somente utilizar o tipo de combustível mencionado nas instruções de uso.**
- **O freio do motor é obrigatório por lei por razões técnicas de segurança.**
- **Utilize o corta-relva de dia ou com iluminação suficiente.**
- **Procure equilibrarse convenientemente quando cortar em terrenos inclinados.**
- **Conduza o corta-relva a velocidade de passo.**
- **Corte no sentido transversal em relação à encosta e nunca no sentido ascendente ou descendente.**
- **Tome todas as precauções quando mudar de direcção em terrenos inclinados.**
- **Não corte relva em encostas extremamente inclinadas! O corte de relva em encostas oculta basicamente riscos. O seu corta-relvas é tão potente que pode ainda cortar relva em encostas com até 30° de inclinação. Por motivos de segurança, recomendamos, porém, fortemente, que não esgote este potencial de eficiência teórica. Basicamente, corta-relvas guiados manualmente, não devem ser empregados em encostas com mais de 15°.**
- **Verifique também o estado e a posição da lâmina antes de cada utilização.**

- **Tome todas as precauções quando necessitar de mudar de direcção ou quando puxar o corta-relva para si.**
- **Evite andar para trás pois pode facilmente tropeçar.**
- **Evite posições anormais. Mantenha sempre os pés bem firmes e procure sempre manter o equilíbrio.**
- **Respeite sempre a distância de segurança dada pela barra do guiador do corta-relva.**
- **Se precisar de levantar o corta-relva para o transportar de ou para a área de corte ou em áreas que não tenham relva para cortar, deve sempre desligar o motor e esperar que as lâminas estejam totalmente paradas.**
- **Nunca levante ou transporte o corta-relva com o motor a trabalhar.**
- **Nunca utilize o corta-relva se lhe faltar algum dispositivo de segurança ou se estiverem danificados, como por exemplo a protecção de segurança, o deflector e/ou dispositivo de recolha de relva. Certifiquese de que o cesto de recolha está bem montado e em bom estado de funcionamento e que a tampa de ejecção de relva situada sobre o cárter se encontra fechada e bem colada ao corta-relva.**
- **Não altere a afinação base do motor.**
- **Durante o arranque, desligue os comandos de accionamento da máquina.**
- **Durante a operação de arranque, mantenha os pés afastados do dispositivo de corte.**
- **Durante o arranque, não deve balançar nem inclinar o corta-relva. Em caso de necessidade poderá ser ligeiramente inclinado e de modo a que o dispositivo de corte fique a apontar para o lado oposto do utilizador.**
- **Não aproxime as mãos ou os pés das ferramentas de corte. Procure não colocar as mãos ou os pés debaixo do cárter.**
- **Desligue o motor e o cachimbo da vela de ignição:**
  - **antes de efectuar quaisquer operações de inspecção, limpeza ou outros serviços no corta-relva.**
  - **antes de eliminar quaisquer objectos que estejam bloqueados ou a obstruir o canal de ejecção.**

Se o corta-relva ficar bloqueado, por exemplo depois de colidir com um obstáculo, deverá fazer inspeccionar a máquina por um técnico especializado no sentido de averiguar se não existem peças danificadas ou deformadas.
Se o corta-relva começar a vibrar de um modo anormal, é necessário proceder a uma averiguação imediata.

- **Deve desligar o motor se:**
  - **precisar de levantar ou inclinar o corta-relva, por exemplo, para o transportar.**
  - **o transportar para fora do relvado.**
  - **se abandonar a máquina durante um curto espaço de tempo.**
  - **se precisar de regular a altura de corte.**
  - **antes de reabastecer.**
- **Manutenção e conservação**
- **Certifique-se de que todos os parafusos estão bem apertados.**
- **A tampa de ejecção, os dispositivos de segurança assim como o cesto de recolha de relva só deverão ser abertos ou retirados depois de desligar o motor.**
- **Não deverá armazenar o corta-relva com combustível no depósito no interior de um edifício uma vez que os gases de gasolina podem entrar em contacto com uma chama ou faísca e provocar um incêndio.**
- **Deixe sempre arrefecer o motor antes de armazenar o corta-relva num espaço fechado.**
- **De modo a prevenir incêndios, limpe o motor, o silenciador de escape, a caixa de bateria e o depósito de combustível e remova folhas, partículas de relva e vestígios de óleo.**
- **Verifique com frequência o estado do sistema de recolha de relva: possível desgaste, danificação ou perda de funcionalidade.**
- **Verifique também o estado e a posição da lâmina antes de cada utilização.**
- **Por razões de segurança, substitua sempre as peças danificadas ou gastas.**
- **Nos trabalhos de manutenção e de limpeza usam-se sempre luvas.**
- **Os trabalhos de manutenção e de limpeza só deverão ser efectuados se o motor estiver desligado e o cachimbo da vela de ignição tiver sido removido.**
- **Não deve lavar o corta-relva com água corrente ou com máquinas a pressão.**
- **Se o tanque precisar de ser esvaziado, deve fazêlo ao ar livre e guardar o combustível restante em recipiente adequado.**
- **Por razões de segurança e de garantia, utilize somente peças de substituição originais .**

3. Características técnicas

Corta-relva:	R52VT
Comprimento	= 1680 mm
Largura	= 570 mm
Altura	= 1010 mm
Peso	= 42 kg
Largura de corte	= 520 mm, ejecção traseira
Alturas de corte	= 25, 35, 50, 65, 84 mm
Dispositivo de corte	= 1 lâmina
Cárter	= alumínio fundido a jacto
Rodas	= dianteiras: 180 mm diâmetro, rolamento cónico de esferas; traseiras: 200 mm diâmetro, rolamento de agulhas
Capacidade do cesto de recolha:	= 70 litros
Velocidade	= de 2.7-4.3 km/h

Motor:	1 cilindro- motor a 2 tempos SB 140
Cilindrada	= 142 cm^3
Potência	= 3.2 kW
Sistema de ignição	Ignição electrónica
Vela de ignição	= do artigo: SA21865
Distância dos eléctrodos	= 0.5 mm
Capacidade do depósito	= aprox. 1.9 litros
Combustível	= de gasolina sem chumbo e óleo para motor a 2 tempos à taxa de 100:1
Nível equivalente da pressão sonora contínua no posto de trabalho do operador de acordo com a Directiva 81/1051/CEE	= L_{pA} 85 dB (A)
Vibrações no guiador* a_{hw}	= 7 m/s^2

* Medições feitas em conformidade com EN 836/A2.

Reservamonos o direito de proceder a eventuais alterações técnicas.

4. Montagem

As seguintes peças separadas devem encontrarse na embalagem para a montagem do corta-relva:
- Corta-relva com guiador previamente montado.
- Pano de recolha
- Armação do saco de recolha
- Saco de ferramentas contendo:
  - Manual de instruções
  - Declaração de conformidade
  - Chave de velas SW 21
  - Várias peças de fixação
  - Óleo para motor a 2 tempos, 50 ml

Se faltar alguma destas peças, é favor contactar o seu revendedor.

Desdobrar o guiador 2 + 3 + 4
- Levantar para trás o guiador dobrado em forma de Z.
- Quando a parte superior do guiador estiver em linha recta com a parte inferior, apertar bem com as mãos ambas maçanetas dos parafusos.
- Na parte inferior do guiador separar as extremidades de tal maneira que os cames de encaixe virados para dentro, que se encontram em ambos lados, ensamblem nos orifícios correspondentes.
  É possível ajustar o guiador em três alturas diferentes.
- Apertar bem com as mãos as maçanetas dos parafusos de ambos lados.
- Meter o cabo em ambos lados pela guia correspondente.
  Desta maneira impede-se que o cabo possa ser esmagado ao dobrar o guiador.
- Fixar os cabos de tracção no parte inferior do guiador utilizando para este fim as braçadeiras anexas na bolsa de ferramentas.

Rebater a parte superior do guiador

Para se economizar espaço durante a conservação do aparelho e para o transportar, desapertar as duas porcas até se poder dobrar o punho sobre o motor sem fazer força. (Cuidado para não dobrar ou vincar os cabos Bowden.

Montar o suporte do puxador de arranque 5
- O manípulo de segurança (1) deve estar dobrado sobre a parte superior do guiador (2) antes de instalar o puxador de arranque (3).
- Puxar o cabo do puxador (3) e fixálo no suporte do puxador (4) com um movimento circular.

Instalar o cesto de recolha no corta-relva 6 + 7
- Fazer pressão sobre os fixadores (dispositivos de aperto) do retentor sobre as barras da estrutura do cesto de recolha.
- Levantar a tampa de ejecção do corta-relva.
- Levantar o cesto de recolha pelo punho de transporte, encaixar o reduto que está na abertura do cesto à saida de expulsão da relva e prender no chassis do corta-relva pelos ambos ganchos laterais da parte superior.
- Instalar a tampa de ejecção no cesto de recolha.

Ajustar a altura de corte 8

⚠ **Não deve ajustar a altura de corte com o motor a trabalhar.**
- A altura de corte será ajustada no lado esquerdo do corta-relvas
- Accionar com o polegar a tecla de pressão no cabo do corta-relvas (1), elevando ou abaixando, para colocar na posição almejada (2).
- Soltando a tecla de pressão a alavanca encaixa na altura de corte almejada com 25, 35, 50, 65, 82 mm.
- A marcação à esquerda do cárter indicam a altura de corte.

CUIDADO

⚠ **A altura de corte mínima só é adequada para relvados planos.**

5. Antes da primeira utilização

Verificar se todas peças de fixação estão bem montadas, se a vela está bem posicionada e sobretudo se a lâmina está correctamente instalada (ver parágrafo „Substituir e afiar a lâmina). Apertar os parafusos se necessário! Voltar a inspeccionar os parafusos de fixação todas as 20 horas de trabalho!
Averiguar se todos os dispositivos de segurança estão devidamente instalados e não se encontram danificados!

Provisão de combustível

⚠ **Deverão ser tomados cuidados especiais durante a manipulação do combustível.**

Nunca deve abastecer o depósito com o motor quente! Nunca ponha o motor a trabalhar em locais fechados (Perigo para a saúde)

– Utilizar apenas mistura de gasolina sem chumbo e óleo na percentagem de 100:1 (adicionar 50 cm^3 de óleo para motores a 2 tempos a 5 litros de gasolina normal; Nº de referência da óleo (50 cm^3) para motores a 2 tempos: SA32337).

⚠ É proibido fumar enquanto estiver a manipular a gasolina

– Desapertar a tampa do depósito.
– Antes de abastecer, misturar a gasolina e o óleo numa bilha limpa.
– Encher o depósito com um funil. Não ultrapassar o limite inferior do canal de enchimento.

⚠ NÃO deixar extravasar

– Voltar a colocar a tampa e apertar.

6. Operação de arranque 10 + 11

Para ligar o motor, deve colocarse por detrás do guiador do corta-relva.
Colocar o corta-relva numa superfície plana onde a relva não seja muita alta (a relva alta impede a rotação da lâmina e dificulta o arranque). Quando não for possível, posicionar o corta-relva de modo a que a lâmina não fique orientada para o utilizador.

– Se o motor estiver frio, colocar a alavanca de accionamento do motor (1) situada no guiador na posição „I/I“ (Choke) (2).
– Premir o manípulo de segurança (4) sobre a parte superior do guiador (5) e mantêlo nesta posição.
– Puxar o puxador de arranque (6) com toda a força.
– O motor começa a funcionar; rebobinar o cabo de arranque com cuidado.
– Talvez seja necessário repetir a operação de arranque.
– Assim que o motor começar a trabalhar, colocar a alavanca de accionamento (1) na posição „Warmstart/Betrieb“ (3).
– Se o motor estiver **quente**, colocar a alavanca de accionamento na posição „Warmstart/Betrieb“ (3) e ligar o motor seguindo as instruções de arranque descritas acima.
– Se o motor não arrancar, seguir as instruções de arranque para motor frio.
– Na posição „Warmstart/Betrieb“ (3) o motor trabalha na sua máxima potência com um número de rotações por minuto, necessário para um corte perfeito (Número de rotações do motor = Número de rotações da lâmina).

ATENÇÃO

⚠ O motor só começará a funcionar quando se premir o manípulo de segurança sobre a parte superior do guiador.

Assim que se largar o manípulo de segurança, ele volta para a sua posição inicial, o travão do motor fica accionado e dentro de alguns segundos, detendo o motor e o mecanismo de corte.

NOTA:
O travão do motor é obrigatório por lei por razões técnicas de segurança.

CUIDADO

⚠ A lâmina movimentase assim que o motor começar a funcionar. Certifiquese de que as mãos e os pés não se encontrem debaixo do cárter. Deverá desligar o motor sempre que precisar de abandonar o corta-relva, como por exemplo para esvaziar o cesto de recolha.
Se precisar de efectuar alguns trabalhos sobre o corta-relva, deve desligar a vela de ignição.

7. Operação de corte

⚠ Para a sua própria segurança, deve respeitar as medidas de segurança mencionadas no início deste manual.

Accionar a tracção das rodas traseiras 11
O accionamento da tracção das rodas traseira é feito através do manípulo de tracção (1) situado na parte superior do guiador (2) depois do motor estar a funcionar.

– Premir o manípulo de tracção e mantêlo nesta posição = corta-relva avança.
– Largar o manípulo de tracção = corta-relva pára. (posição 0).

Regulação da velocidade 12
NOTA:
A regulação de velocidade só deve ser feita quando o motor está a funcionar de modo a prevenir danos na máquina.

– A velocidade pode ser regulada sem limites através da alavanca de regulação situada no lado esquerdo:
– Primeiro, premir um pouco a alavanca para baixo e depois regular a velocidade desejada. A alavanca é ajustada automaticamente na nova posição seguinte à atual.
– Posição “Lebre“ = rápido (velocidade máxima)
– Posição “Tartaruga“ = lento (velocidade mínima).

Modo de funcionamento do cesto de recolha de relva

CUIDADO

⚠ A abertura da tampa de descarga, a remoção do dispositivo de protecção e do saco de recolha da relva devem ser efectuados somente com o motor desligado.

Durante o corte, verificar o nível de enchimento do cesto para ser despejado na devida altura. O sinal indicador Turbo sobre o cesto indica quando o cesto precisa de ser despejado.
Em vez do saco de recolha, também pode utilizar uma protecção contra choque (acessório disponível no mercado com o número de encomenda SA592).

NOTA:
Certificar-se de que a cesta de palha não se dobre durante o manuseamento do cesto. Quando o cesto se encontra instalado, a borda dianteira da cesta de palha deve coincidir com a borda inferior do cárter.

Indicador Turbo (indica quando o cesto de recolha de relva está cheio) 13 + 14

Existe um sinal indicador na parte superior do cesto que indica se o cesto está vazio ou cheio:
- Durante o corte, se o indicador de cesto estiver inchado, o cesto está vazio 13.
- Assim que o cesto ficar cheio, o indicador Turbo desincha. Quando isto acontecer devese parar imediatamente o corta-relva e despejar o cesto 14.

NOTA:
Se o tecido do cesto estiver muito sujo, o indicador não incha. Neste caso, devese limpar imediatamente o cesto. O cesto só recupera bem a relva se for permeável ao ar.

CUIDADO
Não deve limpar o cesto de recolha com água quente!

Despejar o cesto de recolha 15
- Desligar o motor.
- Levantar a tampa de ejecção de relva.
- Despendurar o cesto de recolha do corta-relva quando estiver cheio, segurando pelo punho de transporte – a tampa de ejecção fecha automaticamente.
- Despejar completamente o cesto segurando-o pelo punho de transporte e pela pega embutida no fundo do cesto.

Cortar sem cesto de recolha
Quando se cortar a relva sem cesto de recolha de relva, a tampa de ejecção de relva do cárter do corta-relva deve estar sempre fechada bem para baixo.

Restrições horárias de utilização do corta-relva
O horário de utilização dos cortadores de relva pode variar de região para região. Consultar as autoridades competentes antes de se servir do seu corta-relva.

Conselhos para a manutenção do relvado 16
Cerca de duas semanas depois de ser cortado, o relvado apresenta um aspecto de negligência. Quanto mais vezes a relva for cortada, melhor aspecto terá e mais uniforme ficará. De facto, o corte frequente torna a relva mais forte e mais resistente. Remover as pedras, pedaços de madeira, ramos etc. da relva antes de começar a cortar. Estar, no entanto, atento à possibilidade de projecção de objectos duros durante a operação de corte.
A relva até 1 cm de altura pode ser deixada no solo depois de cortada. No entanto, a relva com comprimento superior deve ser removida depois do corte. De preferência, deve-se cortar a relva em tempo seco. Se a relva estiver húmida, a camada vegetal fica ligeiramente danificada e as rodas afundamse no solo deixando marcas. Se a relva estiver muito alta, devese ajustar a altura de corte para uma posição alta e cortar num sentido determinado. Depois, cortar de novo no sentido perpendicular ao corte anterior ajustando a altura de corte à altura desejada.
Só se deverá utilizar o corta-relva se a lâmina estiver bem afiada e em bom estado, de modo a evitar que a relva fique estragada. Para se conseguir um corte perfeito, conduzir o corta-relva a velocidade de passo e em bandas direitas. Estas bandas devem sobreporse de alguns centímetros para não deixar marcas irregulares no relvado.

8. Paragem do motor 17 + 18

- Colocar a alavanca de accionamento (1) na posição (2): a válvula do combustível fica fechada 17.
- Largar o manípulo de segurança 18.

9. Cuidados de manutenção

⚠ **Uma regra a observar deve ser a de desligar o motor e a vela de ignição antes de efectuar quaisquer trabalhos no corta-relva.**

Deve acontecer sempre que:
- inspeccionar, limpar ou realizar trabalhos no corta-relva.
- remover objectos bloqueados ou desentupir a calha de ejecção.

Limpeza 19

⚠ **Nos trabalhos de limpeza usam-se sempre luvas.**

Depois da operação de corte, limpar toda a sujidade e a relva com uma escova ou um pano.
- Colocar a alavanca de accionamento (1) na posição (2) 17.
- Inclinar o corta-relva sobre o lado esquerdo.

Nunca limpar o corta-relva com água pois podese danificar o sistema de ignição e o carburador.

Conservação
Deve-se armazenar o corta-relva depois de limpo em local fechado e seco.

Dobrado do guiador 20
- Para poder guardar o corta-relva sem ocupar muito espaço soltar as quatro maçanetas dos parafusos até que o guiador fique dobrado sobre o motor em forma de Z sem opor resistência. **Os cames de encaixe que encontram-se na parte inferior do guiador tem de ser soltados do seus orifícios.**
- Procurar não dobrar ou amassar os cabos de tracção.

10. Manutenção do corta-relva.

⚠ **Nos trabalhos de manutenção usam-se sempre luvas.**

Controlo de segurança e de funcionamento
Voltar a apertar todos os parafusos e porcas depois das primeiras horas de utilização e de seguida a intervalos regulares. Inspeccionar o estado e a fixação do dispositivo de corte antes de cada operação de corte de modo a prevenir acidentes. Se a lâmina estiver bloqueada, isto depois de colidir com algum obstáculo, fazer examinar a máquina por uma oficina especializada autorizada no sentido de detectar possíveis danos ou estragos. Todos os cuidados de reparação necessários devem ficar a cargo de uma oficina especializada autorizada.

Substituir e afiar a lâmina 21 + 22

⚠ **Desligar o motor e retirar o cachimbo da vela de ignição e usar luvas de protecção!**

– Colocar a alavanca de accionamento (1) na posição (2) 17.
– Inclinar o corta-relva sobre o lado esquerdo (no sentido de marcha).
– Introduzir a chave de parafusos* fornecida na embalagem no parafuso de fixação (1) da lâmina previamente limpa e desapertar segurando a lâmina ao mesmo tempo. Retirar sucessivamente o parafuso de fixação (1) da lâmina, a anilha curva (2) a anilha (3), a anilha deslizante (4) a lâmina (5) e a anilha deslizante (6).

CUIDADO
As anilhas deslizantes não deverão entrar em contacto com agentes de limpeza, por exemplo limpeza a frio, ou óleo e deverão ser substituídas e vez em quando.

– A lâmina deve ser afiada com um esmeril e uniformemente conforme se vê na figura para evitar ficar em desequilíbrio.

⚠ **É aconselhável que a seguir a cada afiação da lâmina, o seu revendedor autorizado proceda a um controlo de medição por forma a rectificar um eventual desequilíbrio da lâmina. A lâmina só deve ser afiada até ao limite de afiação (ver figura 22) ou até à marca indicada na lâmina (anel).**

– Usar apenas lâminas de substituição originais. N° do artigo SA17208
– **As lâminas deverão possuir de forma duradoira o nome ou a sigla do fabricante ou fornecedor assim como o nº do artigo. As lâminas de substituição devem ser montadas de acordo com as instruções contidas nos manuais de cada um dos corta-relvas.**
– Voltar a montar a lâmina na ordem inversa. Se necessário, montar primeiro a anilha curva e o volante de ventilação com a flange sobre o eixo. Verificar se a borda rotativa da anilha deslizante está no lado oposto da lâmina. As arestas levantadas da lâmina devem estar voltadas para o cárter.
– Apertar o parafuso de fixação da lâmina com uma chave dinamométrica até 40-45 Nm. Não se deve utilizar uma chave de parafuso de percussão.

ATENÇÃO

⚠ **Não deixar ferramentas no interior do corta-relva!**

Antes de utilizar o corta-relva, verificar se todas as ferramentas foram retiradas!

*não se encontra no volume de encomendas

Manutenção das rodas

Rodas dianteiras
Lubrificar os rolamentos da rodas uma vez por ano ou todas as 20 horas de utilização.

– Libertar as porcas sextavadas com uma chave de caixa e retirar as rodas.
– Deitar algumas gotas de óleo no interior dos rolamentos e montar as rodas deixando uma pequena folga de movimento.

Manutenção da transmissão das rodas traseiras 23

– Remover as tampas protectoras das rodas e desapertar a porca de fixação e de seguida retirar as rodas de tracção do eixo das rodas.
– Limpar toda a sujidade e os vestígios de óleo das protecções da roda, do carreto de roda livre do eixo de transmissão e do carreto de transmissão no interior da roda.

NOTA:
Não retirar o carreto de roda livre do eixo de transmissão.

– Lubrificar com massa ambos os carretos (carreto de roda livre e carreto de transmissão da roda) com uma massa lubrificante multiusos que não danifique o plástico, por exemplo, FINA MARSON, de modo a que todos os intervalos dos dentes fiquem totalmente preenchidos.
– Verificar se os carretos estão a rodar quando colocar as rodas. Talvez se torne necessário rodar ligeiramente a roda sobre o eixo.

Manutenção do accionamento

– Para o funcionamento sem problemas do accionamento por correia, é obrigatoriamente necessário que o cabo Bowden, para ligar/desligar o mecanismo de translação, tenha marcha fácil.
– Lubrificar o cabo Bowden a cada 10 horas de serviço com óleo mineral de baixa viscosidade. Para além disso, dobrar levemente o cabo Bowden na região do ponto de lubrificação.
– O cabo Bowden é ajustado de fábrica e não necessita quaisquer reajustes.

Substituição da correia trapezoidal da transmissão
A substituição da correia trapezoidal deve ser deixada a cargo de um técnico especializado.

11. Manutenção do motor

Os trabalhos de manutenção e de assistência prescritos devem ser feitos regularmente por forma a garantir um funcionamento do motor duradoiro e sem problemas.
Manter o motor limpo tendo em particular atenção a parte exterior. Devem ser removidas da grelha da ventoinha todas as partículas de relva ou outra sujidade. Não se deve pulverizar o motor com água e

detergente pois o sistema de ignição e o carburador podem ficar danificados.
Uma boa refrigeração do motor só é possível se as alhetas dos cilindros forem limpas com frequência.
Colocar a alavanca de accionamento (1) na posição (2) (ver figura 17) e inclinar o corta-relva sobre o lado esquerdo sempre que se efectuarem trabalhos de manutenção para prevenir arranques defeituosos.

Limpar e/ou substituir o filtro de ar 24

Limpar o filtro todas as 25 horas de utilização e substituílo todas as 100 horas ou depois de cada utilização se houver excesso de poeira.

– Desapertar as duas porcas de orelhas vermelhas e retirar a tampa de protecção.
– Remover o filtro de esponja do filtro de papel e laválo com água e detergente (cerca de 1.5 l de água à temperatura mínima de 40°C com 0.1 l de detergente) e esfregar.
– Sacudir o filtro de esponja e secálo.
– Limpar o filtro de papel sacudindoo ou limpandoo com ar comprimido de ligeira pressão.
– Limpar a tampa de protecção e a caixa do filtro com um pano embebido em óleo.
– Se a junta do cartucho do filtro estiver danificada, devem ser substituídos ambas as peças. (N° do artigo SA21863).

Inspeccionar a vela de ignição 25

⚠ **Cuidado !**
Perigo de queimadura !

Para controlar o desgaste da vela, retirar o cachimbo e desapertar a vela. Se o eléctrodo estiver danificado, a vela deve ser substituída. (N° de referência da vela: SA21865).
Se não for este o caso, bastará limpar a vela com uma escova em aço e ajustar a distância dos eléctrodos para 0.5 mm. Enroscar manualmente a vela (ter em atenção o anel) no motor e de seguida apertála usando uma chave de velas. Voltar a posicionar o cachimbo da vela.

Conservação correcta do motor

(Quando estiver fora de utilização durante um período prolongado)

– Extrair a mistura de combustível do depósito e esvaziar o carburador (deixar o motor a funcionar com a torneira de gasolina fechada).

12. Avarias–causas e soluções

Avaria	Possível causa	Solução
O motor não arranca	– Saída de combustível do carburador (câmara de combustão) depois colocar a alavanca de accionamento do motor na posição „Choke“.	– Colocar a alavanca de accionamento na posição STOP (2-fig.21). Esperar aproximadamente 2-3 minutos. Avançar ligeiramente o corta-relva e voltar para a posição „Choke“.
	– Manípulo de comando não está premido.	– Premir o manípulo sobre a parte superior do guiador.
	– Falta de mistura de combustível.	– Abastecer.
	– Cachimbo da vela de ignição está largo.	– Ajustar o cachimbo.
	– Vela de ignição defeituosa ou suja ou eléctrodos queimados.	– Substituir ou limpar a vela de ignição, ajustar a distância dos eléctrodos para 0.5 mm e substituir a vela de ignição se necessário.
	– Motor com consumo excessivo de mistura de combustível (vela húmida).	– Deixar testar por uma oficina especializada autorizada.
	– Filtro de ar sujo.	– Limpar ou substituir o filtro.
	– Ignição defeituosa.	– Deixar testar por uma oficina especializada autorizada.
	– Taxa de mistura incorrecta.	– A Taxa de mistura é de 100:1 (ver Provisão de combustível).
O rendimento do motor diminui	– Filtro de ar sujo.	– Limpar ou substituir o filtro.
	– Vela de ignição suja.	– Utilizar mistura de combustível recente sem impurezas.
	– Depósito de gasolina com impurezas.	– Deixar limpar por uma oficina especializada autorizada.
	– Carburador entupido.	– Deixar testar por uma oficina especializada autorizada.
	– Circuito de refrigeração obstruído.	– Deixar testar por uma oficina especializada autorizada.
O motor deita fumos	– Filtro de ar sujo.	– Limpar o substituir o filtro.
	– Taxa de mistura incorrecta.	– A Taxa de mistura é de 100:1 (ver Provisão de combustível).
O motor trabalha irregularmente	– Carburador.	– Deixar testar por uma oficina especializada autorizada.
	– Sistema de ignição.	– Deixar testar por uma oficina especializada autorizada.
	– Bielas do dispositivo de regulação de velocidade	– Deixar testar por uma oficina especializada autorizada.
O corta-relva não avança	– Correia trapezoidal está partida ou solta.	– Deixar testar por uma oficina especializada autorizada.
	– Cabo de transmissão (Bowden) está partido ou solto.	– Deixar testar por uma oficina especializada autorizada.
É impossível regular a velocidade	– Grande quantidade de partículas de relva debaixo da protecção da correia.	– Deixar limpar por uma oficina especializada autorizada.

Avaria	Possível causa	Solução
Vibrações fortes	– Parafusos de fixação do motor mal apertados. – Lâmina mal apertada. – Acoplamento da lâmina está descentrado. – Lâmina não equilibrada durante a afiação.	– Deixar testar por uma oficina especializada autorizada. – Apertar o parafuso de fixação da lâmina. – Deixar testar por uma oficina especializada autorizada. – Deixar equilibrar por uma oficina especializada autorizada.
Corte irregular, relva amarela	– Lâmina a precisar de afiação. – Altura de corte demasiado baixa. – Velocidade do motor demasiado lenta. – Relva emaranhada.	– Afiar a lâmina. – Ajustar a altura de corte para uma posição mais alta. – Cortar a velocidade máxima. – Um escarificador de relva pode resolver consideravelmente o problema.
Dispositivo de ejecção entupido	– Não foi respeitado o indicador Turbo. – Velocidade do motor demasiado lenta. – Altura de corte demasiado baixa porque relva alta. – Lâmina gasta. – A cesta de palha do cesto está deformada.	– Despejar o cesto de recolha de relva. – Cortar a velocidade máxima. – Ajustar a altura de corte para uma posição mais alta. – Substituir a lâmina. – Deixar testar por uma oficina especializada autorizada.

No caso de falhas e defeitos, que não são aqui apresentados, dirija-se, sff., à oficina especializada autorizada mais próxima.

As reparações, que necessitam conhecimento especializado, somente deverão ser executadas por um especialista. A sua oficina especializada autorizada lhe ajuda, da mesma forma, com prazer, no caso em que você não queira executar por si mesmo os trabalhos de manutenção aqui descritos.